
Расшифровка серийного номера

Дату производства можно определить по серийному номеру на этикетке изделия, как показано ниже. Серийный номер модуля соответствует дате производства.

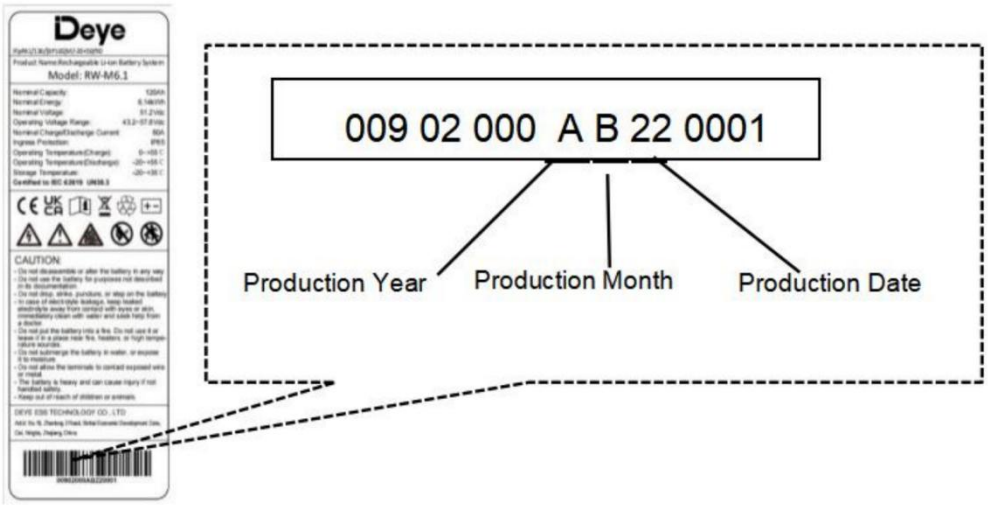

009	02	000	A	B	22	0001
			Year	Month	Day	

Год производства: 9-й символ — заглавная буква. 2022 — A, 2025 — D и т. д. После 26 букв цикл повторяется с A.

Месяц производства: 10-й символ — цифры 1–9, A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.

День производства: 11-й символ — от 01 до 31.

TIPS:

BOS-GM5.1=BOS-G

BOS-G Pack5.1=BOS-G Pro

GB-LM4.0=GB-L

GB-L- Pro-Pack4.09=GB-L- Pro

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Расширение BOS-A

ПРИМЕЧАНИЕ: перед расширением системы свяжитесь с сервисом Deye. Иначе это может повлиять на гарантию.

1. Расширение ёмкости внутри кластера

Расширение существующей системы BOS-A заказчика новыми модулями BOS-A.

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает одного года.

Шаг 2. Перед расширением зарядите существующую систему до 100 % SoC, новые аккумуляторы — также до 100 % SoC. Если добавляется менее 7 модулей, заряжайте их зарядным устройством; если 7 и более — инвертором. Подробности уточняйте в сервисной службе Deye.

Примечание: а. При заряде инвертором 7 и более модулей BOS-A до полной ёмкости высоковольтный блок показывает SoC 100 % и ограничение тока заряда 0 А. (Отсканируйте QR-код и проверьте данные на платформе.)

б. Порядок заряда отдельного модуля — по инструкции по заряду модуля BOS-A. Если нужно проверить, полностью ли заряжен отдельный модуль, ориентируйтесь на архивные данные, считанные компьютером с ПО мониторинга.

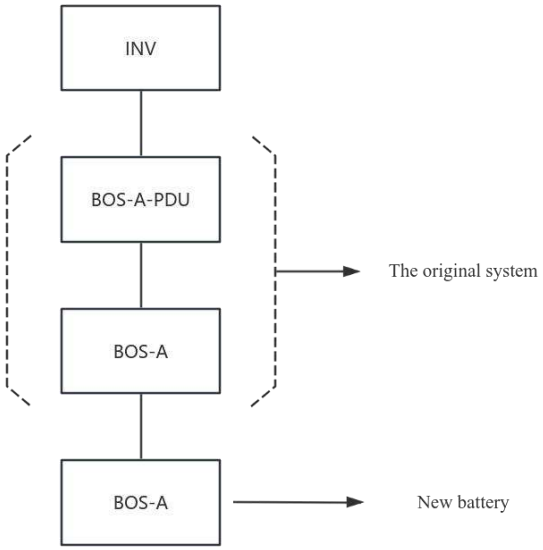


Рис. 1. Схема подключения

2. Расширение кластерами

Расширение существующей системы BOS-A заказчика новым кластером BOS-A.

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает двух лет.

Шаг 2. Обновите прошивку высоковольтных блоков BOS-A существующей и новой систем до одной версии. (Для обновления обратитесь к специалистам Deye.)

Шаг 3. Зарядите существующую и новую системы BOS-A до полной ёмкости, затем подключите их к шкафу объединения.

Шаг 4. Сначала включите BOS-A BMS 1 (ведущий), а после того как все BMU будут распознаны, — BOS-A BMS 2 (ведомый).

Шаг 5. При проблемах с параллельной связью установите терминальный резистор в порт OUT последнего высоковольтного блока. (Последний высоковольтный блок — BOS-A-PDU (BMS2), см. рис. 2.)

Обратите внимание:

1. Перед расширением приобретите распределительную коробку Deye на 300 A (артикул: 10100802000004).

2. Число модулей под каждым высоковольтным блоком должно быть одинаковым, чтобы выровнять напряжение.

3. Рекомендуется полностью зарядить новый кластер отдельно от существующего, затем выполнить параллельное подключение.

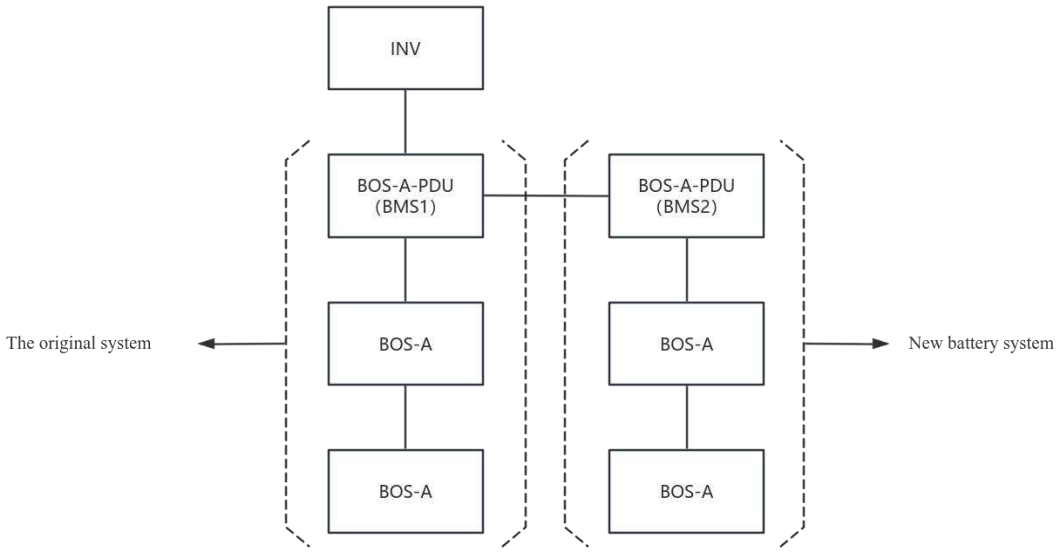


Рис. 2. Схема подключения

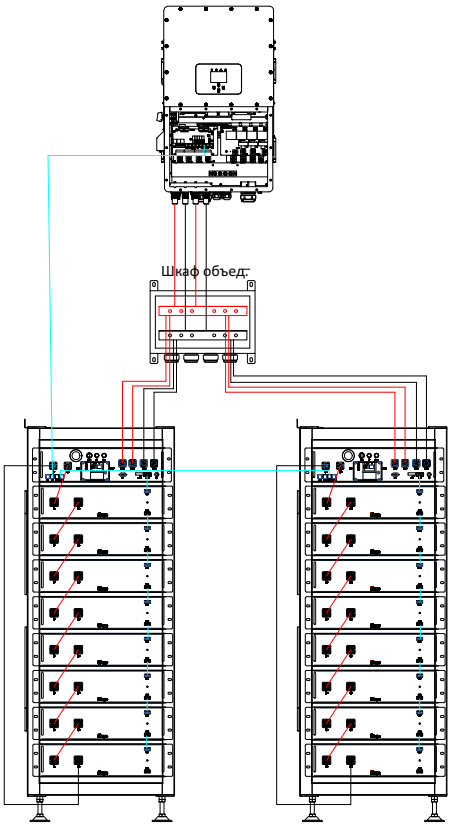


Рис. 4. Схема кластеров и расширения ёмкости

3. Обслуживание BOS-A

4. Инструменты для заряда

PN	SN
Силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000068
Силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000448
Силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000069
Силовой провод аккумулятора	30221105000813
Клеммный разъём	30320100001759
CAN BOX	30314100000041

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.