
Расшифровка серийного номера

Дату производства можно определить по серийному номеру на этикетке изделия, как показано ниже. Серийный номер модуля соответствует дате производства.

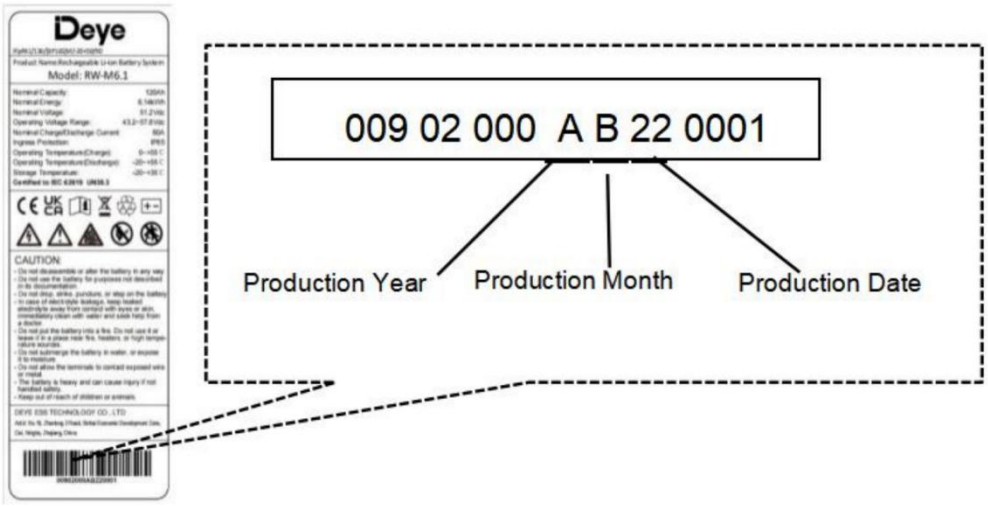

009	02	000	A	B	22	0001
			Year	Month	Day	

Год производства: 9-й символ — заглавная буква. 2022 — A, 2025 — D и т. д. После 26 букв цикл повторяется с A.

Месяц производства: 10-й символ — цифры 1–9, A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.

День производства: 11-й символ — от 01 до 31.

TIPS:

BOS-GM5.1=BOS-G

BOS-G Pack5.1=BOS-G Pro

GB-LM4.0=GB-L

GB-L- Pro-Pack4.09=GB-L- Pro

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Расширение BOS-G Pack 5.1

ПРИМЕЧАНИЕ: перед расширением системы свяжитесь с сервисом Deye. Иначе это это повлияет на гарантию.

1. Расширение ёмкости внутри кластера

Расширение существующей системы BOS-G Pack5.1 заказчика новыми модулями BOS-G Pack5.1.

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает одного года.

Шаг 2: Перед расширением зарядите существующую систему до 100 % SoC, новые аккумуляторы — тоже до 100 % SoC. Если добавляется менее 5 аккумуляторов, заряжайте зарядным устройством; если 5 и более — инвертором. Подробнее — в сервисной службе Deye.

Примечание: а. При заряде инвертором 5 и более модулей BOS-G Pack5.1 до полной ёмкости высоковольтный блок показывает SoC 100 % и ток 0 А.

б. Порядок заряда отдельного модуля — по инструкции по заряду модуля BOS-G Pack5.1. Если нужно проверить, полностью ли заряжен отдельный модуль, ориентируйтесь на архивные данные, считанные компьютером с ПО мониторинга.

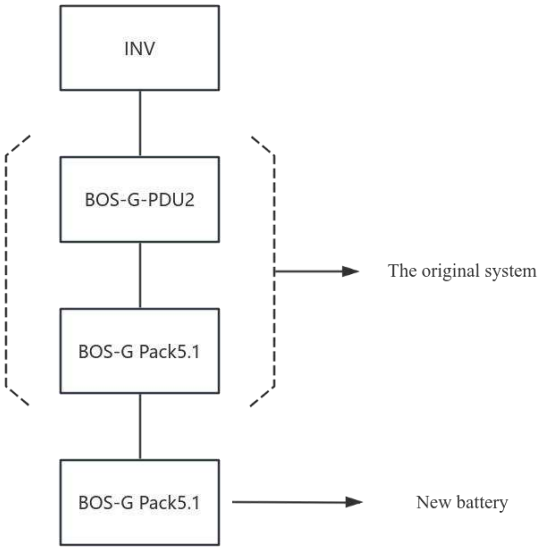


Рис. 1. Схема подключения

2. Расширение кластерами

Расширение существующей системы BOS-G Pack5.1 заказчика новым кластером BOS-G Pack5.1. (Если добавляемый кластер — BOS-G Pack5.1, также руководствуйтесь этим разделом.)

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает двух лет.

Шаг 2. Обновите прошивку высоковольтных блоков BOS-G Pack5.1 существующей и новой систем до одной версии. (Для обновления обратитесь к специалистам Deye.)

Шаг 3. Зарядите существующую и новую системы BOS-G Pack5.1 до полной ёмкости, затем подключите их к шкафу объединения.

Шаг 4. Сначала включите BOS-G Pack5.1 BMS 1 (ведущий), а после того как все BMU будут распознаны, — BOS-G Pack5.1 BMS 2 (ведомый).

Шаг 5. При проблемах с параллельной связью установите терминальный резистор в порт OUT последнего высоковольтного блока. (Последний высоковольтный блок — BOS-G Pack5.1-PDU (BMS2), см. рис. 2.)

Обратите внимание:

1. Перед расширением приобретите распределительную коробку Deye на 300 A (артикул: 10100802000004).

2. Число модулей под каждым высоковольтным блоком должно быть одинаковым, чтобы выровнять напряжение.

3. Рекомендуется полностью зарядить новый кластер отдельно от существующего, затем выполнить параллельное подключение.

4. При расширении кластера BOS-GM5.1 требования те же.

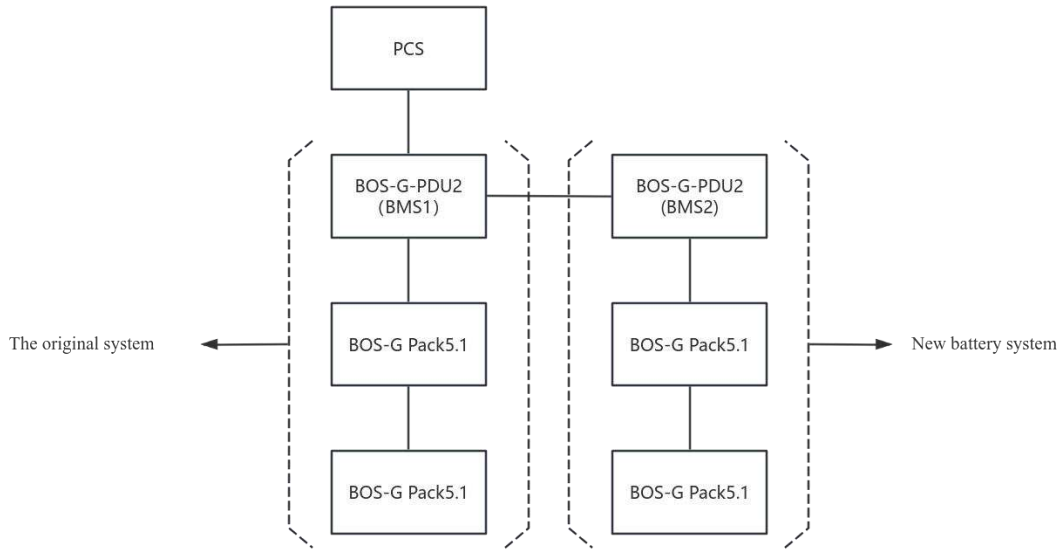


Рис. 2. Схема сети

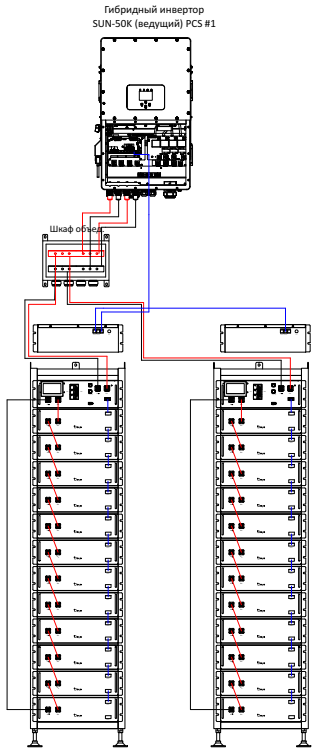


Рис. 3. Схема кластеров и расширения ёмкости

3. Обслуживание BOS-G Pack5.1

4. Инструменты для заряда

PN	SN
B+/B+: силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000040
B-/B-: силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000064
Жгут для подзаряда	30221105000071
BMS-BMU: кабель связи аккумулятора	30221105000528
Оранжевый разъём P+	30220405000239
Чёрный разъём P−	30220405000238
Блок CAN	30314100000041

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.