
Расшифровка серийного номера

Дату производства можно определить по серийному номеру на этикетке изделия, как показано ниже. Серийный номер модуля соответствует дате производства.

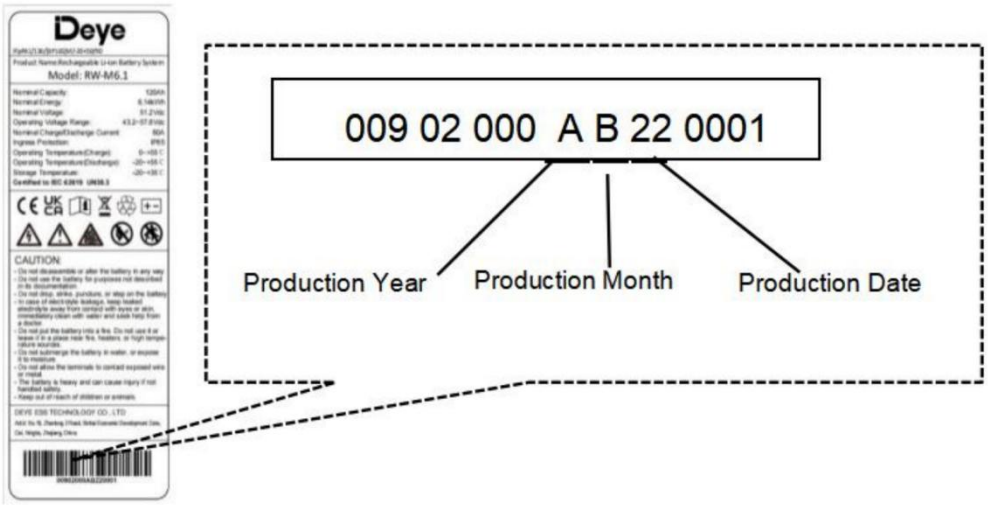

009	02	000	A	B	22	0001
			Year	Month	Day	

Год производства: 9-й символ — заглавная буква. 2022 — A, 2025 — D и т. д. После 26 букв цикл повторяется с A.

Месяц производства: 10-й символ — цифры 1–9, A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.

День производства: 11-й символ — от 01 до 31.

TIPS:

BOS-GM5.1=BOS-G

BOS-G Pack5.1=BOS-G Pro

GB-LM4.0=GB-L

GB-L- Pro-Pack4.09=GB-L- Pro

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Расширение BOS-W

ПРИМЕЧАНИЕ: перед расширением системы обязательно свяжитесь с сервисной службой Deye. Иначе это повлияет на гарантию.

1. Расширение ёмкости внутри кластера

Расширение существующей системы BOS-W новыми аккумуляторами BOS-W.

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает одного года.

Шаг 2: Перед расширением зарядите существующую систему до 100 % SoC, новые аккумуляторы — тоже до 100 % SoC. Если добавляется менее 5 аккумуляторов, заряжайте зарядным устройством; если 5 и более — инвертором. Подробнее — в сервисной службе Deye.

Примечание: a. При заряде 5 и более аккумуляторов BOS-W инвертором до полной ёмкости блок управления покажет SoC 100 % и ток 0 A.

b. Заряд отдельного аккумулятора выполняйте по руководству по заряду BOS-W. Если проверить полный заряд отдельного модуля, ориентируйтесь на архивные данные, считанные ПК.

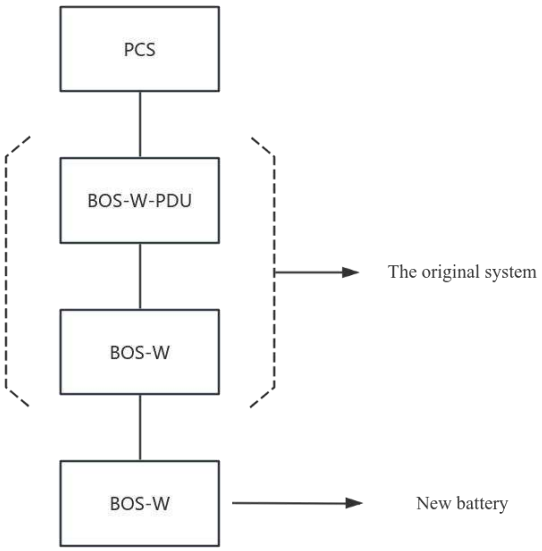


Рис. 1. Схема подключения

2. Расширение кластерами

Расширение существующей системы BOS-W новым кластером BOS-W. Шаг 1: Проверьте серийные номера (SN) аккумуляторов. Если разница в дате производства новых и старых аккумуляторов не превышает двух лет, расширение допускается.

Шаг 2: Обновите прошивку блоков управления BOS-W существующей и новой систем до одной версии. (Обновление выполняется с помощью специалистов Deye.)

Шаг 3: Зарядите существующую и новую системы BOS-W до полной ёмкости, затем подключите их к распределительному шкафу.

Шаг 4: Сначала включите BOS-W BMS 1 (ведущий), а после полного распознавания BMU — BOS-W BMS 2 (ведомый).

Шаг 5: При проблемах параллельной связи установите оконечный резистор в порт OUT последнего блока управления. (Последний блок — BOS-W-PDU (BMS2), см. рис. 2)

Обратите внимание:

1. Перед расширением приобретите распределительную коробку Deye на 300 A (артикул: 10100802000004).

2. Число модулей под каждым высоковольтным блоком должно быть одинаковым, чтобы выровнять напряжение.

3. Рекомендуется полностью зарядить новый кластер отдельно от существующего, затем выполнить параллельное подключение.

4. Число модулей в новом кластере должно совпадать с числом модулей в существующей системе.

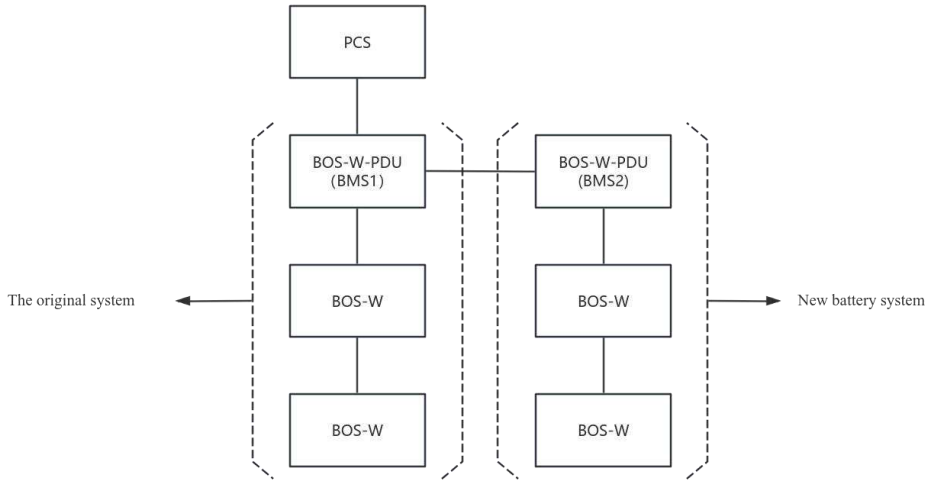


Рис. 2. Схема подключения

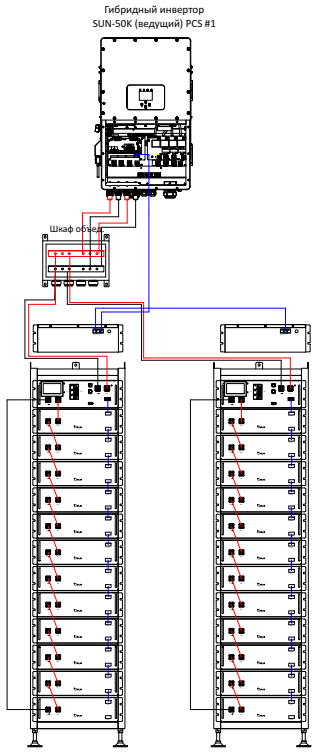


Рис. 3. Схема кластеров и расширения ёмкости

3. Подзаряд отдельного модуля BOS-W

4. Инструменты для заряда

PN	SN
B+/B+: силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000063
B-/B-: силовой провод аккумулятора, один контакт	30221107000446
Дополнительный жгут для заряда UL2426 22AWG, чёрный, 2-контактный	30221105000071
BMS-BMU: кабель связи аккумулятора	30221105000528
Оранжевый разъём P+	30220405000239
Чёрный разъём P−	30220405000238
CAN BOX	30314100000041

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.