
Краткое руководство регистратора данных

Модель: DL1000B-ETH

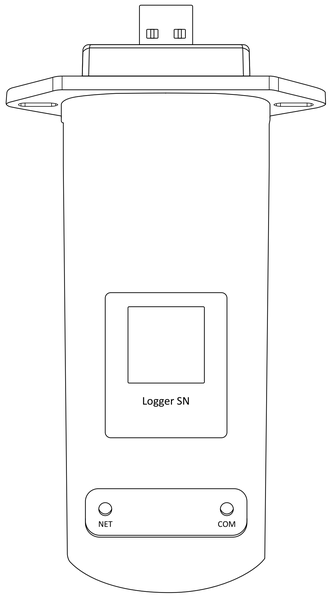

Отказ от ответственности:

Перед работой прочитайте руководство и храните его там, где специалисты по обслуживанию легко его найдут.


Из-за обновления изделия и других причин содержание руководства может меняться. Ориентируйтесь на фактическое изделие и получайте актуальное руководство на www.deyecloud.com или у продавца. Если не оговорено иное, руководство служит только справочным материалом. Никакие заявления, сведения или рекомендации в нём не влекут какой-либо ответственности.

Без письменного согласия документ (или часть) нельзя извлекать, копировать, передавать в любой форме какой-либо компанией или лицом.

Network Cable Assembly


1 Снимите нижнюю крышку

Снимите нижнюю крышку и водозащитную заглушку регистратора данных.

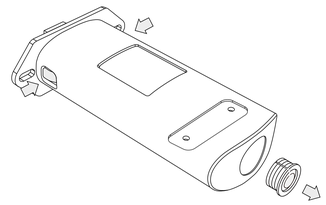


2 Проденьте кабель Ethernet

Проденьте сетевой кабель через отверстие в нижней крышке.

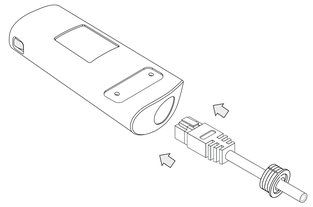


3 Вставьте кабель Ethernet

Вставьте сетевой кабель в порт Ethernet.

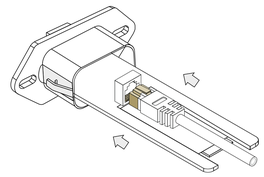


4 Установите нижнюю крышку

Установите корпус на место до щелчка (это значит, что он надёжно зафиксирован).

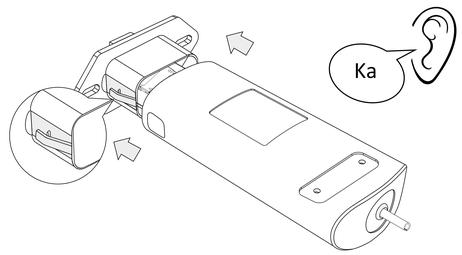

4 Установите водозащитную заглушку


Наденьте водозащитную заглушку на сетевой кабель и вставьте её в отверстие до плотной посадки.

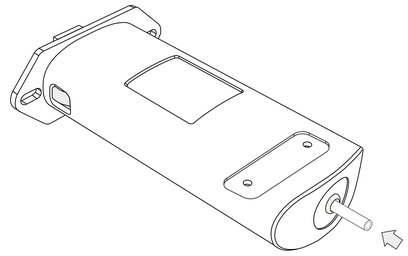

Product Introduction

1 Установка регистратора

Установите регистратор в порт связи инвертора, как показано на схеме.

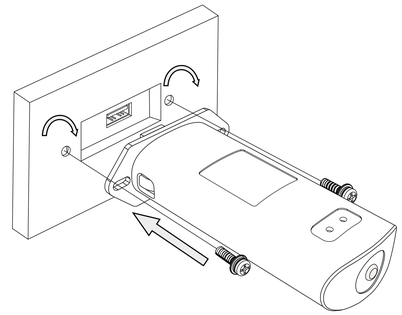

2 Состояние

Освещение	Значение	Описание состояния (оба индикатора — красный/синий.)
● NET	Связь с облачным сервером	´Не горит: Нет подключения к облачному серверу. 2. Синий горит: подключение к облачному серверу установлено. 3. Синий мигает: подключение к облачному серверу / обновление OTA регистратора 4. Синий мигает медленно: подключение к роутеру установлено. 5. Красный горит: ошибка подключения.
● COM	Связь с устройством	´Не горит: Нет связи с устройством. 2. Синий горит: связь с устройством установлена. 3. Синий мигает: обновление OTA / сброс к заводским настройкам. 4. Синий мигает медленно: питание включено 5. Красный горит: ошибка связи.
● + ● NET COM	Сброс к заводским настройкам	Синий NET мигает и синий COM мигает: идёт сброс к заводским настройкам.

Нормальная работа регистратора данных, когда роутер подключён к сети:

1. Подключение к серверу установлено: синий NET горит постоянно. 2. Подключение к устройству установлено: синий COM горит постоянно.

3 Устранение неисправностей

Если при работе регистратора данные на платформе отображаются неверно, сверьтесь с таблицей ниже и по состоянию индикаторов выполните простую проверку. Если устранить неисправность не удалось или состояния индикаторов нет в таблице, обратитесь в службу поддержки. (Примечание: пользуйтесь таблицей не ранее чем через 2 мин после включения.)


● NET	● COM	Описание	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Красный медленно мигает	Любой	Нарушена связь регистратора данных с облаком	´N Сеть перегружена 2. Нестабильный Wi-Fi-сигнал	´Проверьте роутер сети Проверьте 2. уровень Wi-Fi-сигнала. 3. Обратитесь в службу поддержки
Красный горит	Любой	Нарушена связь регистратора данных с облаком	´N Сеть ограничена 2. Изменился адрес облака, к которому подключается регистратор данных	´Проверьте роутер сети Обратитесь 2. в службу поддержки
Любой	Красный медленно мигает	Нарушена связь регистратора данных с инвертором	´Плохой контакт с инвертором. 2. Электромагнитные помехи вызывают ошибки передачи данных	´Проверьте подключение регистратора данных к инвертору, извлеките и 2. установите заново. Нажмите и удерживайте кнопку Reboot 5 с 3. для перезагрузки регистратора. Проверьте, нет ли рядом мощных электроприборов
Любой	Красный горит	Нарушена связь регистратора данных с инвертором	Плохой контакт с инвертором. Не 2. совпадает скорость связи инвертора и регистратора данных	´Проверьте подключение регистратора данных к инвертору, извлеките и 2. установите заново. Проверьте, совпадает ли скорость связи инвертора с регистратором. 3. Нажмите и удерживайте кнопку Reboot 5 с для перезагрузки регистратора

Safety Precautions

⚠ ОСТОРОЖНО

1 Снимайте регистратор только после отключения питания.

2 Не держите регистратор за корпус и не вращайте его при или снятии.

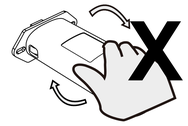

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Убедитесь, что регистратор данных работает нормально, прежде чем покинуть объект. При любой неисправности не уходите с объекта и сразу обратитесь в службу поддержки.

2 Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается.

Deye Cloud APP

Download APP

Deye Cloud APP
Please scan QR-code to download Deye Cloud APP

Deye Inverter
Please scan QR-code to watch guide video

Or you can login to https://deyecloud.com/


www.youtube.com/@DeyeInverter_official

USER MANUAL for Deye Cloud APP

Please make sure the Bluetooth, Wi-Fi and GPRS are enabled, and the router can connect to the internet normally.

1 Registration

Go to Deye Cloud App and register Deye Cloud.
Click "**Register Account**" and create your account here.

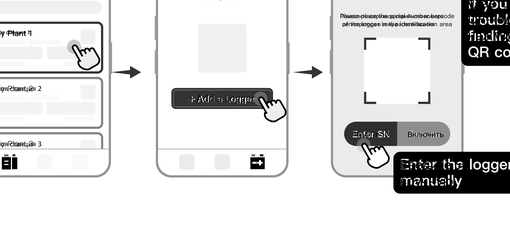

2 Create a Plant

1. Click "**Create a Plant**" to create a plant.
2. Please fill in plant info here.

3 Add a Logger

1. Choose a Plant.
2. Go to "**Device**" page and click "**Add a Logger**".
3. Scan QR code of the logger which can be found on the logger body.


LAN Configuration

Notice: When both Wi-Fi and Ethernet functions are configured, if a network cable is connected, Ethernet connection takes priority. Prior to performing the following operations, please log in to the built-in page of the datalogger.

If there are no special requirements, there is no need to set the device IP. After connecting to the internet cable, the device automatically connects to the cloud server

1 Set up Ethernet

Click on "**LAN Settings**", default DHCP Enable. No need to set IP address, subnet mask, gateway and DNS.

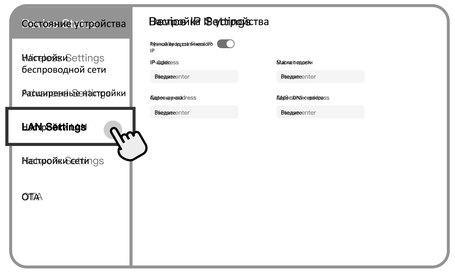


2 Set up Ethernet Information

If DHCP is set to Disable, it is necessary to set the IP address, subnet mask, gateway address, and DNS according to the actual situation, and click "confirm" to save.

Network Settings

If there are no special requirements, there is no need to set this option

Device defaults to enabling Link 1 and disabling Link 2. Link 1 defaults to Client mode and automatically connects to the cloud server. Settings can be made as needed.

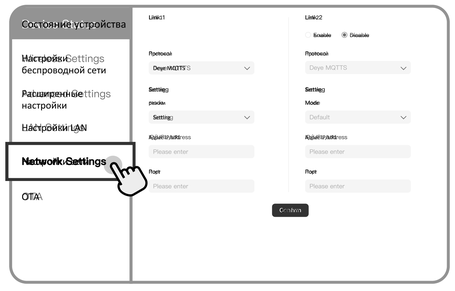


WiFi Configuration

User the Web Page to Configure WiFi


1 Connect to the device WiFi

1. Connect the phone/computer to the WiFi with the name DXXXXXXXXXX(Logger SN).

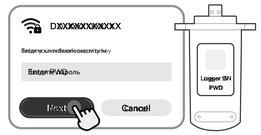


2 Login to the web page

1. Enter the following IP address in the web page: 10.100.254.
2. Set a user name and password and log in.

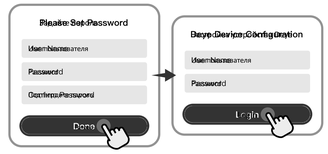


3 Set up WiFi

Click on "**Wireless Settings**", select the WiFi to connect.

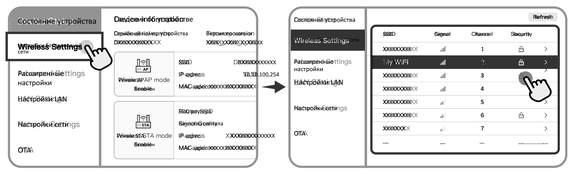


4 Enter WiFi password

Enter the password and click "**Confirm**" to complete the WiFi setup.

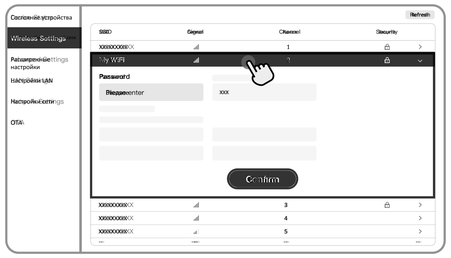

5 Check WiFi configuration status

If the WiFi is successfully configured, the device information page will show wireless status as "Enable" and Cloud server status as "Connected".

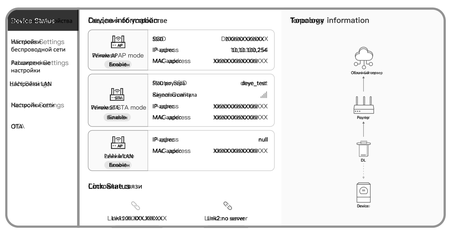

Warranty Card

Dear Customers,

Thank you very much for choosing our product. In order to provide you with better service, please fill in the warranty card and preserve it carefully.

Filled in by the customer:

User Name		Customer Name	
Date of Purchase		Customer Phone	
Product Name & Model		Product SN	
Customer Address			
Order No.			
Maintenance Records	Data	Failure Cause and Treatment	

Warranty Policy

1. According to the prescription, the warranty period is 5 years (From the day when you receive the product). During the warranty period, we provide free maintenance service to solve all non-artificial quality problems. If the product is under normal usage circumstance and the product exceeds the warranty period, only maintenance cost will be charged.
2. If the failure of the product is not due to quality problems (such as improper use, improper storage, unauthorized disassembly, etc.), maintenance cost will be charged.
3. Please pay for back goods freight and advance freight to Deye if not accepted.

Contact

Email: service@deye.com.cn

Tel: +86(0)574-22807957

Add: No.26-30, South Yongjiang Road, Beilun, 315806 Ningbo, China

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.