
Расшифровка серийного номера

Дату производства можно определить по серийному номеру на этикетке изделия, как показано ниже. Серийный номер модуля соответствует дате производства.

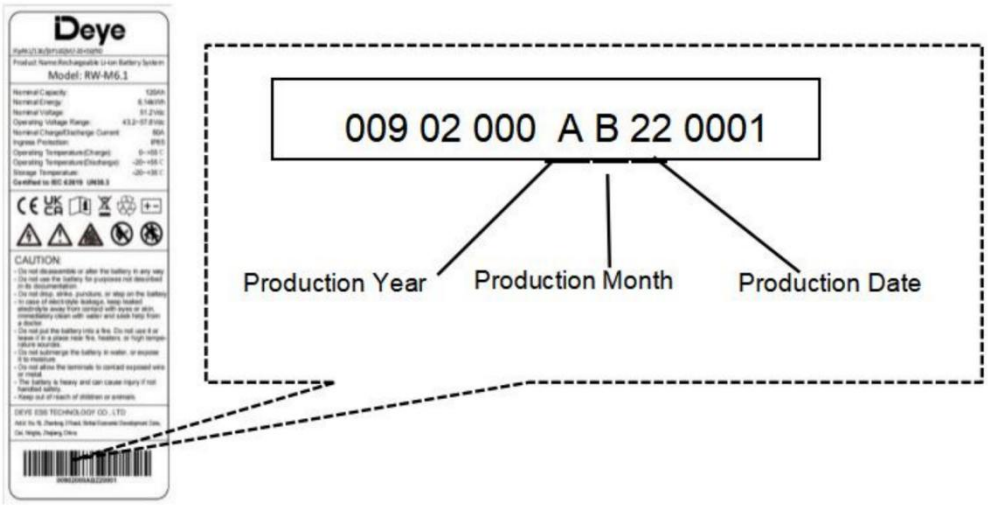

009	02	000	A	B	22	0001
			Year	Month	Day	

Год производства: 9-й символ — заглавная буква. 2022 — A, 2025 — D и т. д. После 26 букв цикл повторяется с A.

Месяц производства: 10-й символ — цифры 1–9, A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.

День производства: 11-й символ — от 01 до 31.

TIPS:

BOS-GM5.1=BOS-G

BOS-G Pack5.1=BOS-G Pro

GB-LM4.0=GB-L

GB-L- Pro-Pack4.09=GB-L- Pro

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Расширение GB-L Pro

ПРИМЕЧАНИЕ: перед расширением системы свяжитесь с сервисом Deye. Иначе это повлияет на гарантию.

1. Расширение ёмкости внутри кластера

Расширение существующей системы GB-L Pro новыми модулями GB-L Pro.

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает одного года.

Шаг 2: перед расширением зарядите существующую систему и новые модули до SoC 100 %. При добавлении одного модуля заряжайте его зарядным устройством, двух и более — инвертором. Подробности уточните в сервисной службе Deye.

Примечание: a. При заряде двух и более модулей GB-L Pro инвертором до полной ёмкости высоковольтный блок покажет SoC 100 % и ток 0 A.

b. Заряд одного модуля выполняйте по инструкции по заряду модуля GB-L Pro. Чтобы проверить полный заряд отдельного модуля, ориентируйтесь на архивные данные, считанные ПК.

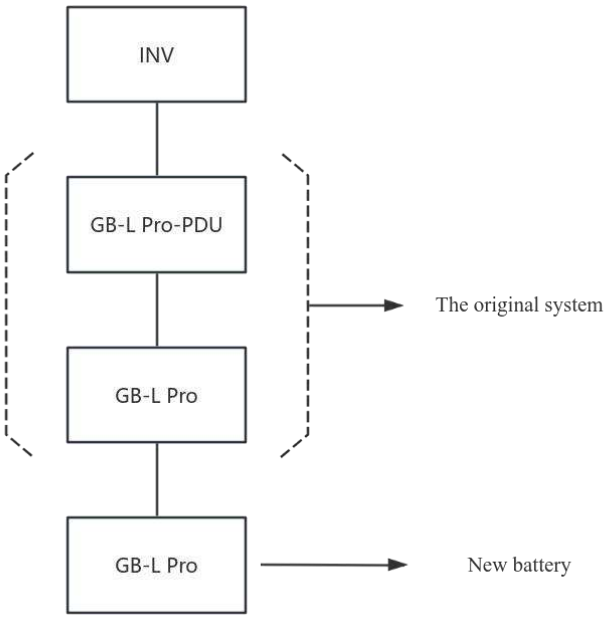


Рис. 1. Схема подключения

2. Расширение ёмкости кластерами

Расширение существующей системы GB-L Pro новым кластером GB-L Pro.

Шаг 1: проверьте серийные номера (SN). Расширение допускается, если разница в дате производства новых и старых модулей не превышает двух лет.

Шаг 2: обновите прошивку высоковольтных блоков GB-L Pro существующей и новой систем до одной версии (обновление — с помощью специалистов Deye).

Шаг 3: полностью зарядите существующую и новую системы GB-L Pro, затем подключите их к распределительной коробке.

Шаг 4: сначала запустите GB-L Pro BMS 1 (ведущий), затем, после полного распознавания BMU, — GB-L Pro BMS 2 (ведомый).

Шаг 5: при проблемах с параллельной связью установите оконечный резистор в порт OUT последнего высоковольтного блока (последний блок — GB-L(Pro)(BMS2), см. рис. 2).

Обратите внимание:

1. Перед расширением приобретите распределительную коробку Deye на 300 А (артикул: 10100802000004).

2. Число модулей под каждым высоковольтным блоком должно быть одинаковым, чтобы выровнять напряжение.

3. Рекомендуется полностью зарядить новый кластер отдельно от существующего, затем выполнить параллельное подключение.

4. Число модулей в новом кластере должно совпадать с числом модулей в существующей системе.

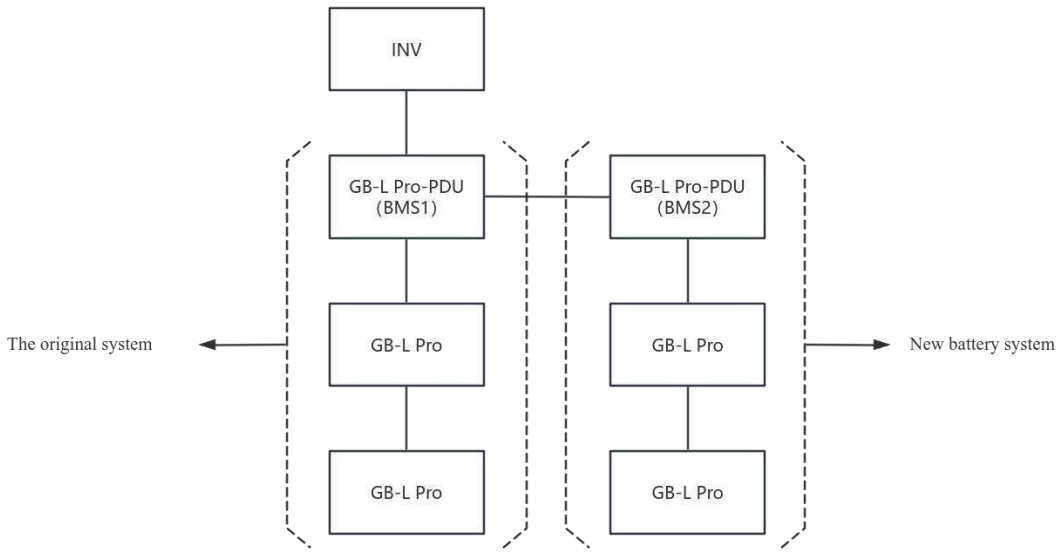


Рис. 2. Схема подключения

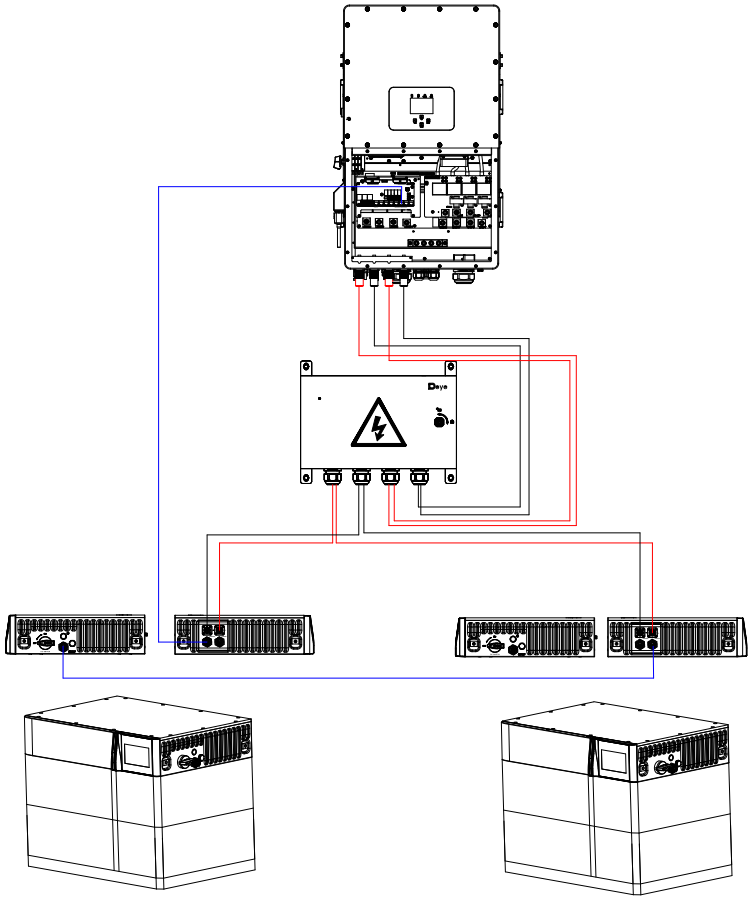


Рис. 4. Схема кластеров и расширения ёмкости

3. Порядок работы с GB-L Pro

4. Инструменты для заряда

PN	SN
Дополнительный жгут для заряда UL2426 22AWG, чёрный, 2-контактный	30221105000071
Оранжевый разъём P+	30220405000193
Чёрный разъём P−	30220405000192
CAN BOX	30314100000041

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.