
Deye · Solarman

Регистратор данных LSE-3 (Ethernet)

Краткое руководство по подключению

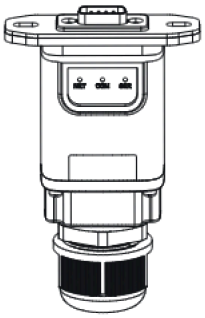

ВНИМАНИЕ

1. Снимайте регистратор только при выключенном питании.
2. Устанавливайте регистратор в инвертор после того, как проложены кабели.
3. Для стабильной связи используйте экранированную витую пару (не ниже). Длина линии — не более 100 м.


Перед работой прочитайте руководство и храните его там, где его легко найдёт обслуживающий персонал. Руководство носит справочный характер и может обновляться.

Комплект поставки

Регистратор LSE-3 — 1 шт.; карточка с QR-кодом краткого руководства — 1 шт.; гарантийный талон — 1 шт.; винты M4×12 — 4 шт.; съёмник для разъёма RJ45 — 1 шт.


1. Подключение сетевого кабеля к регистратору

1. **Шаг 1.** Снимите по порядку колпачок, внутреннюю вставку и корпус кабельного ввода. Не потеряйте уплотнительное кольцо.
2. **Шаг 2.** Наденьте на сетевой кабель по порядку колпачок, внутреннюю вставку (раскройте её усилием), корпус ввода и уплотнительное кольцо.
3. **Шаг 3.** Вставьте разъём RJ45 в порт регистратора. Затяните корпус ввода, затем колпачок. Следите, чтобы кабель при затяжке не ослаб.

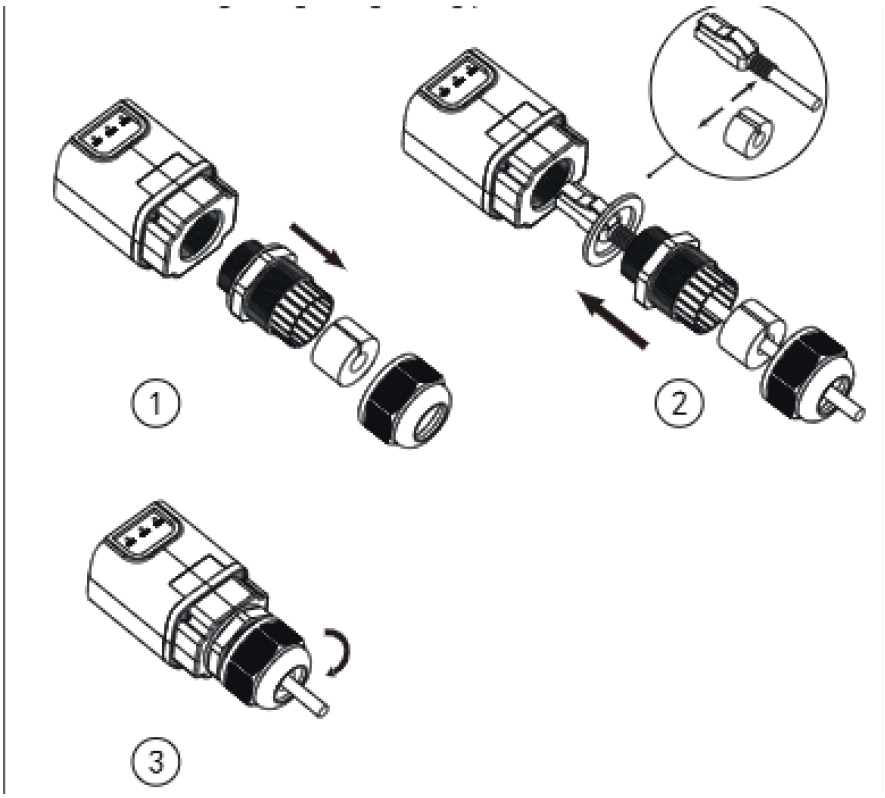

2. Установка регистратора в инвертор


Шаг 1. Подключите регистратор к порту связи инвертора по стрелке и закрепите винтами.

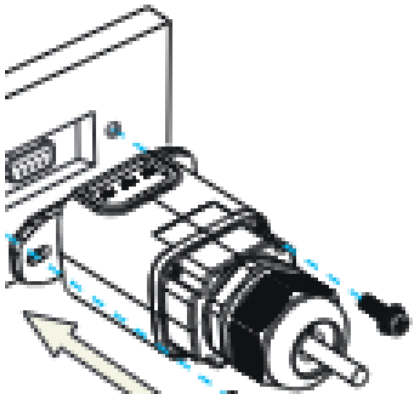

Шаг 2. Установка — вращением по часовой стрелке, снятие — против часовой стрелки.

> **ОСТОРОЖНО.** При установке и снятии не вращайте регистратор, держась за корпус.


Как извлечь разъём RJ45. Нажмите съёмником на защёлку разъёма и вытяните его.

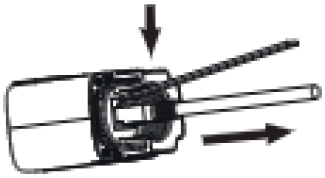

> **ОСТОРОЖНО.** Храните съёмник в месте, недоступном для детей до 12 лет.

3. Подключение к роутеру

Подключите другой конец сетевого кабеля к порту LAN роутера.

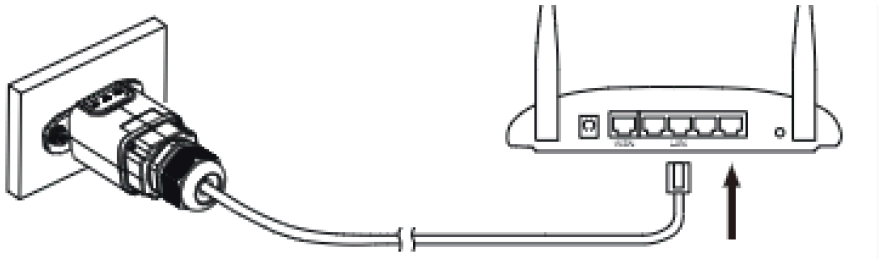

4. Индикация

Индикатор	Назначение	Состояние
NET	Связь с сетью	Не горит — нет подключения к сети Горит — подключение к сети есть
COM	Связь с инвертором	Не горит — нет связи с инвертором Горит — связь с инвертором есть
SER	Связь с сервером	6 с горит / 6 с не горит — нет подключения к серверу 1 с горит / 1 с не горит — подключение к серверу есть

Нормальный запуск (роутер подключён к интернету):

1. Инициализация: NET загорается на 1 с и гаснет.
2. Подключение к серверу: через 2 с SER медленно мигает.
3. Связь с инвертором установлена: COM горит около 5 с.
4. **Подключение к серверу установлено: SER часто мигает, NET горит около 7 с. Регистратор работает.**

5. Регистрация и работа в приложении

Скачайте приложение SOLARMAN (для владельцев) или SOLARMAN PRO (для монтажников и бизнеса) в App Store или Google Play, зарегистрируйте аккаунт и добавьте станцию. Инверторы Deye также работают с приложением Deye Cloud.

6. Если что-то не работает

Если данные на платформе не обновляются, сверьте индикацию с таблицей (проверяйте не раньше чем через 10 с после включения). Если не помогло — обратитесь в поддержку.

NET / COM / SER	Неисправность	Причина	Что сделать
любое / не горит / любое	Нет связи с инвертором	1. Ослаб разъём между регистратором и инвертором. 2. Скорость обмена инвертора не совпадает со скоростью регистратора.	1. Проверьте подключение, снимите и установите регистратор заново. 2. Проверьте скорость обмена в настройках инвертора.
не горит / любое / мигает	Нет связи с сервером	1. Сетевой кабель не подключён к роутеру. 2. Роутер не подключён к интернету. 3. Ослаб разъём сетевого кабеля у регистратора.	1. Подключите кабель к роутеру заново. 2. Переподключите кабель к регистратору. 3. Проверьте, что роутер подключён к интернету.
не горит / не горит / не горит	Нет питания	1. Ослаб разъём между регистратором и инвертором. 2. Неисправен регистратор.	1. Проверьте разъём, установите регистратор заново. 2. Обратитесь в поддержку.

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.