Сетевой солнечный инвертор

SUN-18K-G06P3-EU-CM2

SUN-20K-G06P3-EU-CM2

SUN-22K-G06P3-EU-CM2

SUN-23K-G06P3-EU-CM2

SUN-25K-G06P3-EU-CM2

Руководство пользователя



Перевод и поддержка deye.shop support@deye.shop 8 800 333-76-68

Содержание

1. Общие сведения ..... - 2 -

1.1 Внешний вид ..... - 2 -

1.2 Описание маркировки ..... - 2 -

1.3 Комплект поставки ..... - 3 -

1.4 Требования к обращению с изделием ..... - 4 -

2. Предупреждения и правила безопасности ..... - 4 -

2.1 Знаки безопасности ..... - 4 -

2.2 Правила безопасности ..... - 5 -

2.3 Указания по эксплуатации ..... - 5 -

3. Панель управления ..... - 6 -

3.1 Внешний вид панели ..... - 6 -

3.2 Индикаторы состояния ..... - 6 -

3.3 Кнопки ..... - 6 -

3.4 ЖК-дисплей ..... - 7 -

4. Монтаж изделия ..... - 7 -

4.1 Выбор места установки ..... - 7 -

4.2 Монтажный инструмент ..... - 9 -

4.3 Установка инвертора ..... - 10 -

5. Электрическое подключение ..... - 12 -

5.1 Выбор солнечных панелей ..... - 12 -

5.2 Подключение входных клемм DC ..... - 12 -

5.3 Подключение клемм AC ..... - 14 -

5.4 Подключение заземления ..... - 16 -

5.5 Макс. ток устройства защиты ..... - 17 -

5.6 Варианты мониторинга ..... - 17 -

5.7 Платформа мониторинга ..... - 18 -

5.8 Подключение трёхфазного инвертора к роутеру через веб-интерфейс ..... - 19 -

5.9 Подключение в приложении ..... - 23 -

6. Включение и выключение ..... - 26 -

6.1 Включение инвертора ..... - 27 -

6.2 Выключение инвертора ..... - 27 -

6.3 Функция Anti-PID (опция) ..... - 27 -

6.4 Схема подключения DRM (RCR) (опция) ..... - 28 -

6.5 Ночное питание LCD (опция) ..... - 29 -

6.6 Работа при несимметричной нагрузке фаз (опция) ..... - 29 -

6.7 Интеллектуальный мониторинг цепочек (опция) ..... - 29 -

7. Нулевая выдача в сеть через счётчик ..... - 29 -

7.1 Параллельная работа инверторов со счётчиком ..... - 38 -

7.2 Использование нулевой выдачи в сеть ..... - 48 -

7.3 Примечания к функции нулевой выдачи в сеть ..... - 49 -

7.4 Как посмотреть мощность нагрузки сетевой электростанции на платформе мониторинга? - 49 -

8. Работа с инвертором ..... - 51 -

8.1 Начальный экран ..... - 54 -

8.2 Подменю главного меню ..... - 55 -

8.3 Системные параметры ..... - 56 -

8.4 Параметры защиты (Protect Param) ..... - 57 -

8.5 Параметры связи (Comm. param) ..... - 60 -

8.6 Настройка работы при несимметричной нагрузке фаз ..... - 61 -

9. Ремонт и обслуживание ..... - 61 -

10. Неисправности и их устранение ..... - 61 -

10.1 Коды неисправностей ..... - 62 -

11. Технические характеристики ..... - 66 -

12. Декларация соответствия ЕС ..... - 69 -

Об этом руководстве

В руководстве описаны изделие, его монтаж, эксплуатация и обслуживание. Полных сведений о фотоэлектрической (ФЭ) системе в целом руководство не содержит.

Как пользоваться руководством

Перед любыми работами с инвертором прочитайте руководство и сопутствующие документы. Храните документы бережно, они должны быть всегда под рукой. Содержание может обновляться по мере развития изделия. Информация в руководстве может быть изменена без уведомления. Актуальную версию руководства можно запросить по адресу service@deye.com.cn

Сетевая солнечная электростанция



Инвертор в составе солнечной электростанции

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

1. Общие сведения

1.1 Внешний вид

Сетевой инвертор преобразует постоянный ток солнечных панелей в переменный и выдаёт его непосредственно в сеть. Внешний вид показан ниже. Модели: SUN-18K-G06P3-EU-CM2, SUN-20K-G06P3-EU-CM2, SUN-22K-G06P3-EU-CM2, SUN-23K-G06P3-EU-CM2,
SUN-25K-G06P3-EU-CM2.
Далее все они называются «инвертор».

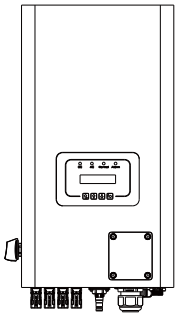


Рис. 1.1 Вид спереди

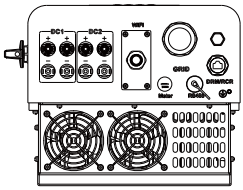


Рис. 1.2 Вид снизу

*Примечание: в некоторых аппаратных версиях DRM отсутствует


1.2 Описание маркировки

Знак	Описание
	Осторожно, опасность поражения током: знак отмечает важные указания по безопасности, нарушение которых может привести к поражению электрическим током.
	Входные клеммы DC инвертора заземлять нельзя.
	Знак соответствия CE
	Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
	Маркировка электрического и электронного оборудования по Директиве 2002/96/EC. Устройство, принадлежности и упаковку нельзя выбрасывать с несортированными бытовыми отходами: по окончании срока службы их собирают отдельно. Утилизируйте по местным правилам или узнайте порядок вывода оборудования из эксплуатации у представителя производителя.


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

1.3 Комплект поставки

Проверьте по таблице, все ли детали есть в упаковке:




Сетевой стринговый инвертор x1

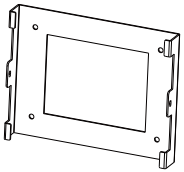

Настенный кронштейн x1




Монтажные винты из нержавеющей стали M4×12 x5

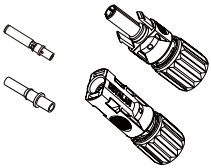


Разъёмы DC+/DC- с контактами xN




Анкерный болт M6×60 x4

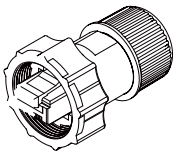


Разъём DRM (опция) ×1

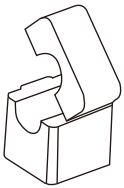

*Трансформатор тока (опция) x 3

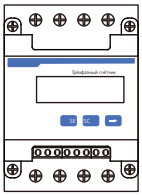


(опция) x 1



Гнездовой разъём HJA4 под винтовой зажим жилы ×1



Руководство пользователя x1

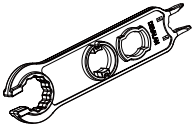

Специальный ключ для ФЭ-разъёмов
Гаечный ключ x1




Гаечный ключ ×1

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

1.4 Требования к обращению с изделием

Извлеките инвертор из коробки и перенесите к месту установки.

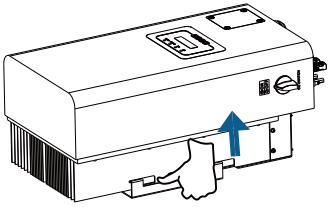

перенос

ВНИМАНИЕ:
Неправильное обращение может привести к травме!
· Число переносящих выбирайте по массе инвертора; монтажники работают в защитной обуви и перчатках.

· Если поставить инвертор прямо на твёрдый пол, можно повредить металлический корпус. Подкладывайте губку или пенопласт.

· Переносите инвертор вдвоём или на подходящей тележке.
· Переносите инвертор за ручки. Не беритесь за клеммы.

2. Предупреждения и правила безопасности

Неправильная эксплуатация может привести к поражению током или ожогам. Руководство содержит важные указания, которые нужно соблюдать при монтаже и обслуживании. Внимательно прочитайте их перед началом работы и сохраните для дальнейшего использования.

2.1 Знаки безопасности

В руководстве используются следующие знаки безопасности, обозначающие возможные риски и важную информацию:

Предупреждение:
Знак «Осторожно» обозначает важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или смерти.

Опасность поражения током:
Осторожно, опасность поражения током: знак отмечает важные указания по безопасности, нарушение которых может привести к поражению электрическим током.

Безопасность:
Знак «Примечание» обозначает важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к повреждению или выходу инвертора из строя.

Опасность высокой температуры:
Знак «Внимание, горячая поверхность» обозначает указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к ожогам.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

2.2 Правила безопасности



Предупреждение:
Электромонтаж инвертора должен соответствовать правилам безопасности страны или региона.



Предупреждение:
Инвертор выполнен по бестрансформаторной схеме, поэтому перед работой убедитесь, что вход DC и выход AC электрически изолированы.



Опасность поражения током:
Не вскрывайте корпус инвертора: опасность поражения током, возможна тяжёлая травма или смерть. Ремонт доверяйте квалифицированному персоналу.



Опасность поражения током:
Освещённая солнцем панель вырабатывает постоянное напряжение. Не прикасайтесь к ней, чтобы избежать поражения током.



Опасность поражения током:
После отключения входа и выхода инвертора для обслуживания подождите не менее 5 мин, пока инвертор не разрядится.



Опасность высокой температуры:
При работе корпус инвертора местами нагревается выше 80 °C. Не прикасайтесь к корпусу.

2.3 Указания по эксплуатации

Трёхфазный стринговый инвертор разработан и испытан в соответствии с требованиями безопасности и обеспечивает безопасность пользователя. Однако как любое электрическое устройство при неправильной эксплуатации он может стать причиной поражения током или травмы. Соблюдайте следующие требования:

1. Монтаж и обслуживание инвертора выполняет квалифицированный персонал по местным нормам.

2. При монтаже и обслуживании сначала отключите сторону AC, затем сторону DC и подождите не менее 5 мин во избежание поражения током.

3. При работе корпус инвертора местами нагревается выше 80 °C. Не прикасайтесь к нему во избежание травмы.

4. Весь электромонтаж выполняйте по местным нормам; подключать инвертор к сети могут только специалисты после получения разрешения сетевой организации.

5. Примите необходимые меры защиты от статического электричества.

6. Устанавливайте инвертор в недоступном для детей месте.

7. Порядок включения инвертора: 1) включите автоматический выключатель на стороне AC; 2) включите автоматический выключатель DC солнечных панелей; 3) включите разъединитель DC инвертора.

Порядок выключения инвертора: 1) отключите автоматический выключатель на стороне AC; 2) отключите автоматический выключатель DC солнечных панелей; 3) отключите разъединитель DC инвертора.

8. Не подключайте и не отсоединяйте разъёмы AC и DC во время работы инвертора.

9. Входное напряжение DC не должно превышать максимального значения для данной модели.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

3. Панель управления

3.1 Внешний вид панели

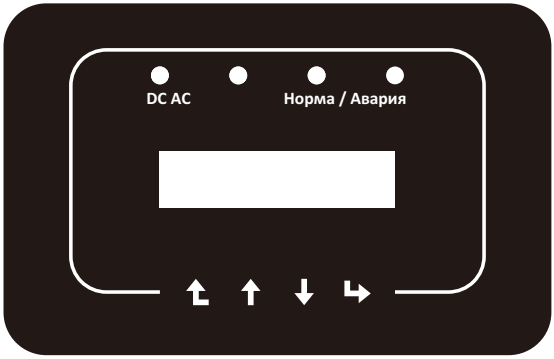


Рис. 3.1 Передняя панель

3.2 Индикаторы состояния

На передней панели инвертора четыре светодиодных индикатора состояния. Подробнее — в таблице 3.1.


Индикатор	Состояние	Пояснение
● DC	on	Инвертор обнаружил вход DC
	не горит	Низкое входное напряжение DC
● AC	on	Подключён к сети
	не горит	Сеть недоступна
● NORMAL	on	Нормальная работа
	не горит	Работа остановлена
● ALARM	on	Обнаружена неисправность или сообщение о ней
	не горит	Нормальная работа

Таблица 3.1 Индикаторы состояния

3.3 Кнопки

На передней панели инвертора четыре кнопки (слева направо): Esc, Up, Down и Enter. Кнопки служат для:

- прокрутки пунктов на экране (кнопки Up и Down);
- перехода к изменению настроек (кнопки Esc и Enter).



Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

3.4 ЖК-дисплей

Двухстрочный жидкокристаллический дисплей (LCD) на передней панели инвертора показывает:

- состояние и данные работы инвертора;
- служебные сообщения для оператора;
- предупреждения и сообщения о неисправностях.

4. Монтаж изделия

4.1 Выбор места установки

При выборе места для инвертора учитывайте следующее:

ОСТОРОЖНО: опасность пожара

- Не устанавливайте инвертор рядом с легковоспламеняющимися материалами или газами.
- Не устанавливайте инвертор во взрывоопасной среде.
- Не устанавливайте в тесных закрытых помещениях без свободной циркуляции воздуха. Во избежание перегрева следите, чтобы поток воздуха вокруг инвертора ничто не перекрывало.
- Прямые солнечные лучи повышают рабочую температуру инвертора и могут вызвать снижение мощности. Устанавливайте инвертор в месте, защищённом от прямого солнца и дождя.
- Во избежание перегрева учитывайте температуру воздуха в месте установки. Если температура вокруг инвертора выше 40 °C (104 °F), рекомендуется установить навес от прямого солнца.

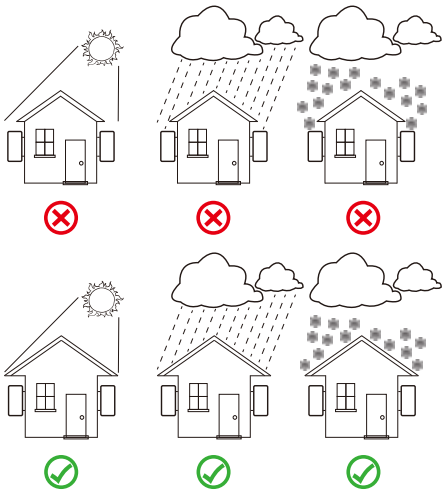


Рис. 4.1 Рекомендуемое место установки

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

● Устанавливайте на стену или прочную конструкцию, выдерживающую вес инвертора.

● Устанавливайте вертикально, с наклоном не более +15°. При большем наклоне ухудшается теплоотвод и выходная мощность может оказаться ниже ожидаемой.

● При установке нескольких инверторов оставляйте между ними зазор не менее 500 мм.
Устанавливайте инвертор в недоступном для детей месте. См. рис. 4.3.

● Выбирайте место, где хорошо видны ЖК-дисплей и индикаторы инвертора.

● При установке в закрытом помещении обеспечьте вентиляцию.

Безопасность:
Не размещайте и не храните никакие предметы рядом с инвертором.

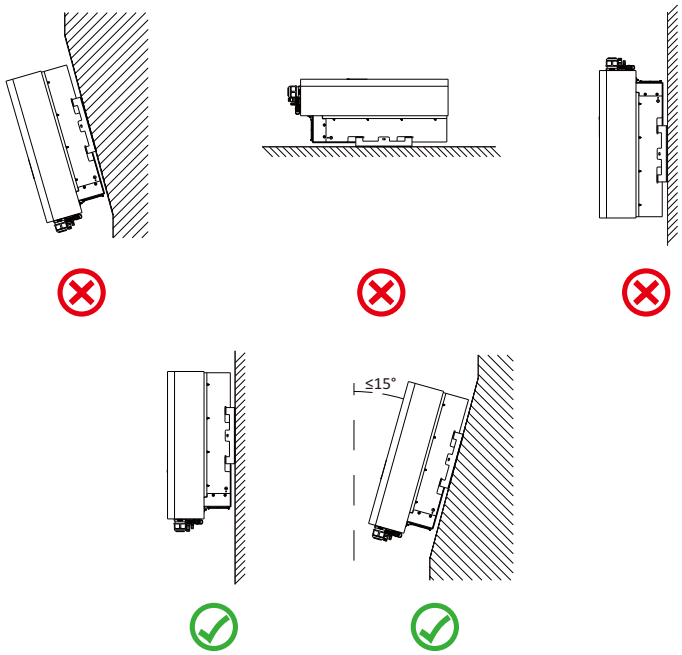


Рис. 4.2 Угол установки

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60


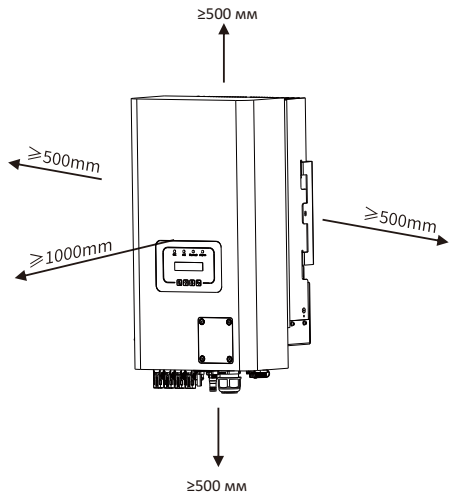


Рис. 4.3 Монтажные зазоры

4.2 Монтажный инструмент

Рекомендуемый инструмент приведён ниже. При необходимости используйте и другой вспомогательный инструмент.

Таблица 4-1 Инструмент

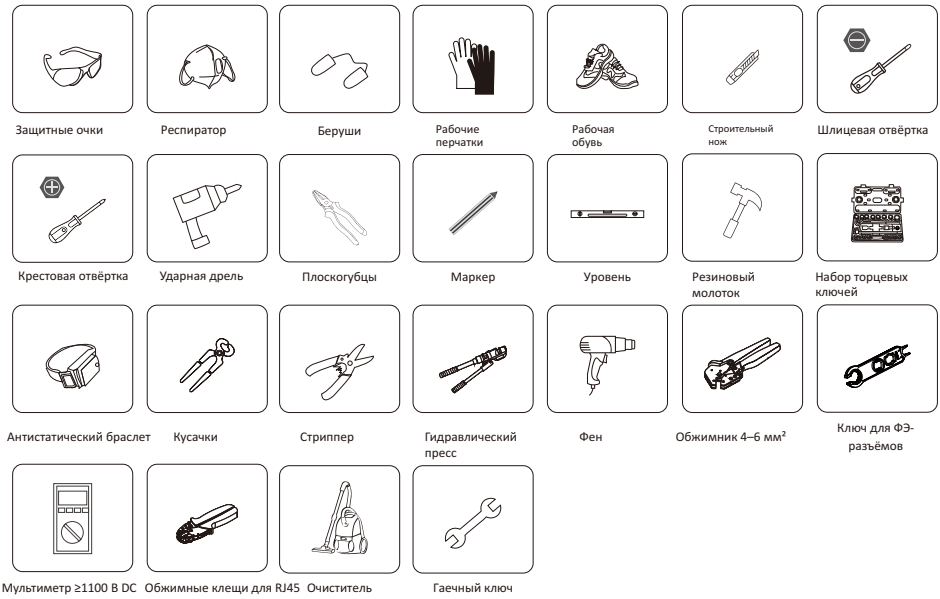

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

4.3 Установка инвертора

Инвертор предназначен для настенного монтажа; на кирпичной стене крепите его на анкерные болты.

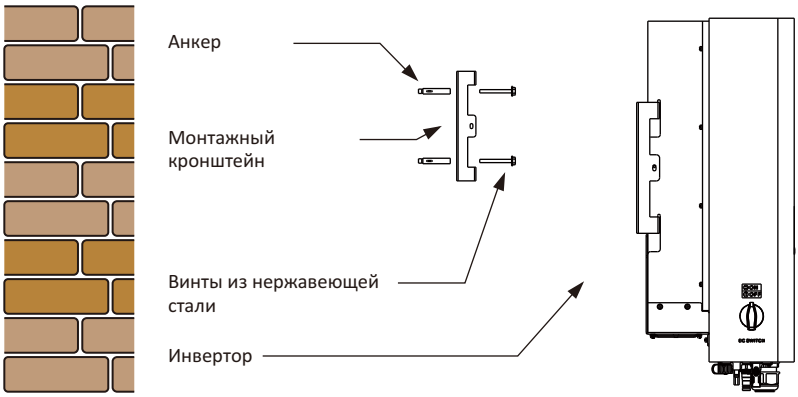
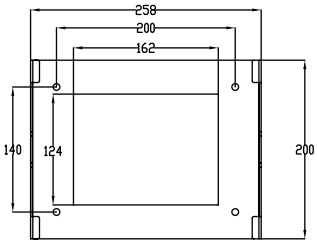


Рис. 4.4 Установка инвертора

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Порядок монтажа:

1. Приложите монтажный кронштейн к стене и отметьте отверстия по его крепёжным отверстиям. Кирпичная стена должна подходить для установки анкерных болтов.



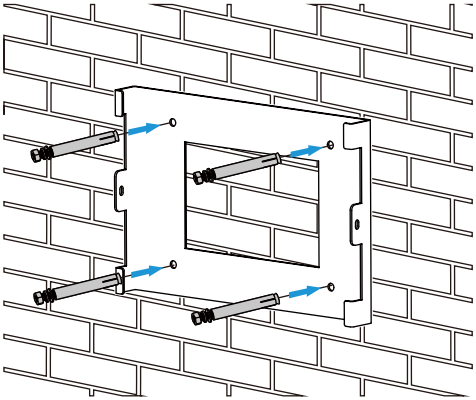


Рис. 4.5 Установка монтажной пластины инвертора

2. Убедитесь, что отверстия в стене совпадают с монтажной пластиной, а пластина расположена вертикально.

3. Навесьте инвертор на верхнюю часть кронштейна и закрепите радиатор на пластине винтом M4 из комплекта, чтобы инвертор не смещался.

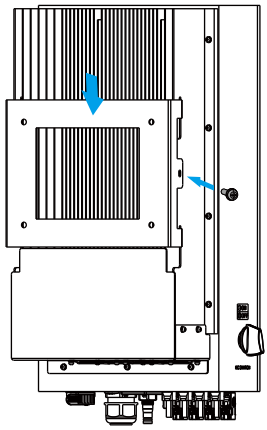


Рис. 4.6 Установка инвертора

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

5 Электрическое подключение

5.1 Выбор солнечных панелей:

При выборе ФЭ-модулей учитывайте параметры:

1) Напряжение холостого хода (Voc) панелей не должно превышать максимального напряжения холостого хода солнечной батареи для инвертора.

2) напряжение холостого хода (Voc) модулей выше минимального пускового;

3) Модули должны быть сертифицированы по классу A согласно IEC 61730.

Модель инвертора	SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2
Входное напряжение ФЭ	600 В (150 В~1100 В)
Диапазон напряжения MPPT	200 В~1000 В
Кол-во трекеров MPPT	2
Цепочек на трекер MPPT	2+2

5.2 Подключение входных клемм DC

1. Выключите главный выключатель сети (AC).
2. Выключите разъединитель DC.
3. Подключите разъёмы ФЭ к инвертору.

Предупреждение:

Проверьте, что PV+ и PV- солнечных панелей не соединены с шиной заземления системы.

Безопасность:

Перед подключением проверьте, что полярность ФЭ-массива совпадает с обозначениями «DC+» и «DC-».

Предупреждение:

Перед подключением инвертора убедитесь, что напряжение холостого хода солнечной батареи не превышает 1100 В.

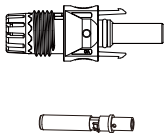


Рис. 5.1. Разъём DC+ («папа»)

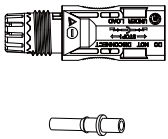


Рис. 5.2. Разъём DC- («мама»)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Безопасность:

Используйте сертифицированный кабель DC для ФЭ-систем.

Тип кабеля	Сечение (мм ^{2})	
	Диапазон	Рекомендуемое
Стандартный ФЭ-кабель (тип PV1-F)	2,5~4,0 (12~10AWG)	2,5(12AWG)

Таблица 5.1 Характеристики кабеля DC

Порядок сборки разъёмов DC:

a) Зачистите провод DC примерно на 7 мм, открутите накидную гайку разъёма (рис. 5.3).

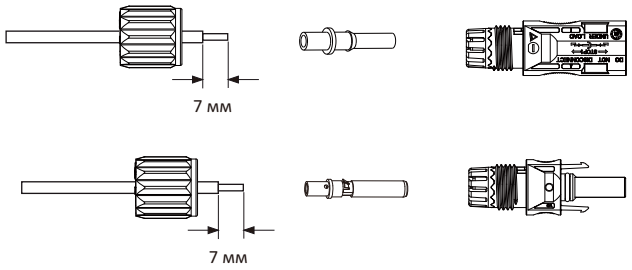


Рис. 5.3. Снятие гайки разъёма

b) Обожмите металлические контакты обжимными клещами, как показано на рис. 5.4.

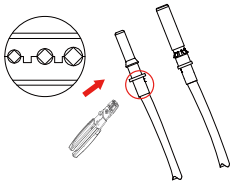


Рис. 5.4. Обжим контакта на проводе

c) Вставьте контакт в корпус разъёма и наверните накидную гайку (см. рис. 5.5).

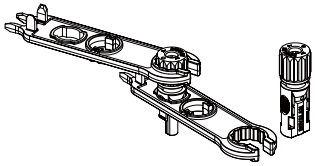


Рис. 5.5. Разъём с навинченной гайкой

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

d) Вставьте разъёмы DC в положительный и отрицательный входы инвертора (рис. 5.6).

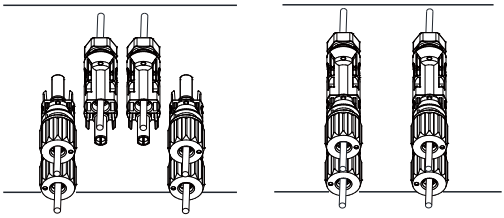


Рис. 5.6. Подключение входа DC

Предупреждение:

На освещённой панели возникает напряжение; последовательно соединённые панели дают опасное для жизни высокое напряжение. Перед подключением линии DC закройте панели непрозрачным материалом и выключите выключатель DC («OFF»), иначе высокое напряжение может угрожать жизни.

Предупреждение:

Используйте только разъёмы DC из комплекта инвертора. Не соединяйте разъёмы разных производителей. Макс. входной ток DC — 20 А. Превышение может повредить инвертор, и такой случай не покрывается гарантией Deye.

5.3 Подключение клемм AC

Не замыкайте разъединитель DC после подключения клемм DC. Подключите кабель AC к стороне AC инвертора: на ней установлены трёхфазные клеммы AC для удобного подключения. Для удобства монтажа рекомендуются гибкие провода. Параметры приведены в таблице 5.2.

Предупреждение:

Не используйте один автоматический выключатель на несколько инверторов и не подключайте нагрузку между инвертором и его выключателем.

Модель	Рекомендуется медный кабель	AWG	Автомат	Макс. длина кабеля
SUN-18K-G06P3-EU-CM2	4 мм²	10	40 А/400 В	Наружный кабель (3L+N)20 м
SUN-20K-G06P3-EU-CM2	6 мм²	8	40 А/400 В	
SUN-22K-G06P3-EU-CM2	6 мм²	8	45 А/400 В	
SUN-23K-G06P3-EU-CM2	6 мм²	8	50 А/400 В	
SUN-25K-G06P3-EU-CM2	10 мм²	6	55 А/400 В	

Таблица 5.2 Параметры кабеля

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

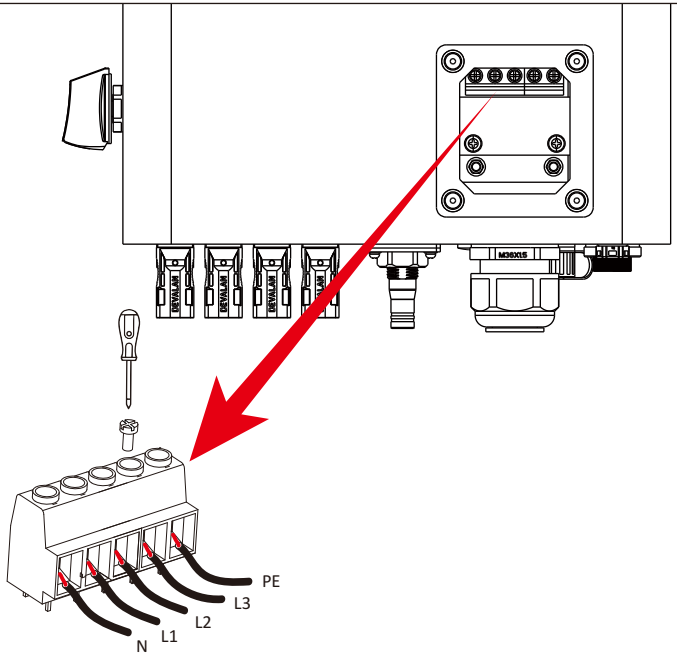


Рис. 5.7 Подключение кабеля AC

Предупреждение:

Перед подключением проводов убедитесь, что источник AC отключён.

1. Перед подключением к сети отключите автоматический выключатель или разъединитель AC.

2. Снимите изоляцию на 10 мм, ослабьте винты, вставьте провода согласно маркировке полярности на клеммной колодке и затяните винты. Убедитесь в надёжности соединения.

3. Затем вставьте выходные провода AC согласно маркировке полярности на клеммной колодке и затяните клеммы. Подключите провода N/L1/L2/L3 и PE к соответствующим клеммам (рис. 5.7).

4. Проверьте надёжность подключения проводов.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

5.4 Подключение заземления

Хорошее заземление повышает стойкость к импульсным перенапряжениям и улучшает ЭМС. Поэтому выполните заземление до подключения кабелей AC, DC и связи. В системе из одного инвертора достаточно заземлить провод PE. В системе из нескольких инверторов все провода PE подключите к одной медной шине заземления для выравнивания потенциалов. Подключение заземления корпуса показано на рис. 5.8. Внешний защитный провод должен быть из того же металла, что и фазные провода.

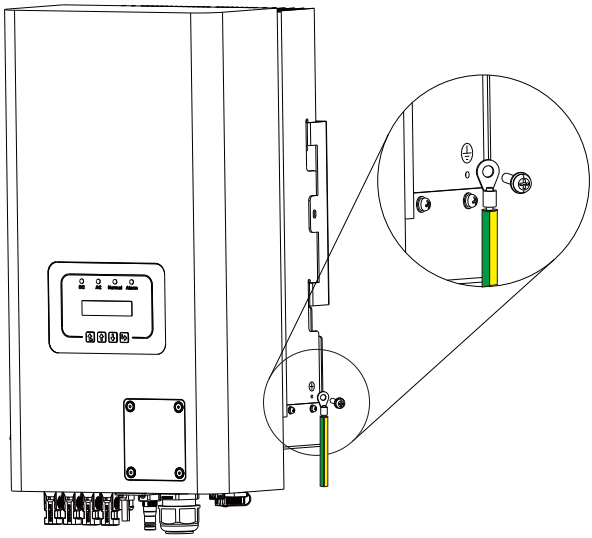


Рис. 5.8 Подключение заземления корпуса

Модель	Сечение	Кабель (мм²)	Момент затяжки (макс.)
SUN-18K-G05P3-EU-CM2	10AWG	4 мм²	8.5N·m
SUN-20/22/23K-G05P3-EU-CM2	8AWG	6 мм²	8.5N·m
SUN-25K-G05P3-EU-CM2	6AWG	10 мм²	12.4N·m



Предупреждение:

В инверторе есть встроенная схема контроля тока утечки. По местным нормам к нему можно подключить УЗО типа A. Если ставится внешнее устройство защиты от утечки, его ток срабатывания должен быть не меньше 300 мА, иначе инвертор может работать неправильно.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

5.5 Макс. ток устройства защиты

Для защиты подключения AC рекомендуется установить автоматический выключатель от перегрузки по току. См. таблицу 5.3.

Инвертор	Номинальное выходное напряжение (В)	Номинальный выходной ток (А)	Ток устройства защиты (А)
SUN-18K-G06P3-EU-CM2220	380, 230/400	27,3/26,1 A	40
SUN-20K-G06P3-EU-CM2220	380, 230/400	30,4/29 A	40
SUN-22K-G06P3-EU-CM2220	380, 230/400	33,4/31,9 A	45
SUN-23K-G06P3-EU-CM2220	380, 230/400	34,9/33,4 A	50
SUN-25K-G06P3-EU-CM2220	380, 230/400	37,9/36,3 A	55

Таблица 5.3 Рекомендуемые устройства защиты по току

5.6 Варианты мониторинга

Инвертор оснащён встроенным регистратором данных с поддержкой 4G или Wi-Fi (опция), поэтому поддерживает удалённый мониторинг.
Характеристики Wi-Fi-модуля:
Диапазон частот: 2,412–2,472 ГГц
Макс. мощность передатчика модуля: 802.11b: +17±1,5 дБм (@11 Мбит/с)
802.11g: +15±1,5 дБм (@54 Мбит/с) 802.11n: +14±1,5 дБм (@HT20, MCS7)
Антенна: внешняя
Усиление антенны: 2 дБи

Характеристики 4G-модуля
Диапазон частот: FDD-LTE: B1, B3, B5, B8; TDD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41. Макс. мощность передатчика модуля: LTE: +23 дБм ±2 дБм
Антенна: внешняя
Усиление антенны: НЧ ≥ -8,8 дБи, ВЧ ≥ -19,3 дБи

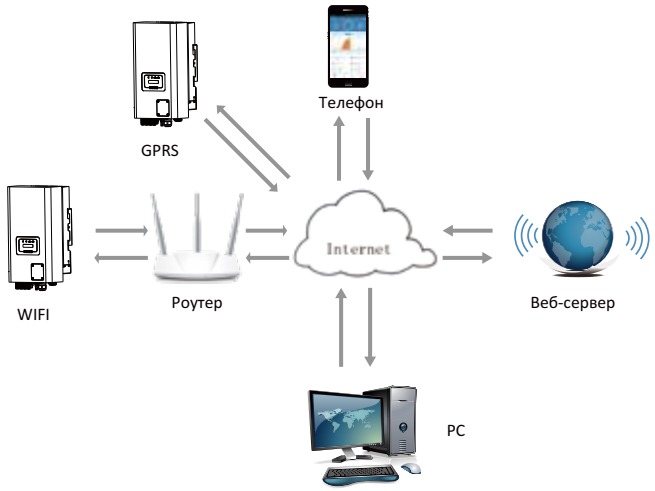


Рис. 5.9 Схема мониторинга через интернет

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

5.7 Платформа мониторинга

Инверторы этой серии имеют встроенный модуль Wi-Fi и подключаются к роутеру напрямую. Настройка Wi-Fi описана в руководстве «Настройка встроенного модуля Wi-Fi трёхфазного инвертора».

Адрес веб-мониторинга: https://pro.solarmanpv.com (учётная запись дистрибьютора Solarman); https://home.solarmanpv.com (учётная запись пользователя Solarman). Для мониторинга с телефона отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение или найдите «solarman business» в App Store или Google Play. Приложение предназначено для дистрибьюторов и монтажников.

Приложение для владельца станции — «solarman smart»: найдите его по этому запросу в App Store или Google Play.

SOLARMAN Smart
для владельца

SOLARMAN Business
для дистрибьютора и
монтажника

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60


5.8 Подключение трёхфазного инвертора к роутеру через веб-интерфейс

1. Включите беспроводную сеть на компьютере или смартфоне.

2. Подключите смартфон или компьютер к беспроводной сети (AP) инвертора.

Если на корпусе инвертора есть наклейка с PWD:XXXXXXXX, пароль сети AP — «XXXXXXXX». Например, у инвертора с SN 2302202012 пароль сети AP по умолчанию — «5c4db4d8».


Пароль сети AP по умолчанию — 12345678, если на корпусе инвертора нет наклейки с надписью PWD:XXXXXXXX.

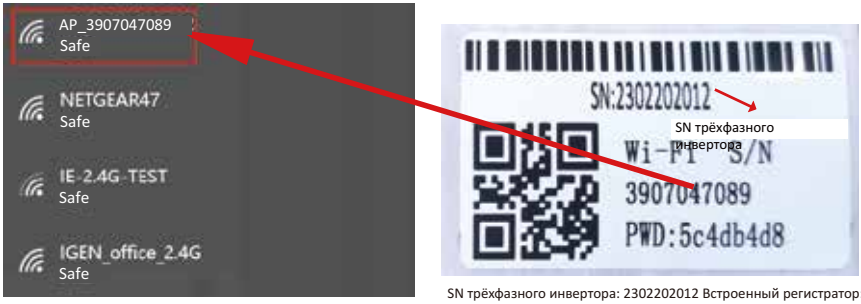

SN трёхфазного инвертора: 2302202012 Встроенный регистратор: 3907047089


Пароль беспроводной сети AP инвертора можно сменить. Если вы забыли новый пароль, обратитесь в сервисную службу Deye.

3. Откройте браузер на смартфоне или компьютере, введите в адресной строке 10.10.100.254, затем имя пользователя и пароль по умолчанию «admin» — откроется локальная страница сети AP инвертора.

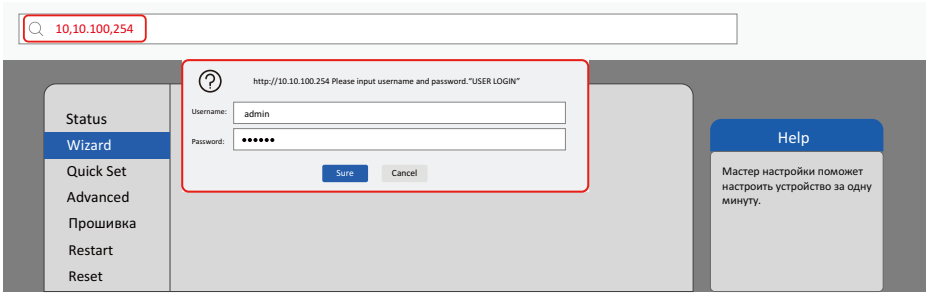


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

4. Браузер перейдёт на страницу Status с основной информацией.

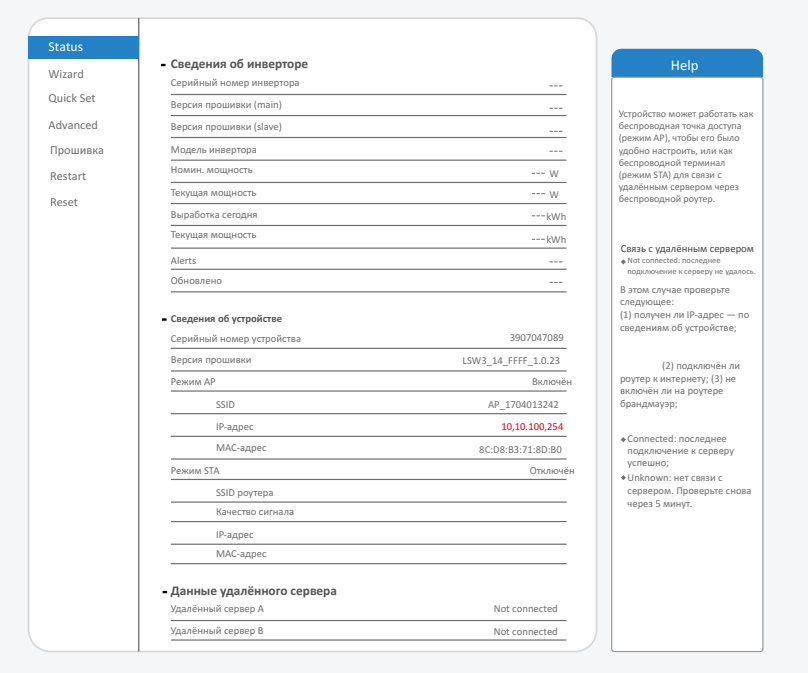


5. Откройте страницу «Wizard», нажмите «Refresh», чтобы найти доступные беспроводные сети, выберите нужную сеть 2,4 ГГц и нажмите «Next».

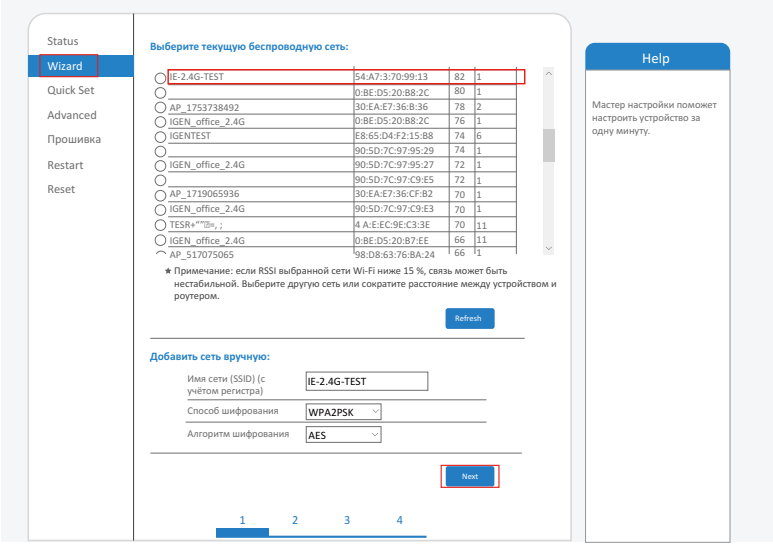


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

6. Введите пароль беспроводной сети роутера и нажмите «Next».

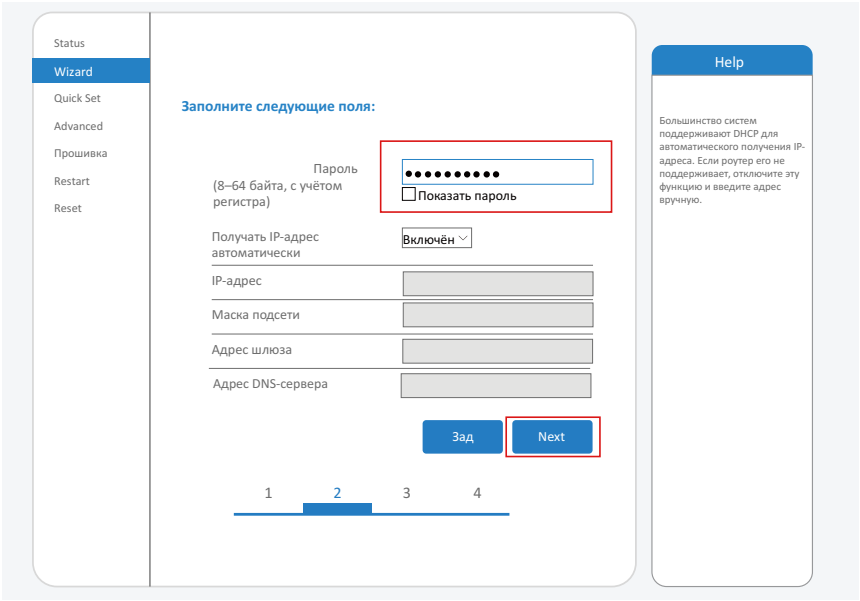


7. При необходимости включите параметры ниже, чтобы повысить защищённость точки доступа (AP) инвертора, и нажмите «Next».

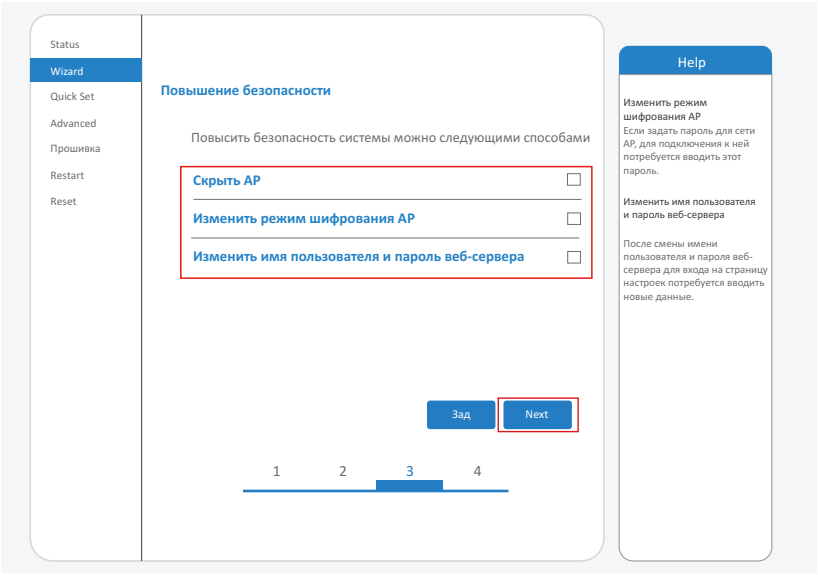


8. При успешной настройке откроется следующая страница; нажмите «OK», чтобы перезагрузить трёхфазный инвертор.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

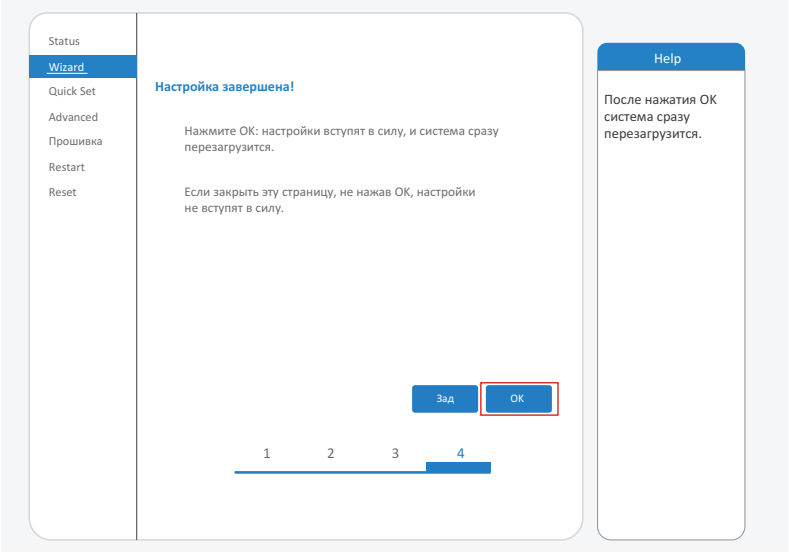

9. После перезагрузки снова подключите смартфон или ПК к точке доступа инвертора, откройте в браузере адрес 10.10.100.254 и проверьте сведения о системе на странице «Status». После настройки сети удалённый сервер A или B должен иметь статус «connected».

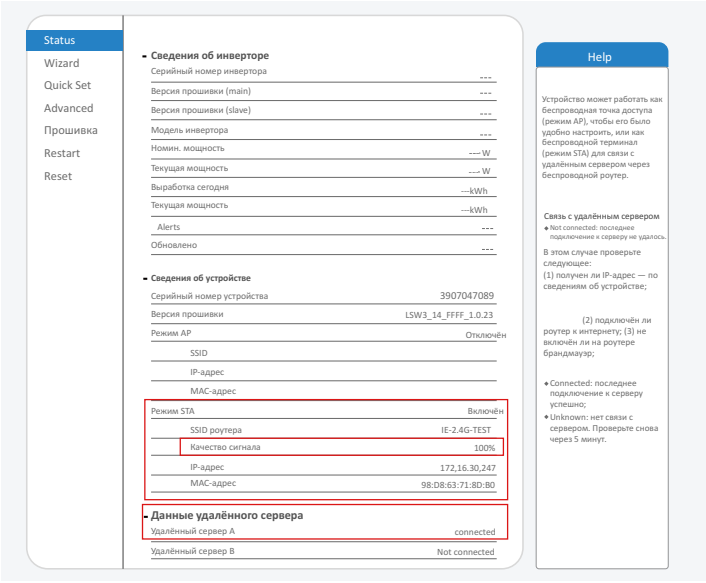


10. Надпись «Connected» означает, что трёхфазный инвертор подключён к облачной платформе Solarman. Как правило, инвертор появляется в сети через 10–15 минут после первой успешной настройки.


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

5.9 Подключение в приложении

1. Регистрация

Откройте приложение SOLARMAN Smart и зарегистрируйтесь. Нажмите "Register" и создайте учётную запись.

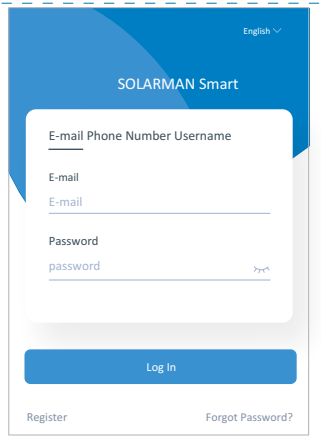


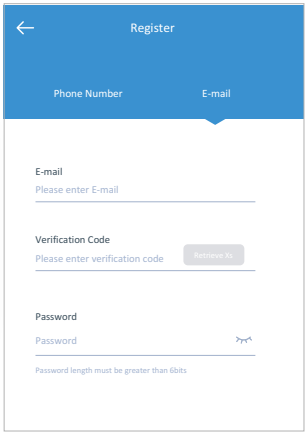


2. Создание станции

Нажмите "Add Now", чтобы создать станцию.

Заполните основные и дополнительные сведения о станции.

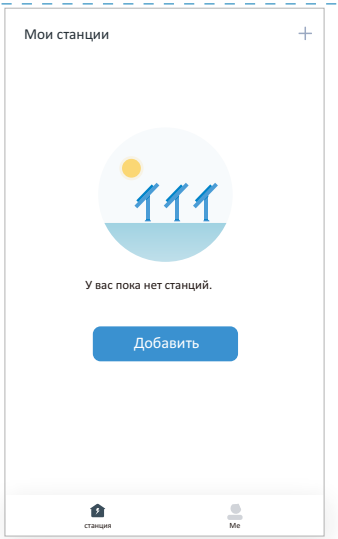

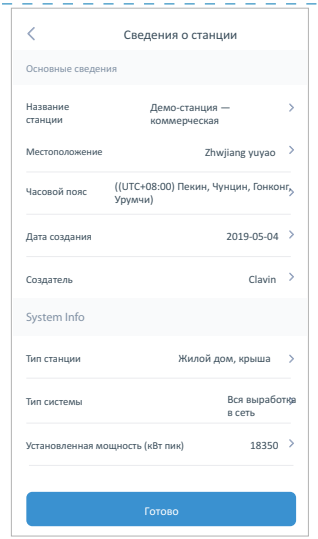


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

3. Добавление регистратора

Вариант 1: нажмите «+» и выберите «Add a device» в выпадающем меню. Вариант 2: введите SN регистратора вручную.


Вариант 3: нажмите значок справа и отсканируйте QR-код, чтобы ввести SN регистратора.

SN регистратора указан на упаковке или на корпусе регистратора.

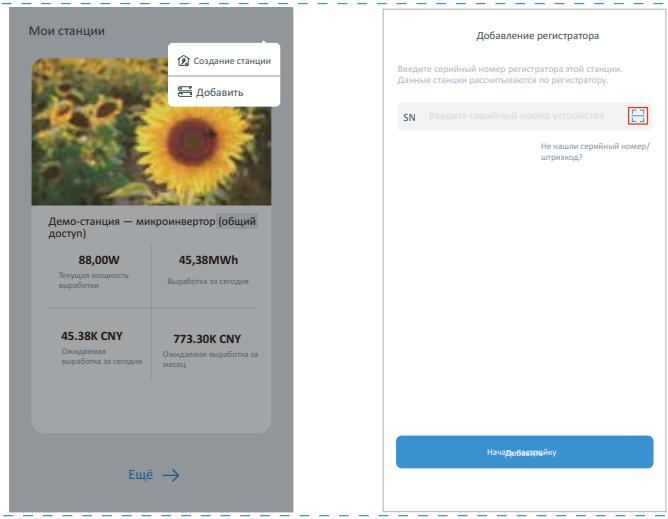

4. Настройка сети


После добавления регистратора нажмите «Go to configure» и выполните шаги ниже, чтобы настроить сеть регистратора и обеспечить передачу данных. Если во всплывающем окне выбрано «Later», найдите SN регистратора и нажмите «Device Networking», затем настройте сеть по инструкции. Статус «online» означает, что регистратор инвертора подключён к платформе Solarman, и можно просматривать данные станции.

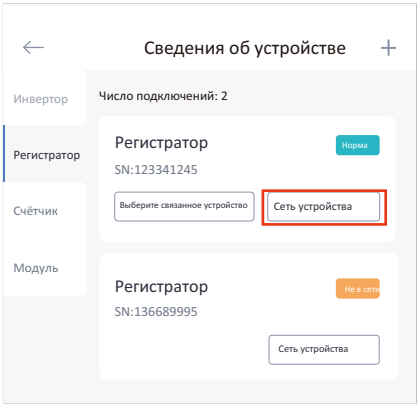


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Шаг 1: нажмите «Go to Configure», чтобы настроить сеть. (Убедитесь, что Bluetooth и WLAN на телефоне или ПК включены.)


Шаг 2: выберите сеть Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, введите её пароль и нажмите «Start to configure».

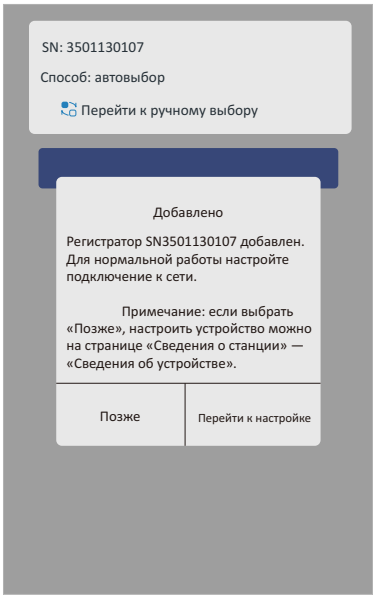


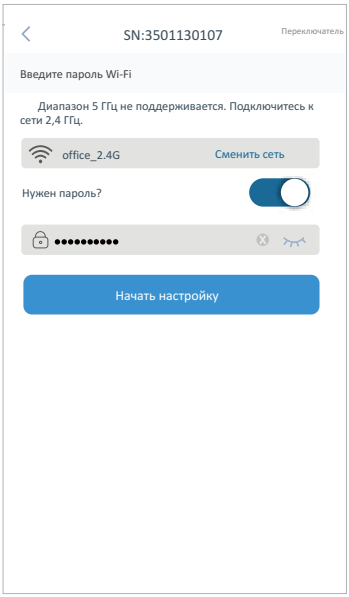

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Шаг 3: подождите несколько минут до появления «Configuration succeeded», затем нажмите «Done» и просмотрите данные станции.

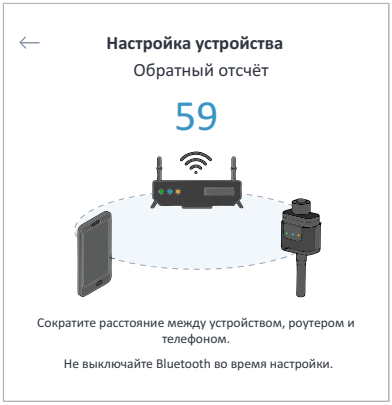

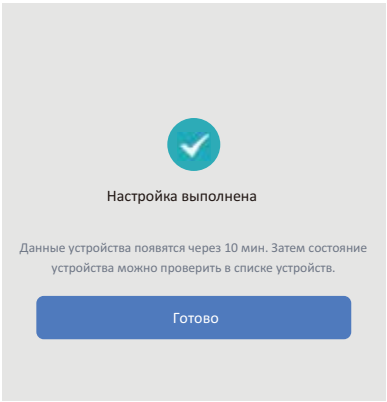

ПРИМЕЧАНИЕ

Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается.

REMARQUE

Сети Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц не поддерживаются.

6. Включение и выключение

Перед включением инвертора убедитесь, что выполнены следующие условия, иначе возможны возгорание или повреждение инвертора. В этом случае производитель ответственности не несёт. Для оптимальной конфигурации системы рекомендуется подключать к обоим входам одинаковое число солнечных панелей.

a). Максимальное напряжение холостого хода каждой цепочки панелей ни при каких условиях не должно превышать 1100 В DC.

b) К каждому входу инвертора желательно подключать последовательно панели одного типа.

c) Суммарная мощность ФЭ не должна превышать максимальную входную мощность инвертора, а мощность панелей на каждом канале — номинальную мощность канала.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

6.1 Включение инвертора

Включайте трёхфазный стринговый инвертор в следующем порядке:

1. Включите автоматический выключатель AC.

2. Включите разъединитель DC солнечных панелей; если напряжения и мощности панелей достаточно для пуска, инвертор запустится.

3. Инвертор сначала проверит внутренние параметры и параметры сети; на ЖК-дисплее при этом отображается самопроверка.

4. Если параметры в допустимых пределах, инвертор начнёт выработку. Загорится индикатор NORMAL.


6.2 Выключение инвертора

Выключайте инвертор строго в следующем порядке:

1. Отключите автоматический выключатель AC.

2. Подождите 30 секунд и отключите разъединитель DC (если есть) или просто отсоедините входные разъёмы DC. Инвертор погасит LCD и все светодиоды в течение двух минут.

6.3 Функция Anti-PID (опция)

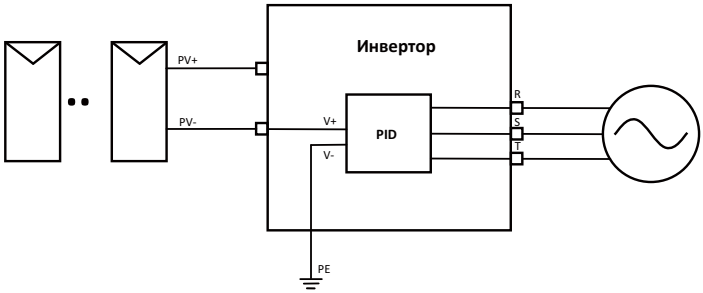

Модуль Anti-PID ночью устраняет эффект PID в солнечных панелях. Модуль PID работает всегда, когда подключено питание AC.

При обслуживании функцию Anti-PID можно отключить, выключив выключатель AC. Примечание: функция Anti-PID не работает одновременно с ночным питанием LCD.

Предупреждение:


Функция PID работает автоматически. Когда напряжение шины DC ниже 50 В DC, модуль PID создаёт 450 В DC между ФЭ и землёй. Управление и дополнительное оборудование не нужны.

Предупреждение:

Перед обслуживанием инвертора сначала отключите выключатель AC, затем разъединитель DC и подождите 5 минут, прежде чем выполнять другие действия.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

6.4 Схема подключения DRM (RCR) (опция)

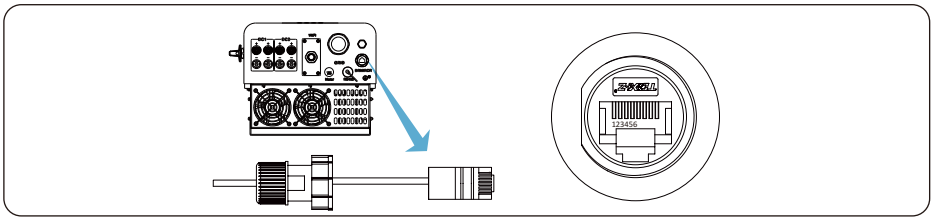


«AU»/«NZ»: режимы управления спросом (DRM)

В Австралии и Новой Зеландии инвертор поддерживает режимы управления спросом по стандарту AS/NZS 4777.2, как показано на рис. 6.1.


«DE»: приёмник телеуправления (RCR)

В Германии сетевая компания с помощью приёмника сигналов централизованного управления (Ripple Control Receiver) преобразует диспетчерский сигнал сети в сигнал сухого контакта. Инвертор ограничивает выходную мощность по заданным местным командам, как показано на рис. 6.2.

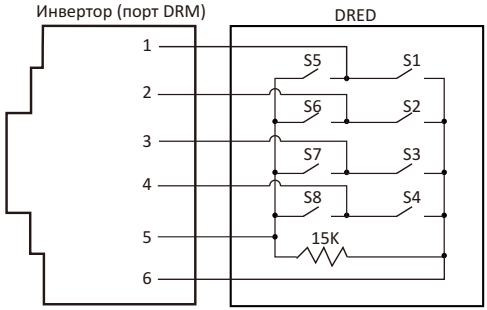

Контакт	Назначение
1	DRM1/5
2	DRM2/6
3	DRM3/7
4	DRM4/8
5	REF GEN/0
6	GND

Рис. 6.1

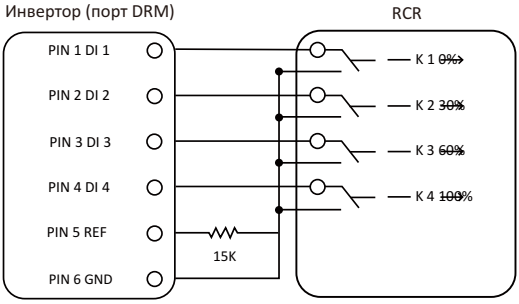

Контакт	Назначение	Примечание
1	K1	Выходная мощность 0 %
2	K2	Выходная мощность 30 %
3	K3	Выходная мощность 60 %
4	K4	Выходная мощность 100 %
6	GND	Сигнал

Рис. 6.2

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

6.5 Ночное питание LCD (опция)

Для этой функции нужна плата ночного питания, которая питает экран LCD и регистратор данных от сети AC: тогда инвертор передаёт данные о потреблении на облачную платформу и ночью. Функция опциональная.

Примечание: ночное питание LCD не работает одновременно с функцией Anti-PID.

6.6 Работа при несимметричной нагрузке фаз (опция)

Стринговый инвертор с этой функцией применяется при неравной нагрузке фаз: например, когда нагрузки L1 и L2 равны, а L3 отличается, или когда нагрузки всех трёх фаз различны, — инвертор продолжает работать нормально. Пункты меню LCD при подключении счётчика с этой функцией отличаются (см. 8.6). Функция требует замены внутренней платы и программного обеспечения и не применяется в обычных стринговых инверторах.

6.7 Интеллектуальный мониторинг цепочек (опция)

Обычно инвертор показывает данные только по каждому MPPT, а не по каждой цепочке панелей. Плата интеллектуального мониторинга цепочек позволяет контролировать данные каждой цепочки.

7. Нулевая выдача в сеть через счётчик

Для инверторов этой серии подходят несколько моделей интеллектуальных счётчиков. На рис. 7.6, 7.8, 7.14, 7.16 показаны счётчики с TT: они измеряют большие токи в каждой фазе. Например, SDM630MCT 40mA (ток каждой фазы сети < 200 A), DTSU666 250A/50mA (ток каждой фазы сети < 250 A). Если токи на объекте большие, приобретайте счётчик с TT. Первая модель — Eastron SDM630-Modbus V2, измеряет ток до 100 A напрямую, подробнее см. рис. 7.1 и 7.4. Для Eastron SDM630 MCT 40mA нужен внешний TT с вторичным током 40 мА, подробнее см. рис. 7.5 и 7.8. Также поддерживается счётчик CHINT DTSU666 5(80) A, измеряющий ток до 80 A напрямую. Другие модели серии DTSU666 см. на рис. 7.9–7.16. Счётчики рекомендуется приобретать у авторизованных дистрибьюторов Deye или напрямую у Deye.

Предполагается, что подключение уже выполнено по требованиям главы 5. Если инвертор работает и нужно включить нулевую выдачу в сеть, отключите выключатели AC и DC инвертора и подождите 5 минут, пока он полностью разрядится. Подключите счётчик по рис. 7.1.

На схеме системы красная линия — фазный провод L (L1, L2, L3), чёрная — нейтраль (N). Подключите кабель RS485 счётчика к порту RS485 инвертора. Между инвертором и сетью рекомендуется установить выключатель AC, его номинал выбирается по мощности нагрузки.

Если в инверторе нет встроенного разъединителя DC, рекомендуем установить внешний. Напряжение и ток разъединителя выбираются по подключаемой солнечной батарее.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60



Eastron SDM630-Modbus V2

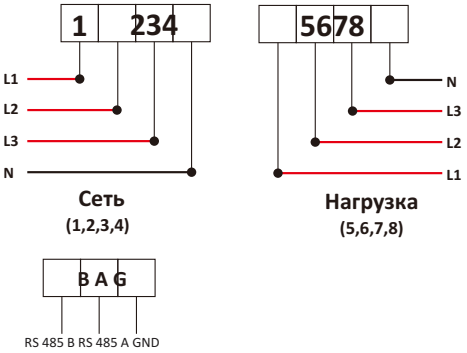


Рис. 7.1 Счётчик Eastron

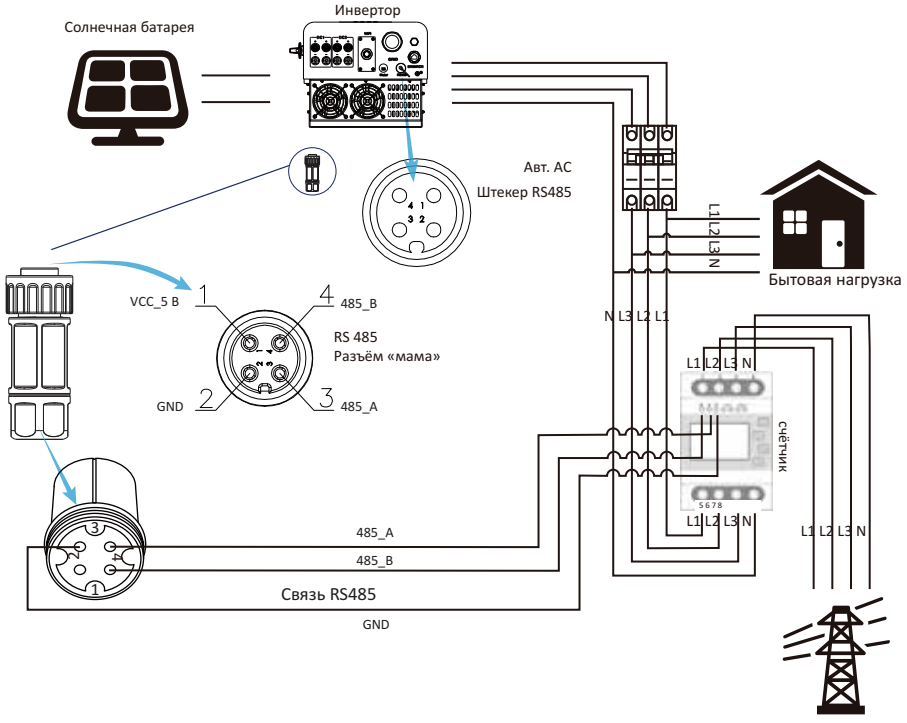


Рис. 7.2 Схема подключения счётчика Eastron

Предупреждение:

В готовой установке применяются автоматы, сертифицированные по IEC 60947-1 и IEC 60947-2.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60



Eastron SDM630-Modbus V2

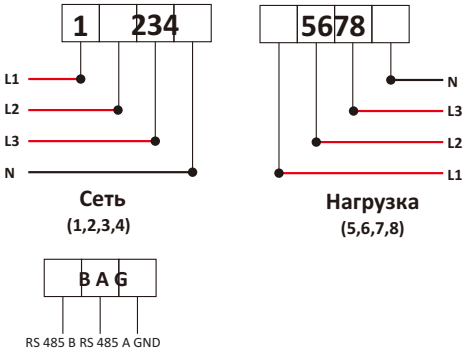


Рис. 7.3 Счётчик Eastron


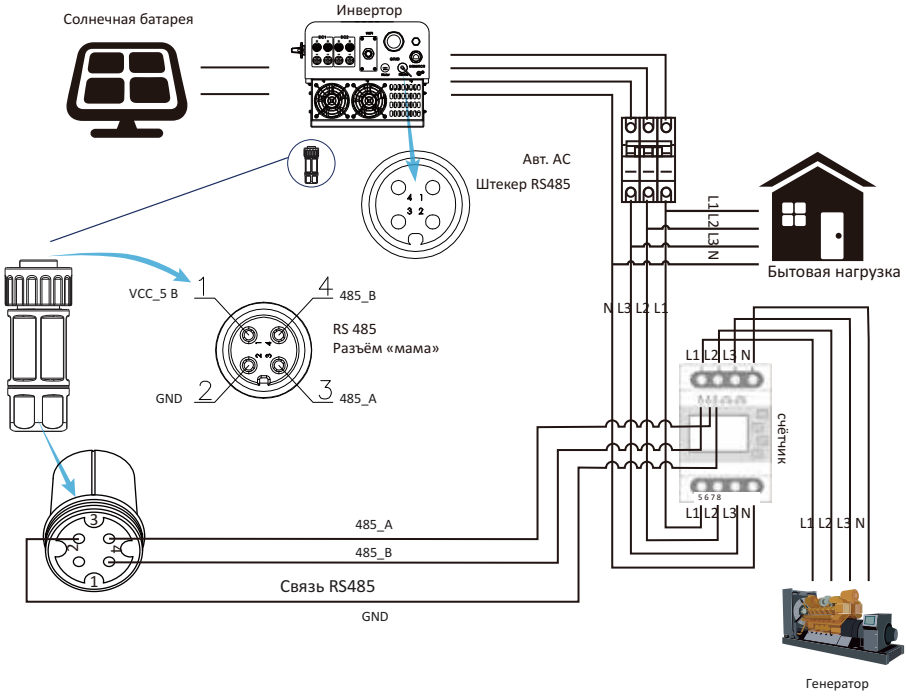


Рис. 7.4 Схема подключения счётчика Eastron

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

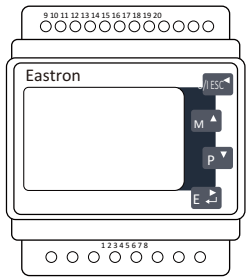

Eastron SDM630MCT

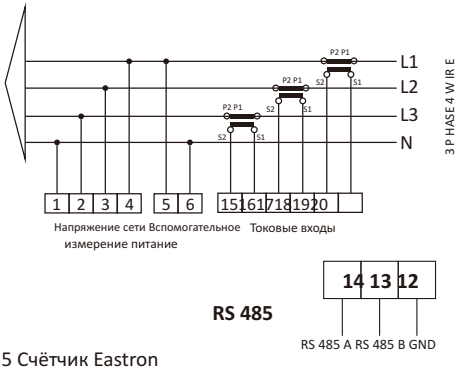


Рис. 7.5 Счётчик Eastron


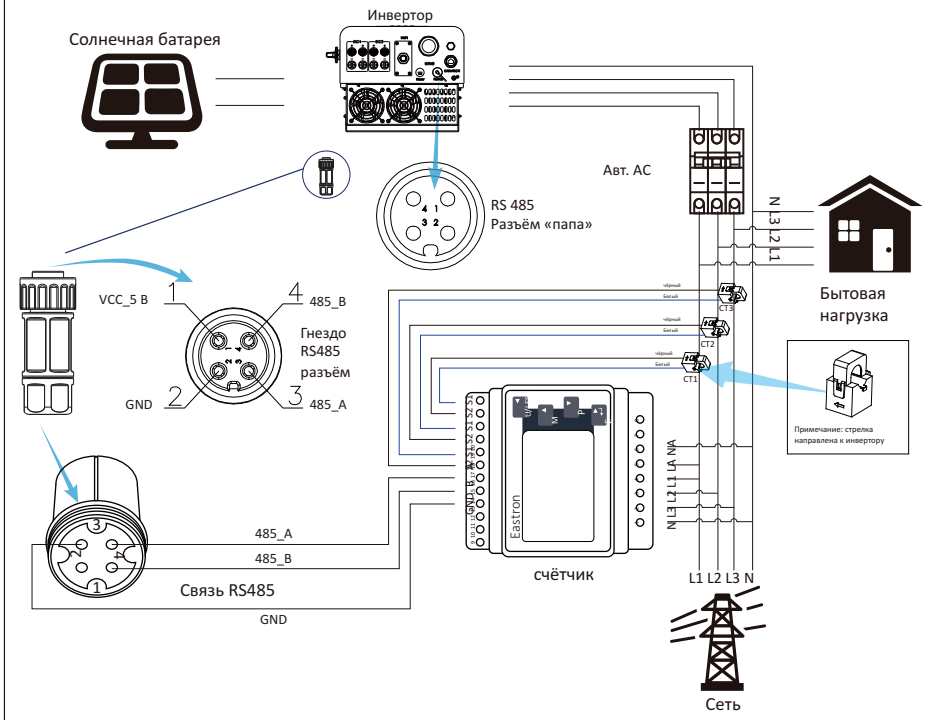


Рис. 7.6 Схема подключения счётчика Eastron

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

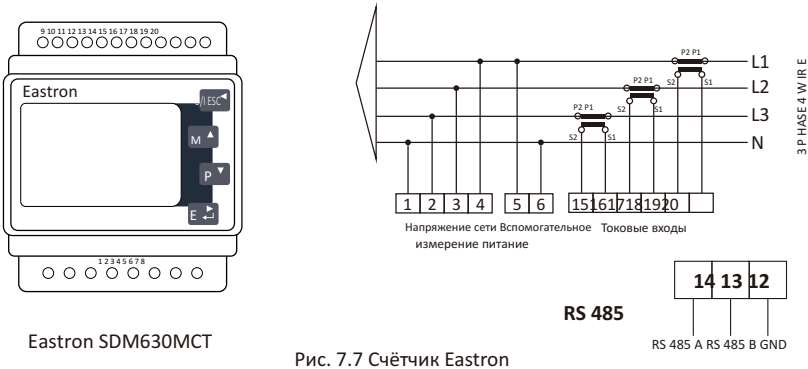

Eastron SDM630MCT

Рис. 7.7 Счётчик Eastron


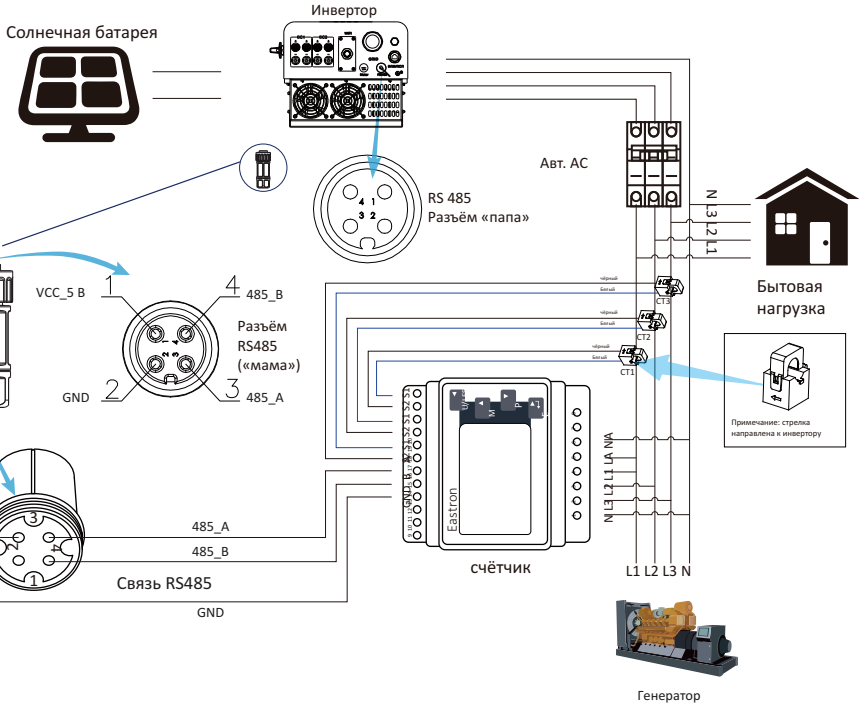


Рис. 7.8 Схема подключения счётчика Eastron

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

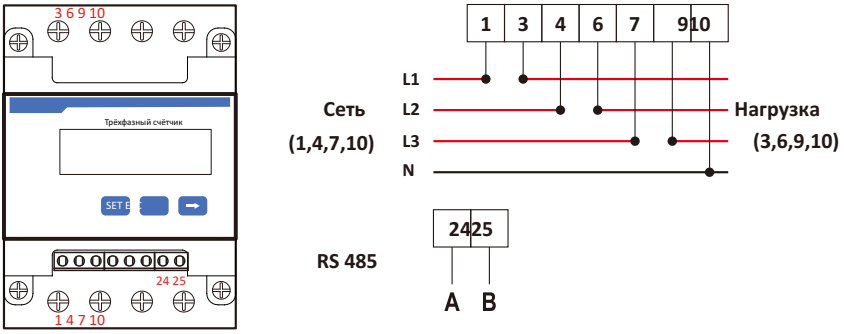

CHINT DTSU666 5(80)A

Рис. 7.9 Счётчик CHINT


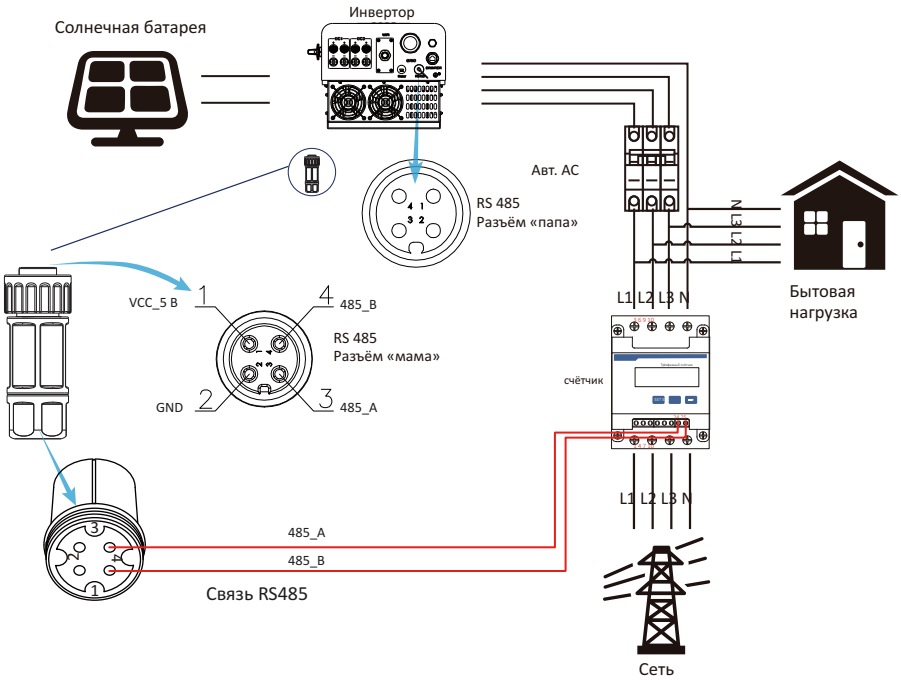


Рис. 7.10 Схема подключения счётчика CHINT

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

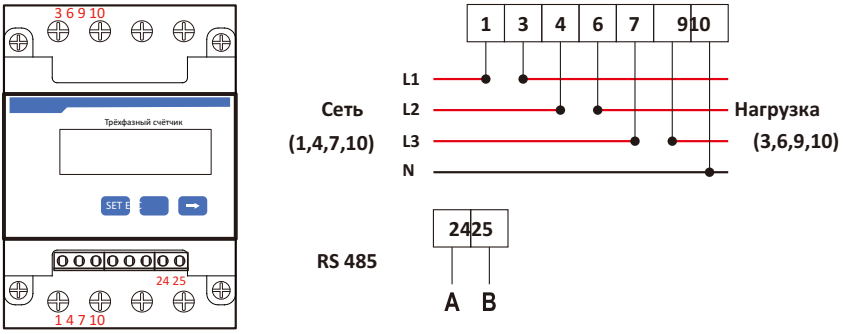

CHINT DTSU666 5(80)A

Рис. 7.11 Счётчик CHINT


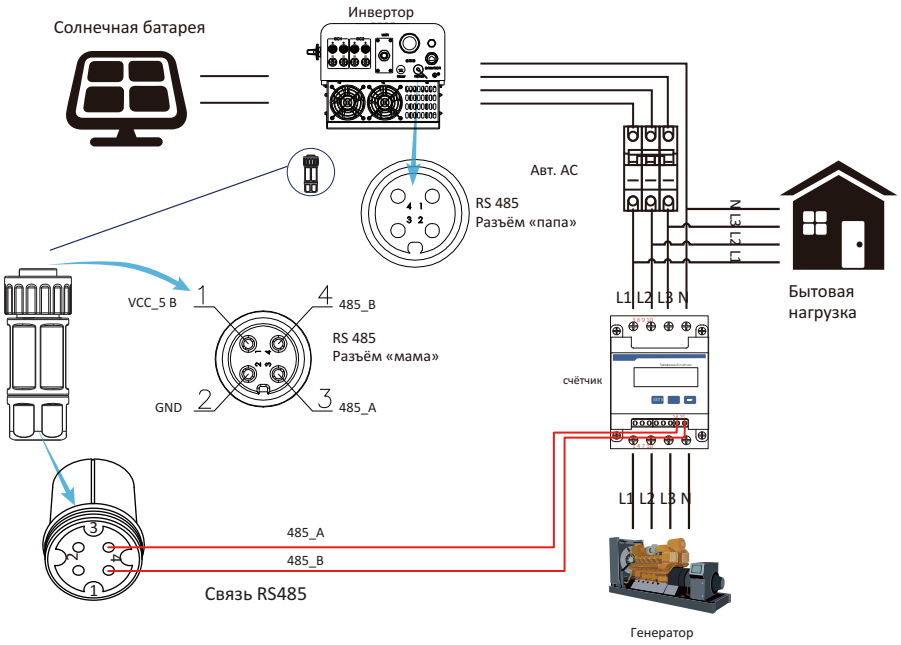


Рис. 7.12 Схема подключения счётчика CHINT

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

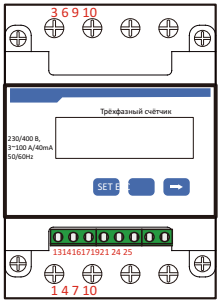

CHINT DTSU666

3×230/400 В

3~100 А/40мА

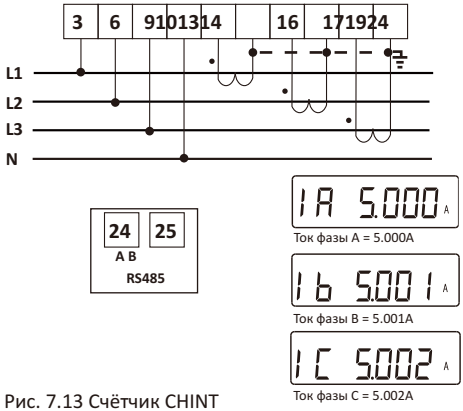


Рис. 7.13 Счётчик CHINT


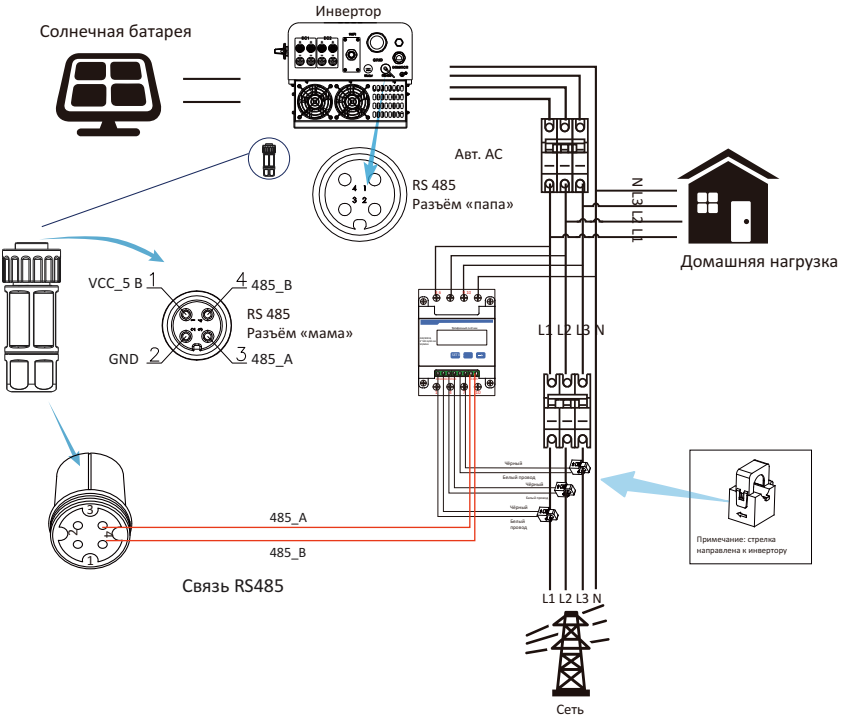


Рис. 7.14 Схема подключения счётчика CHINT


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

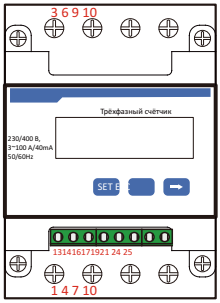



CHINT DTSU666

3×230/400 В

3~100 А/40мА

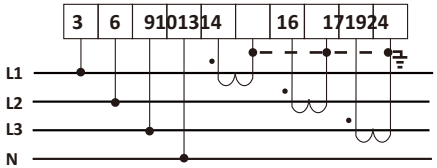





Ток фазы A = 5.000A



Ток фазы B = 5.001A



Ток фазы C = 5.002A

Рис. 7.15 Счётчик CHINT

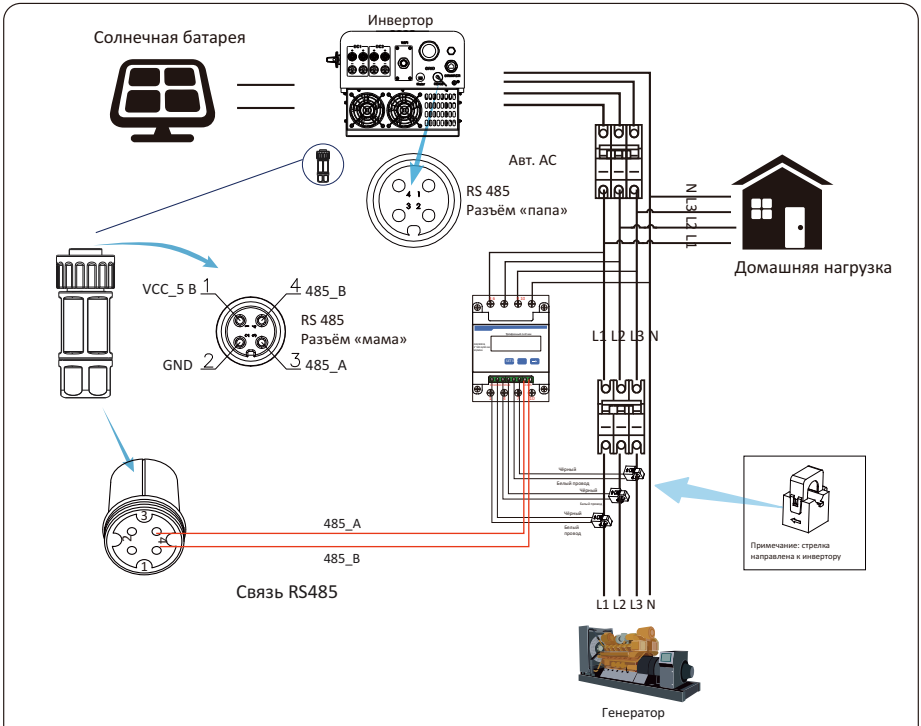


Рис. 7.16 Схема подключения счётчика CHINT

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

7.1 Параллельная работа инверторов со счётчиком

Эта схема применяется при параллельной работе стринговых инверторов, когда есть одна сеть и одна нагрузка и для защиты от обратного тока можно подключить только один счётчик. Поэтому возможно только подключение «многие к одному».

Если на объекте несколько инверторов, нулевую выдачу в сеть можно реализовать одним счётчиком. Например, в системе 3 инвертора и 1 счётчик: один инвертор назначается ведущим, остальные — ведомыми. Все они подключаются к счётчику по RS485. Ниже приведены схема и настройка системы.

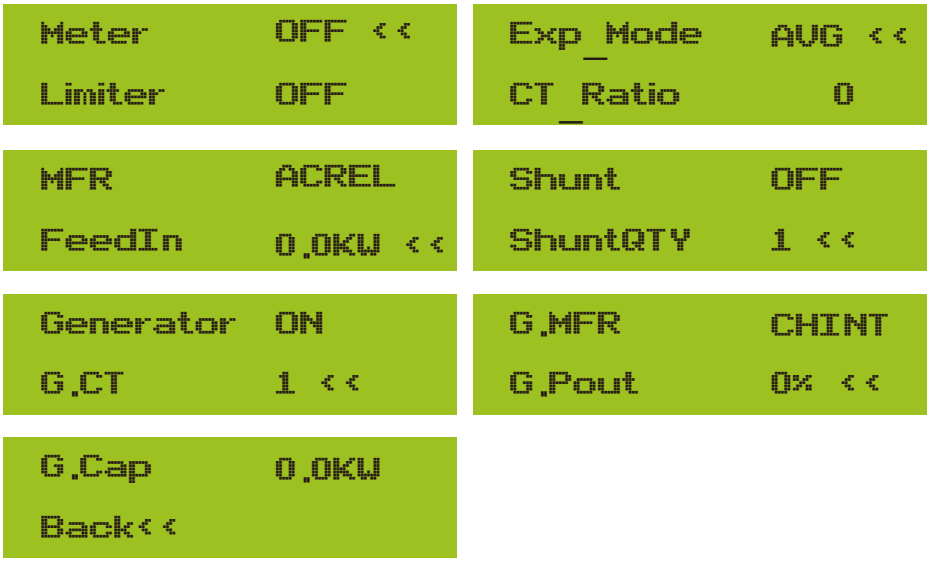



Рис. 7.17 Функции счётчика


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Наименование	Описание	Диапазон
Exp_Mode	AVG: нулевая выдача по средней мощности трёх фаз. MIN: нулевая выдача по фазе с наименьшей нагрузкой, две другие фазы при этом могут потреблять из сети.	AVG/MIN
CT_Ratio	Коэффициент ТТ счётчика на стороне сети при использовании внешнего ТТ.	1-1000
MFR	Производитель счётчика на стороне сети. Его адрес Modbus должен быть 01.	AUTO/CHINT/ EASTRON
Feedin	Доля мощности, выдаваемой в сеть, в процентах.	0-110%
Shunt	Параллельный режим. Один инвертор назначьте ведущим (Master), остальные — ведомыми (Slave). Настраивается ТОЛЬКО ведущий, ведомые следуют его настройкам.	OFF/Master/Slave
ShuntQTY	Количество инверторов в параллели	1-16
Генератор	Счётчик дизель-генератора: Enable/Disable	ON/OFF
G.CT	Коэффициент ТТ счётчика дизель-генератора при использовании внешнего ТТ.	1-1000
G.MFR	Производитель счётчика дизель-генератора. Его адрес Modbus должен быть 02.	AUTO/CHINT/ EASTRON
G.Cap	Мощность дизель-генератора.	1-999 кВт

Примечание: выберите пункт Meter в Run Param и удерживайте ENTER, чтобы открыть страницу настройки счётчика.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

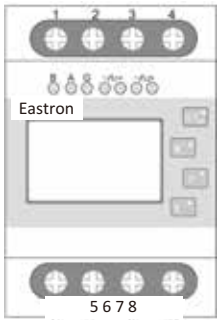

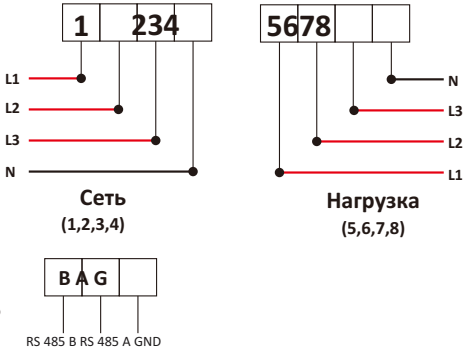

Eastron SDM630-Modbus V2

Рис. 7.18 Счётчик Eastron

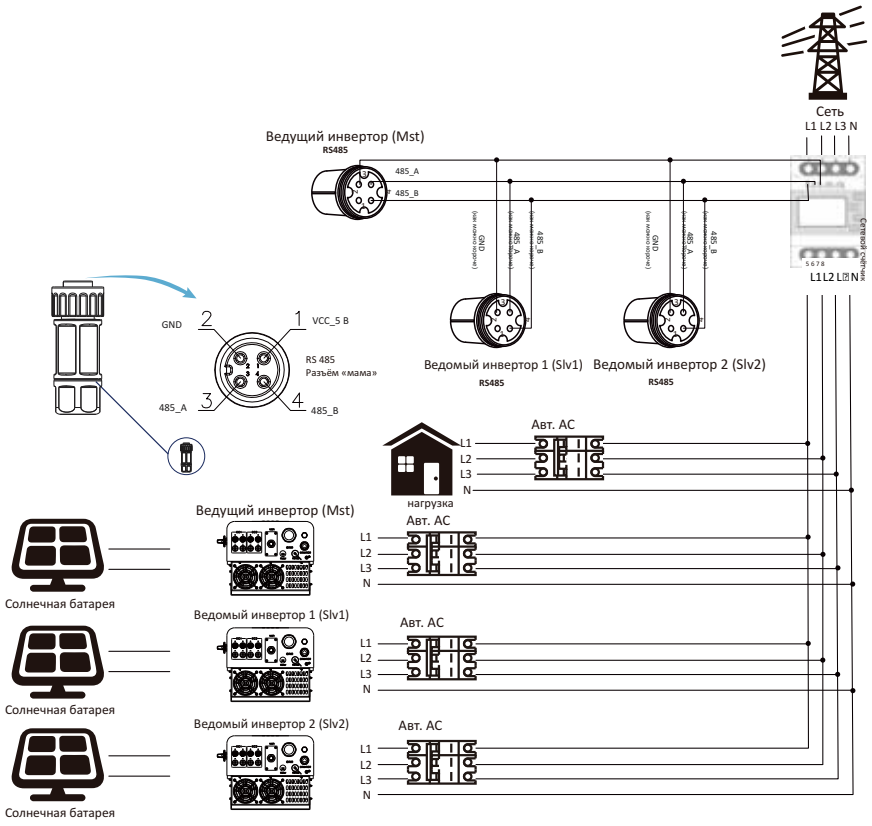


Рис. 7.19 Схема подключения Eastron (прямое включение)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60



Eastron SDM630-Modbus V2

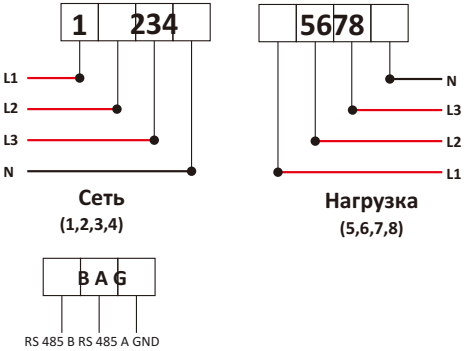


Рис. 7.20 Счётчик Eastron



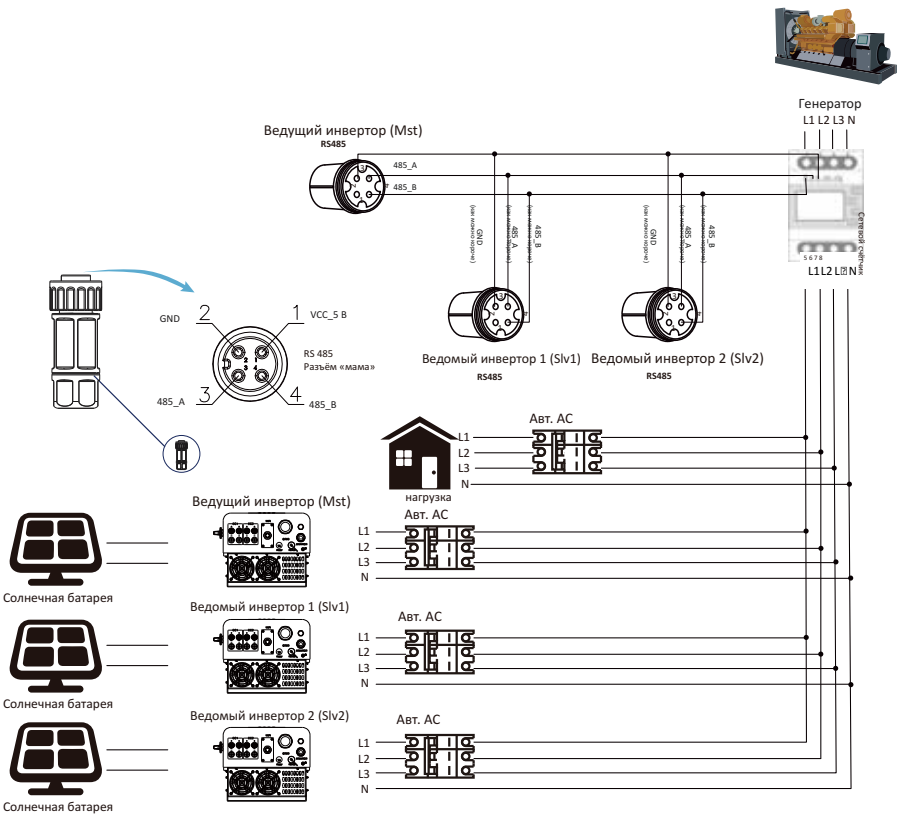


Рис. 7.21 Схема подключения Eastron (прямое включение)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

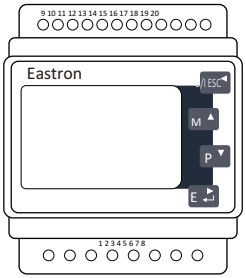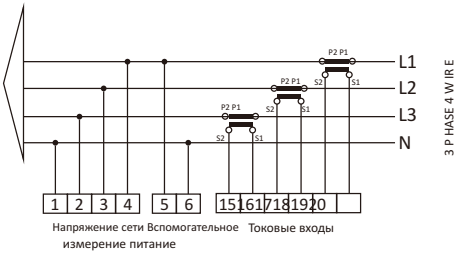

Eastron SDM630MCT






Рис. 7.22 Счётчик Eastron



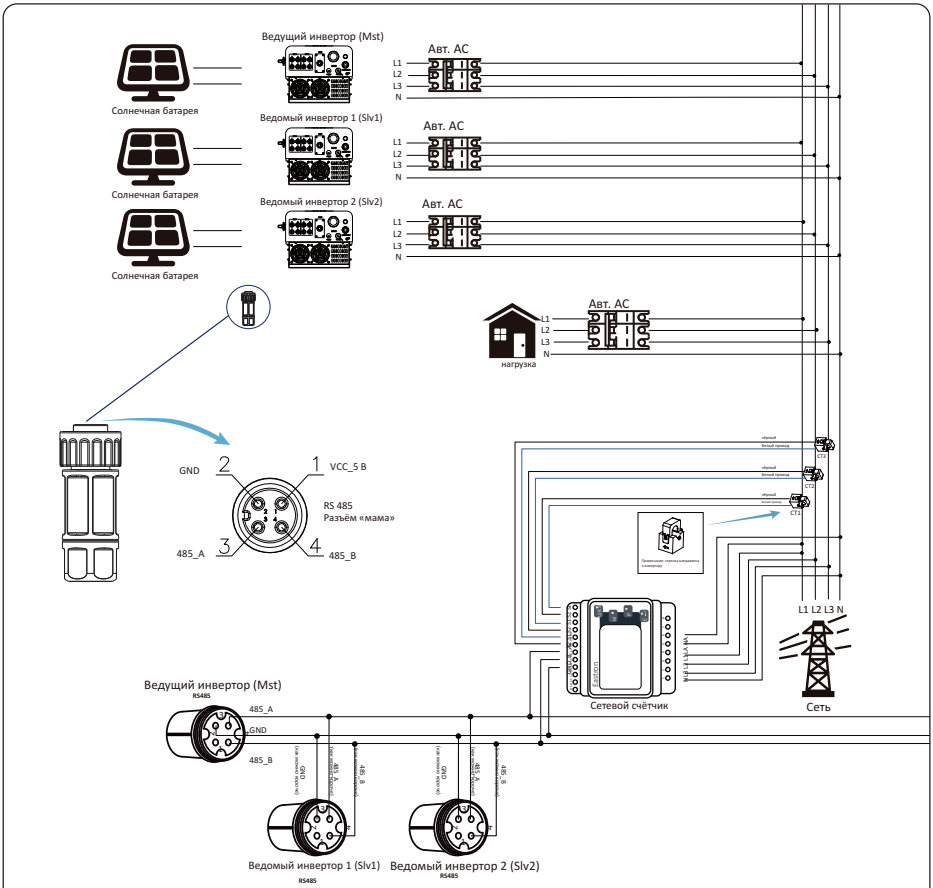


Рис. 7.23 Схема подключения (трёхфазная сеть)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

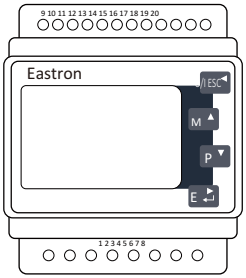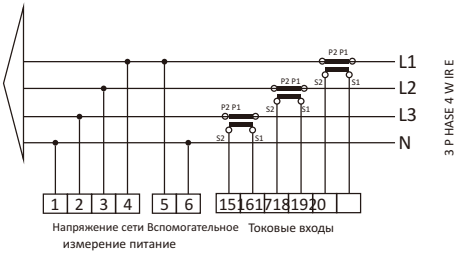

Eastron SDM630MCT






Рис. 7.24 Счётчик Eastron


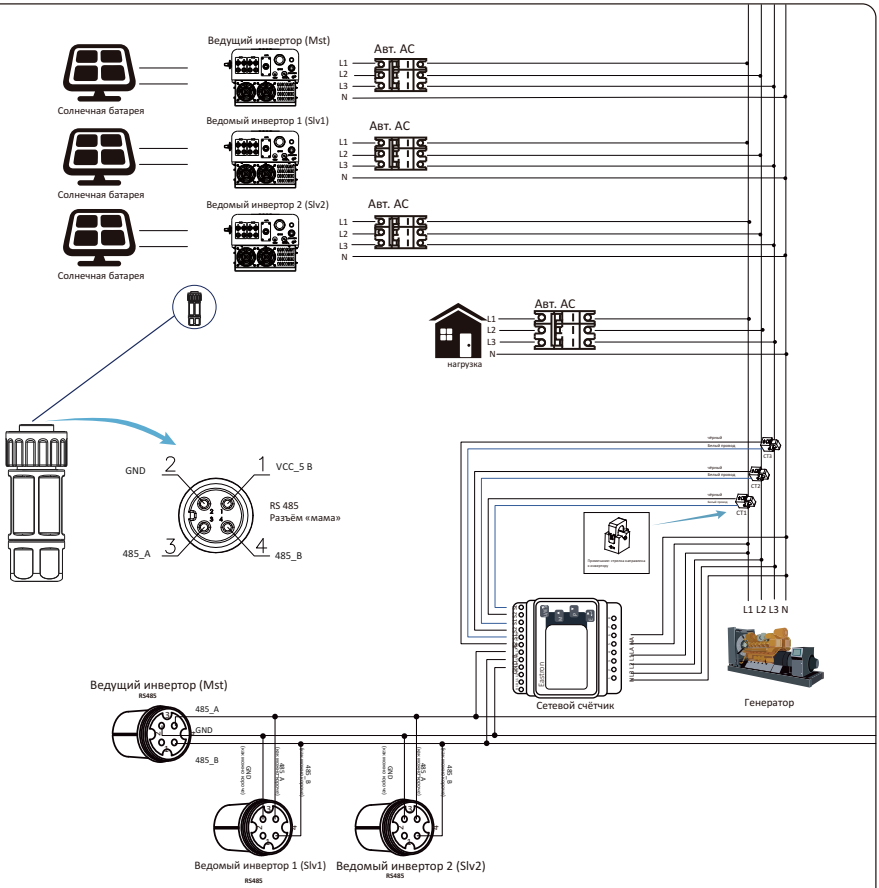


Рис. 7.25 Схема подключения (трёхфазная сеть)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

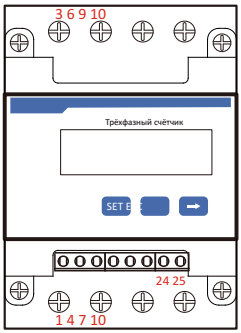

CHINT DTSU666 5(80)A

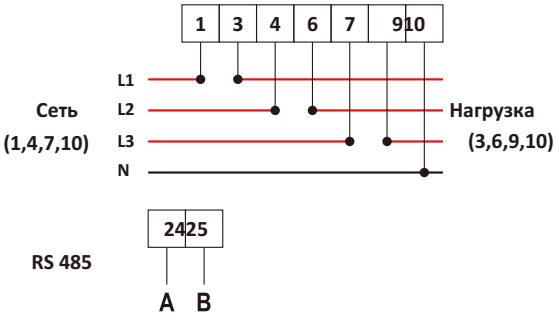


Рис. 7.26 Счётчик CHINT


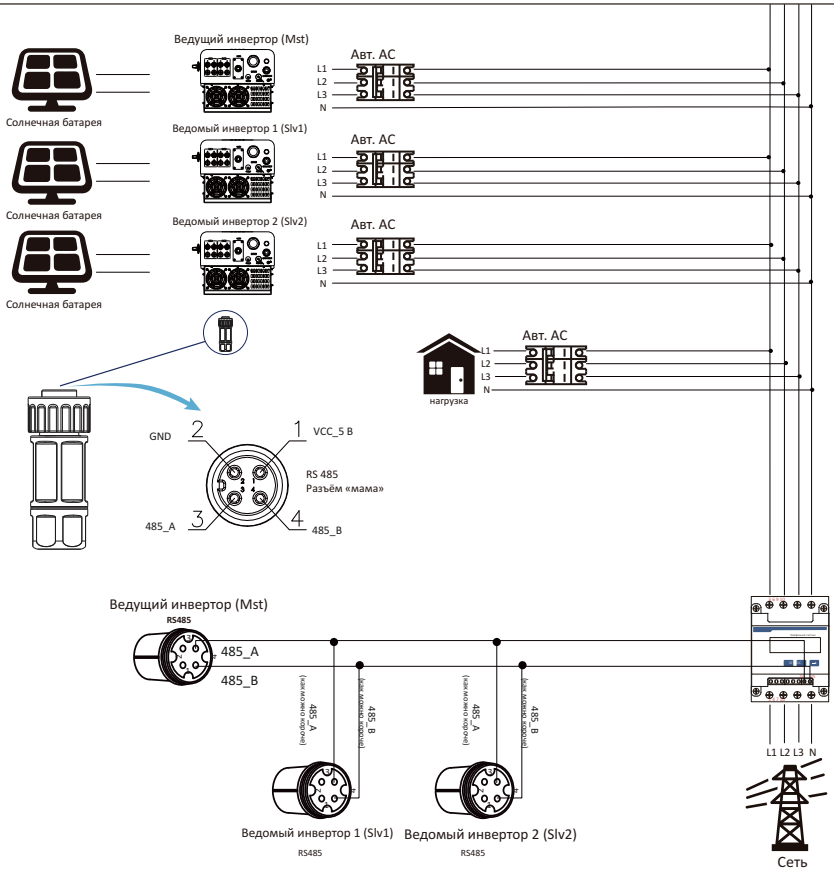


Рис. 7.27 Схема подключения CHINT (прямое включение)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

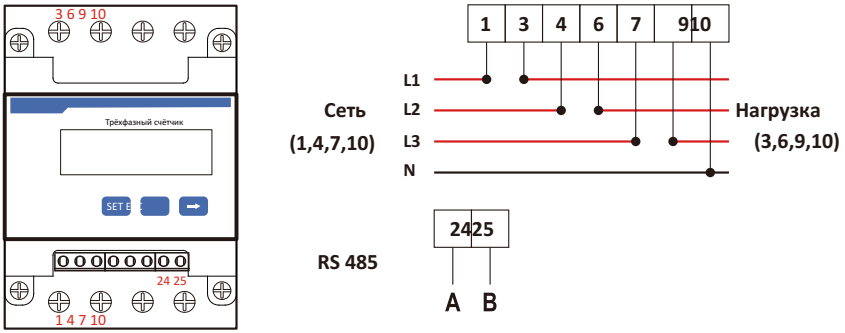

CHINT DTSU666 5(80)A

Рис. 7.28 Счётчик CHINT


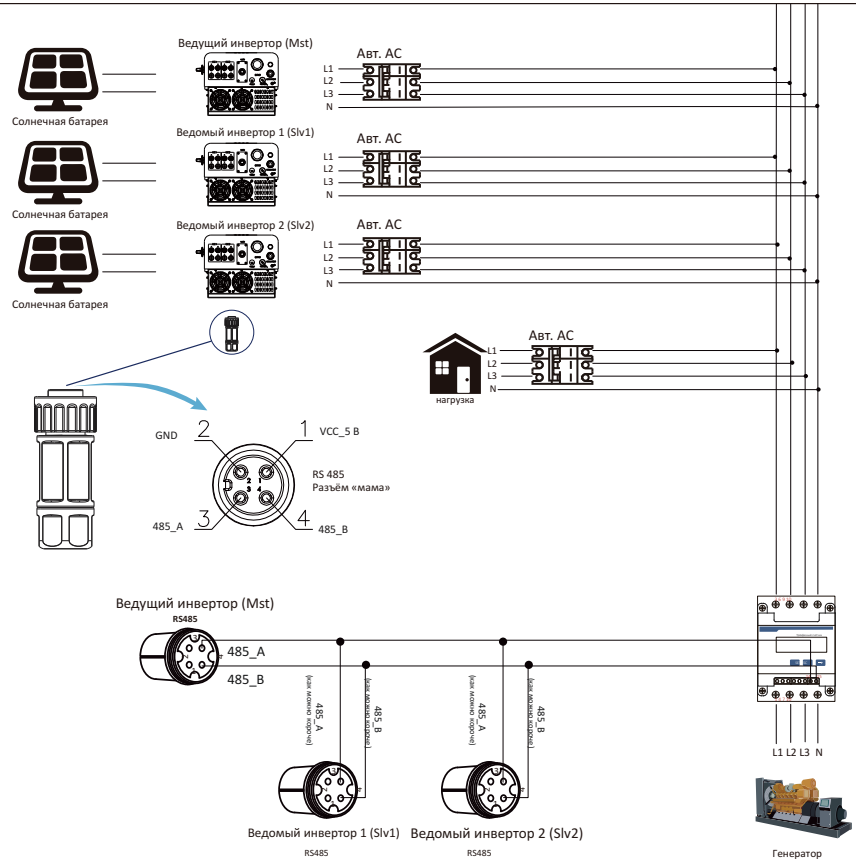


Рис. 7.29 Схема подключения CHINT (прямое включение)


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

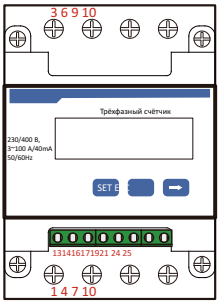


CHINT DTSU666

3×230/400 В

3~100 А/40mA

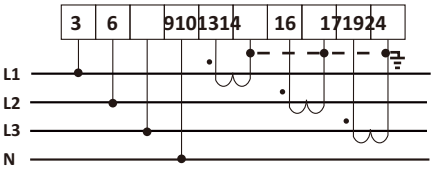





Ток фазы A = 5.000A



Ток фазы B = 5.001A



Ток фазы C = 5.002A

Рис. 7.30 Счётчик CHINT


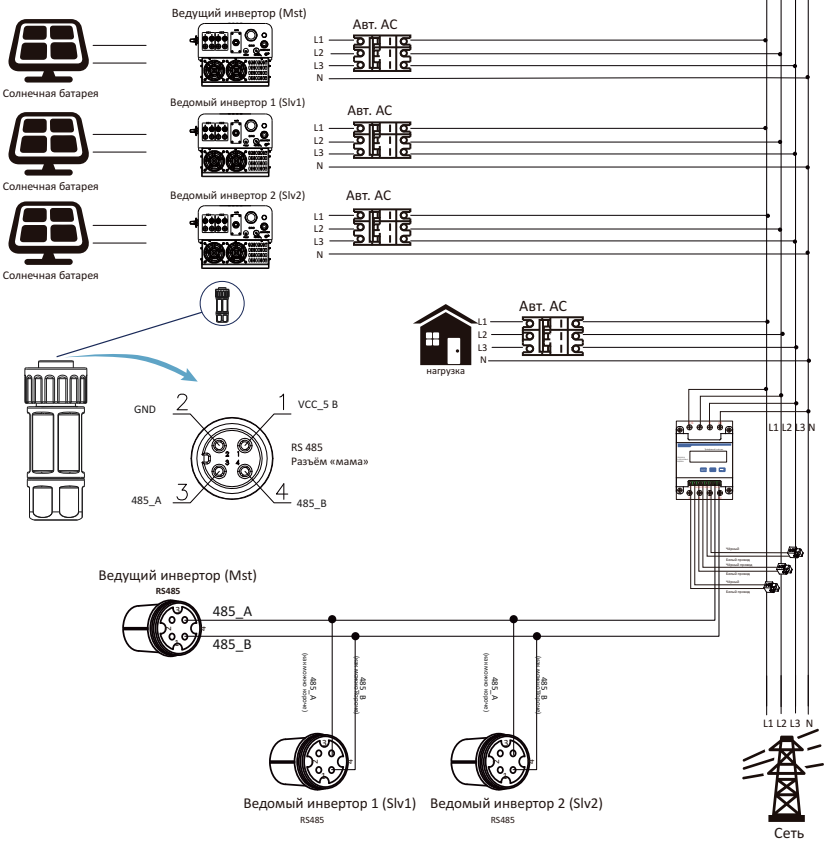


Рис. 7.31 Схема подключения CHINT (прямое включение)


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

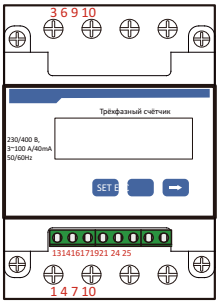


CHINT DTSU666

3×230/400 В

3~100 А/40mA

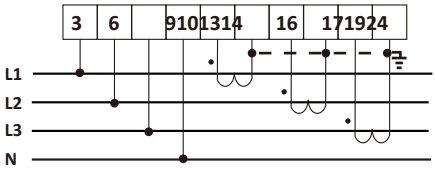





Ток фазы A = 5.000A



Ток фазы B = 5.001A



Ток фазы C = 5.002A

Рис. 7.32 Счётчик CHINT

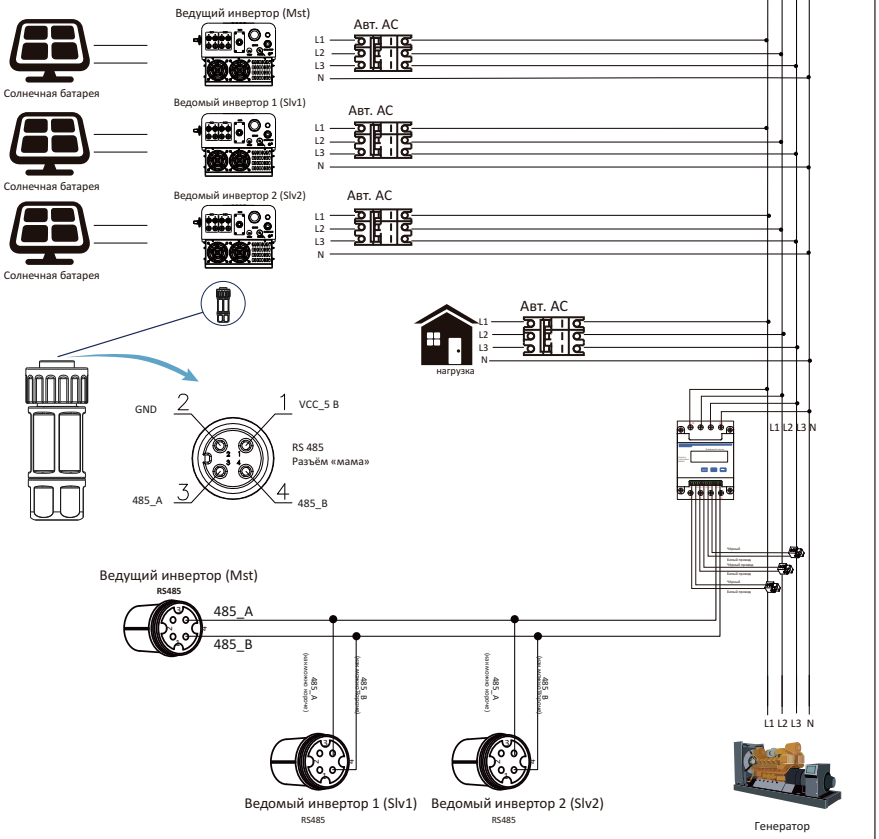


Рис. 7.33 Схема подключения CHINT (прямое включение)

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

7.2 Использование нулевой выдачи в сеть

После завершения подключения включите функцию в следующем порядке:

1. Включите выключатель AC.

2. Включите разъединитель DC и дождитесь включения LCD инвертора.

3. В главном окне нажмите Enter на панели LCD, чтобы войти в меню, выберите [parameter setting], затем [running parameters] (рис. 7.34). Введите пароль по умолчанию 1234 кнопками [up down, enter] и откройте окно рабочих параметров (рис. 7.35).



Рис. 7.34 Настройка параметров



Рис. 7.35 Включение счётчика

4. Кнопками [up down] переместите курсор на пункт счётчика и нажмите [enter]. Кнопками [up down] включите или отключите счётчик, затем подтвердите кнопкой [enter].

5. Переведите курсор на [OK] и нажмите [enter], чтобы сохранить настройки и выйти со страницы рабочих параметров, иначе настройки не применятся.

6. После успешной настройки вернитесь в меню и кнопками [up down] перейдите на [home page]. Если отображается [meter power XXW], настройка нулевой выдачи в сеть завершена (рис. 7.36).



Рис. 7.36 Нулевая выдача в сеть по счётчику включена

7. Положительное значение Meter power XXW означает, что нагрузку питает сеть и выдачи в сеть нет. Отрицательное значение означает, что энергия ФЭ продаётся в сеть или счётчик подключён неправильно.

8. После правильного подключения дождитесь запуска инвертора. Если мощности солнечной батареи хватает на текущее потребление, инвертор поддерживает выходную мощность, компенсирующую мощность из сети без обратного перетока.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

7.3 Примечания к функции нулевой выдачи в сеть

Для безопасности и корректной работы ограничителя инвертора соблюдайте следующие рекомендации и меры предосторожности:


Безопасность:
В режиме нулевой выдачи настоятельно рекомендуется собирать обе солнечные батареи из одинакового числа одинаковых панелей: так инвертор быстрее ограничивает мощность.

Безопасность:
Если utility power отрицательная, а выходной мощности у инвертора нет, датчик тока установлен неправильно: выключите инвертор и разверните датчик тока.

7.4 Как посмотреть мощность нагрузки сетевой электростанции на платформе мониторинга?


Чтобы видеть мощность нагрузки системы и объём энергии (кВт·ч), выданной в сеть (выходная мощность инвертора сначала питает нагрузку, а излишки выдаются в сеть), подключите счётчик по схеме выше. После подключения инвертор будет показывать мощность нагрузки на LCD. Но не включайте «Meter ON». Мощность нагрузки также будет видна на платформе мониторинга. Настройка электростанции описана ниже.

Сначала откройте на платформе Solarman (https://pro.solarmanpv.com — для учётной записи дистрибьютора; https://home.solarmanpv.com — для учётной записи конечного пользователя) главную страницу электростанции и нажмите «edit».

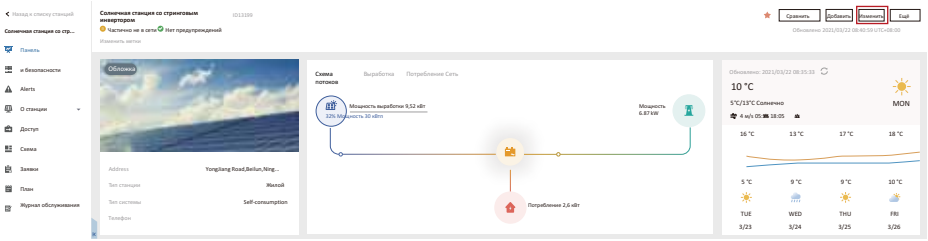



Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Затем выберите тип системы «Self-consumption».

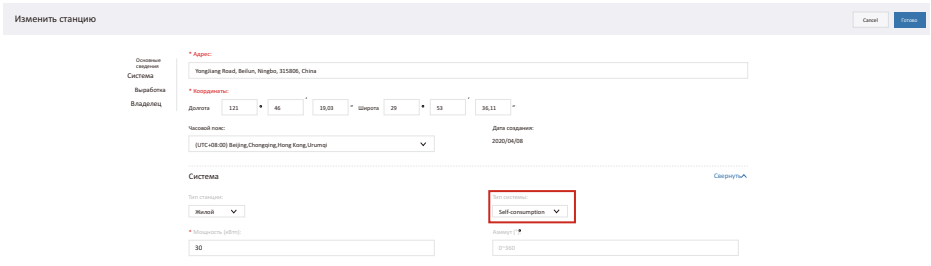

Затем откройте страницу станции: если на ней видны мощность ФЭ, нагрузки и сети, настройка выполнена правильно.

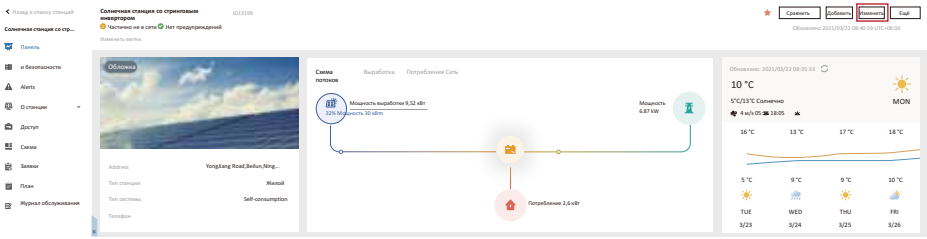

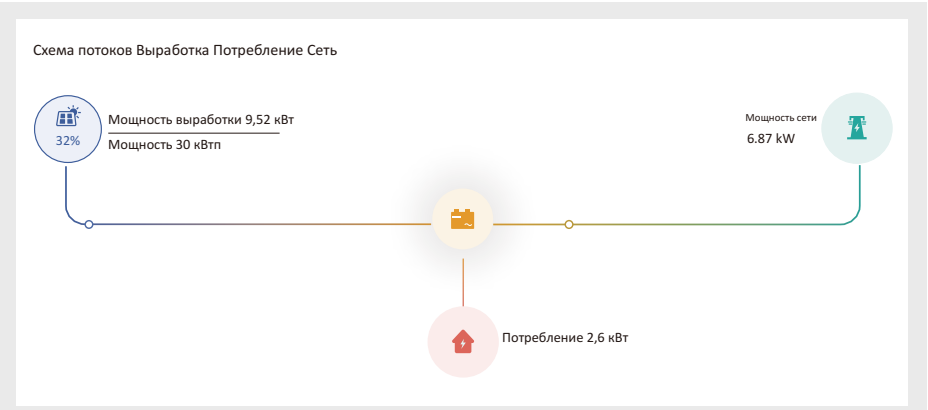


Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60


8. Работа с инвертором

В нормальном режиме на LCD отображается текущее состояние инвертора: текущая мощность, суммарная выработка, гистограмма мощности, ID инвертора и т. д. Кнопками Up и Down можно посмотреть текущие напряжение и ток DC, напряжение и ток AC, температуру радиатора, версию ПО и состояние подключения Wi-Fi.

Внимание: параметры экрана LCD — на сайте Deye: https://hqcdn.hqsmartcloud.com/deyeinverter/2024/07/29/threephasestringinverterrunningparamsetting.pdf

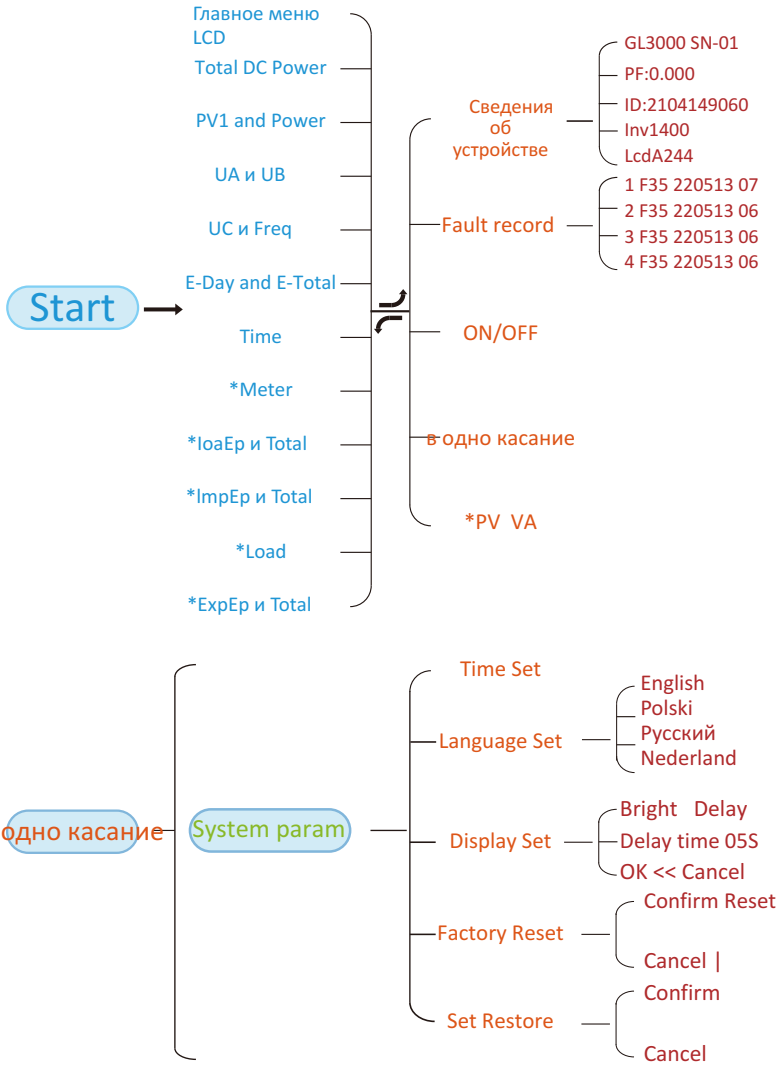

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

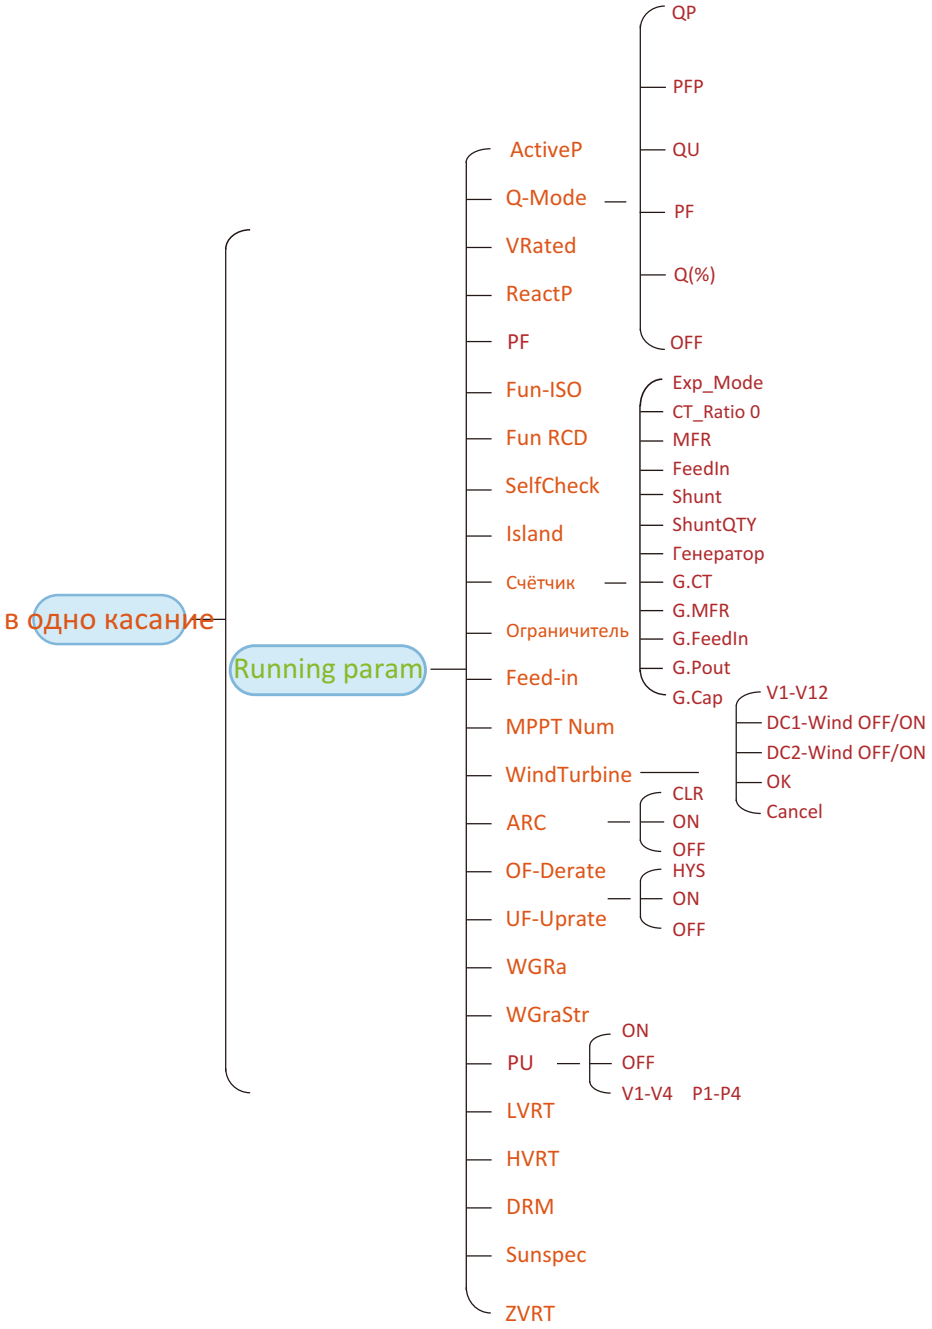

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

***Примечание: эти параметры доступны только после успешного подключения счётчика, иначе они не отображаются.**

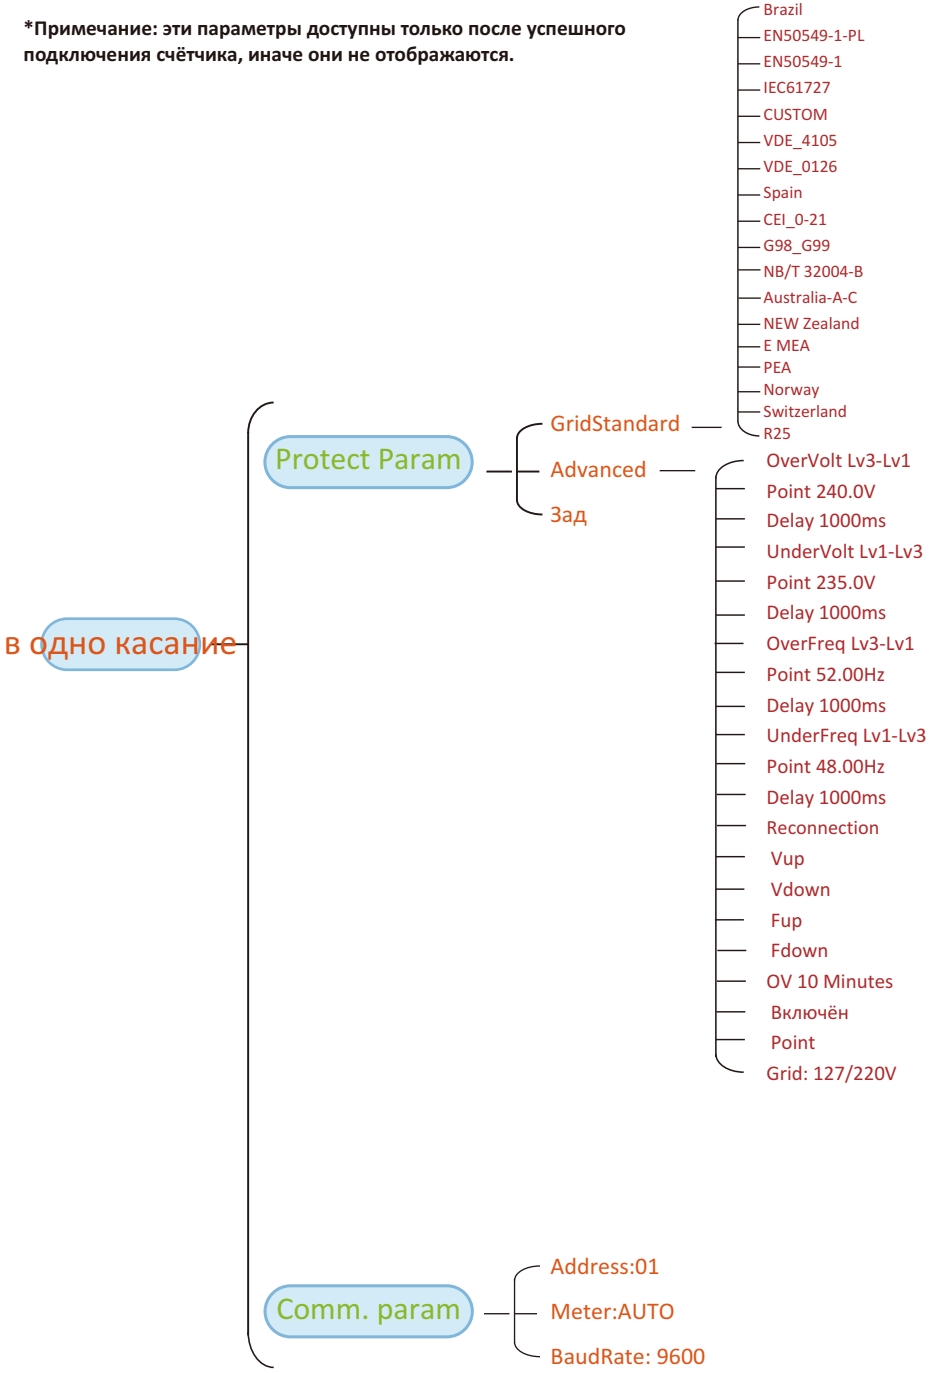


Рис. 8.1. Схема работы с LCD

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

8.1 Начальный экран

На начальном экране отображаются мощность и напряжение ФЭ, напряжение сети, ID инвертора, модель и другие данные.





Рис. 8.2. Начальный экран

Кнопками Up и Down можно посмотреть напряжение и ток DC, напряжение и ток AC и температуру инвертора.



Рис. 8.3. Напряжение и ток входа ФЭ



Рис. 8.4. Мощность нагрузки



Рис. 8.5. Напряжение и ток сети



Рис. 8.6. Напряжение и частота сети



Рис. 8.7. Выработка ФЭ

E-Day: выработка за сутки;
E-Total: суммарная выработка.



Рис. 8.8. Время




Рис. 8.9. Мощность по счётчику



Рис. 8.10. Потребление нагрузки


LoadEp: потребление за сутки;
Total: суммарное потребление.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

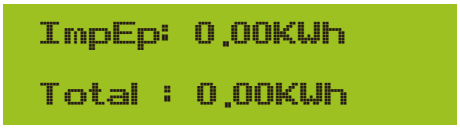

ImpEp: энергия, полученная из сети за сутки; Total: всего получено из сети.

Рис. 8.11. Электроэнергия

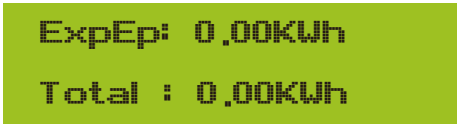

ExpEp: энергия, проданная в сеть за сутки; Total: всего продано в сеть.

Рис. 8.12. Электроэнергия

8.2 Подменю главного меню

Главное меню содержит пять подменю.

8.2.1 Информация об устройстве

Здесь отображаются версия ПО LCD VerA244 и версия ПО платы управления Ver1400, а также номинальная мощность и адрес связи.

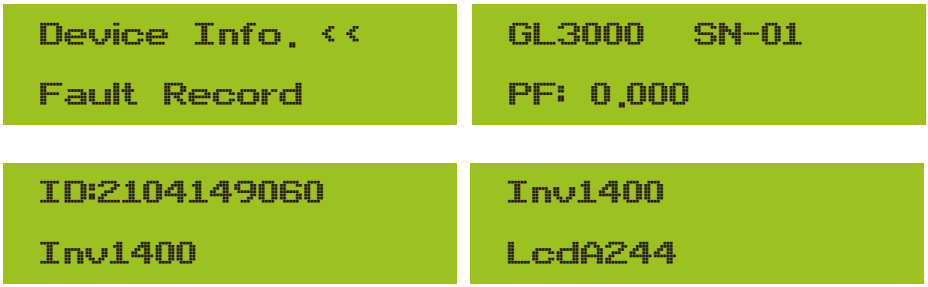


Рис. 8.13. Сведения об устройстве

8.2.2 Журнал неисправностей (Fault Record)

В меню хранятся восемь последних записей о неисправностях с указанием времени. Устраняйте их по коду неисправности.

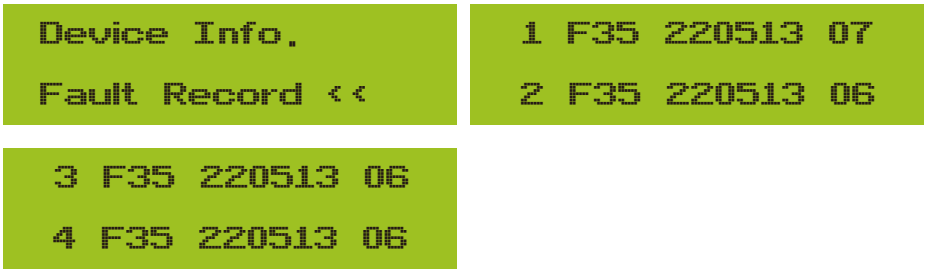


Рис. 8.14. Журнал неисправностей

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

8.2.3 Включение и выключение (ON/OFF)

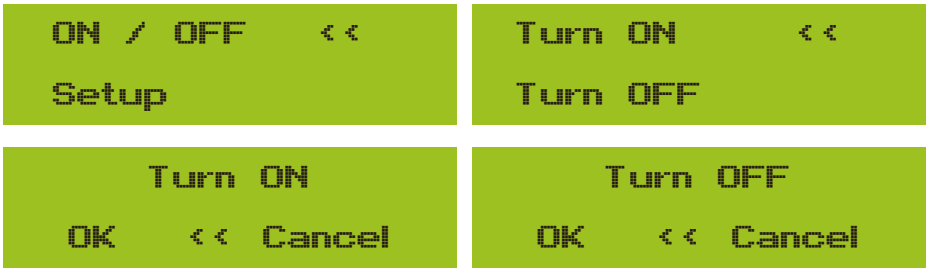


Рис. 8.15. Включение/выключение

При выключении инвертор сразу прекращает работу и переходит в режим ожидания, затем снова запускает самопроверку. После успешной самопроверки инвертор возобновляет работу.

8.2.5 Настройка параметров

Меню настройки содержит пять подменю: системные параметры, рабочие параметры, параметры защиты, параметры связи. Эти сведения служат справкой при обслуживании.



Рис. 8.16. Подменю настройки параметров

8.3 Системные параметры

System Param: установка времени, выбор языка, настройка дисплея и сброс к заводским настройкам.

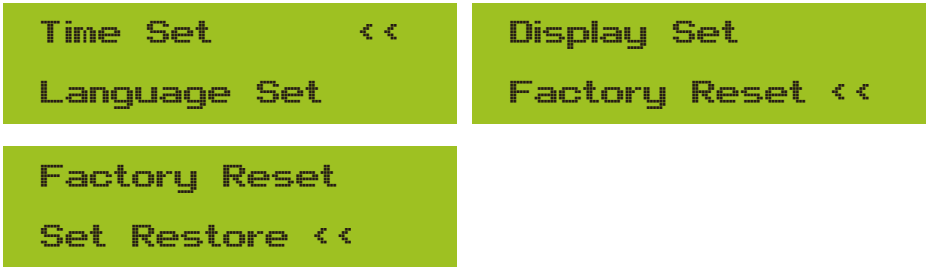


Рис. 8.17. System Param



Рис. 8.18. Время

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60



Рис. 8.19. Язык



Рис. 8.20. Настройки экрана LCD



Рис. 8.21. Время задержки



Рис. 8.22. Сброс к заводским настройкам



Рис. 8.23. Set Restore

8.4 Параметры защиты (Protect Param)

Предупреждение:

Только для инженеров.

Параметры заданы на заводе по требованиям безопасности, перенастраивать их не нужно. Пароль тот же, что в п. 8.4 (Run Param).

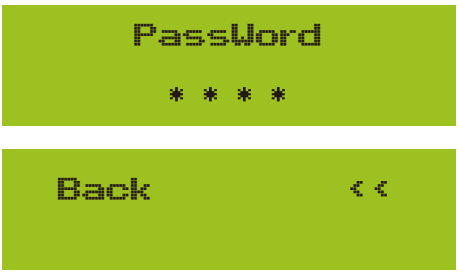




Рис. 8.24. Пароль

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

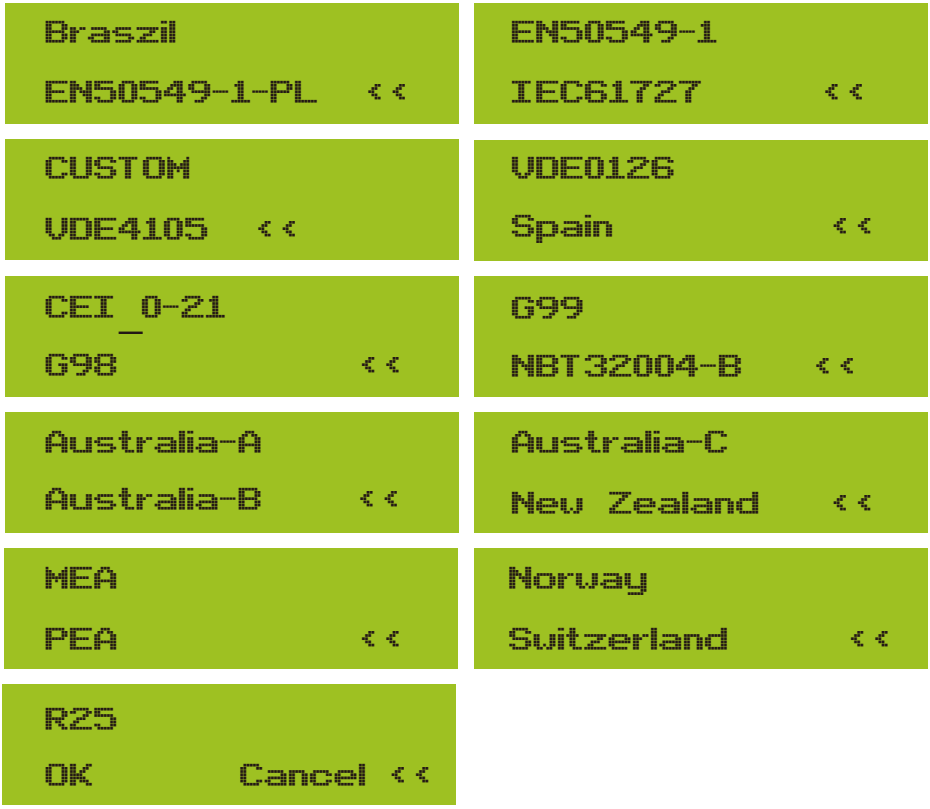


Рис. 8.25. Стандарт сети



Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

UnderVolt Lv2 Point 235.0V <<	UnderVolt Lv2 Delay 1000ms <<
UnderVolt Lv3 Point 235.0V <<	UnderVolt Lv3 Delay 1000ms <<
OverFreq Lv3 Point 52.00Hz <<	OverFreq Lv3 Delay 1000ms <<
OverFreq Lv2 Point 52.00Hz <<	OverFreq Lv2 Delay 1000ms <<
OverFreq Lv1 Point 52.00Hz <<	OverFreq Lv1 Delay 1000ms <<
UnderFreq Lv1 Point 48.00Hz <<	UnderFreq Lv1 Delay 1000ms <<
UnderFreq Lv2 Point 48.00Hz <<	UnderFreq Lv2 Delay 1000ms <<
UnderFreq Lv3 Point 48.00Hz <<	UnderFreq Lv3 Delay 1000ms <<
Reconnection Vup 0.0V <<	Reconnection Vdown 0.0V <<
Reconnection Fup 0.00Hz <<	Reconnection Fdown 0.00Hz <<

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

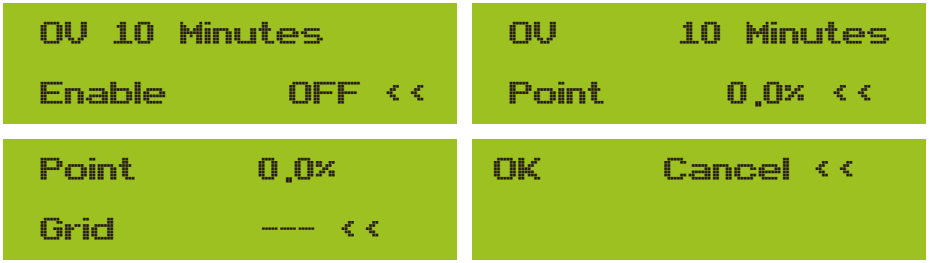


Рис. 8.26. «CUSTOMIZED»

Установите параметры сети в соответствии с требованиями сетевых норм вашей страны. Если вы не уверены, обратитесь к монтажнику.

Уставка перенапряжения:

Пороговое напряжение, при превышении которого срабатывает защита от перенапряжения.

Уставка пониженного напряжения:

Пороговое напряжение, при снижении ниже которого срабатывает защита от пониженного напряжения.

Выдержка времени по перенапряжению:

Время, в течение которого напряжение должно оставаться выше порога перенапряжения, прежде чем сработает защита.

Выдержка времени по пониженному напряжению:

Время, в течение которого напряжение должно оставаться ниже порога пониженного напряжения, прежде чем сработает защита.

Уставка повышенной частоты:

Предельная частота, при превышении которой срабатывает защита по повышенной частоте.

Уставка пониженной частоты:

Пороговая частота, при снижении ниже которой срабатывает защита по пониженной частоте.

Повторное подключение после пере-/недонапряжения:

Функция автоматического повторного подключения или возобновления работы после устранения перенапряжения или пониженного напряжения и возврата напряжения в допустимый диапазон.

Повторное подключение после отклонения частоты:

Функция автоматического повторного подключения или перезапуска после устранения повышенной или пониженной частоты и возврата частоты в допустимый диапазон.

8.5 Параметры связи (Comm. Param)



Рис. 8.27. Comm. Param

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

8.6 Настройка функции трёхфазной несимметрии

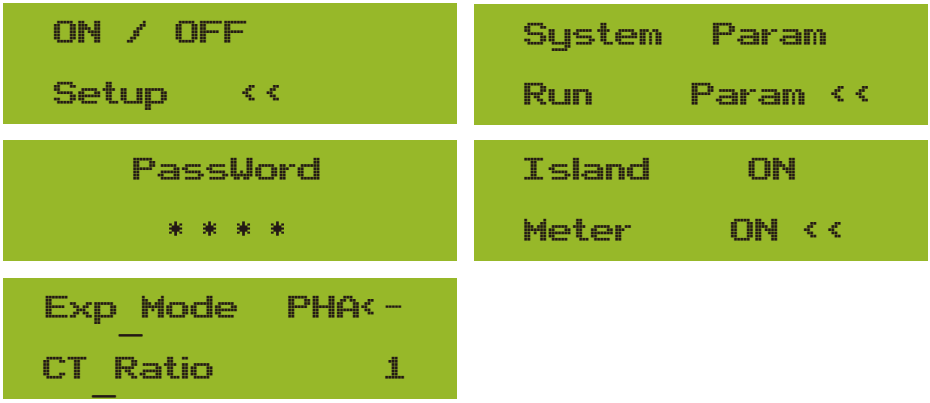


Рис. 8.28

9. Ремонт и обслуживание

Стринговый инвертор не требует регулярного обслуживания. Однако мусор и пыль ухудшают теплоотвод радиатора, поэтому его лучше чистить мягкой щёткой. Если грязь на поверхности мешает читать LCD и светодиоды, протрите её влажной тканью.



Опасность высокой температуры:

Во время работы корпус сильно нагревается, прикосновение может вызвать ожог. Выключите инвертор, дождитесь, пока он остынет, и только затем приступайте к очистке и обслуживанию.



Безопасность:

Не используйте для очистки инвертора растворители, абразивные и едкие вещества.

10. Коды неисправностей и их устранение

Инвертор разработан в соответствии с международными стандартами для сетевых инверторов по безопасности и электромагнитной совместимости. Перед отгрузкой инвертор проходит ряд испытаний, подтверждающих его надёжную работу.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

10.1 Коды неисправностей

При неисправности на LCD появляется предупреждение, и инвертор может прекратить выдачу энергии в сеть. Описания предупреждений и соответствующие сообщения приведены в табл. 10.1.

Код ошибки	Описание	Работа с сетью, три фазы
W03	Предупреждение о дуге	Ошибка Arc означает дуговой пробой на стороне ФЭ. Проверьте подключение ФЭ, затем сбросьте неисправность функцией ARC в рабочих параметрах, после чего работа возобновится.
W05	Предупреждение об ошибке обновления	Прошивка обновлена некорректно. Установите правильную прошивку.
W13	Предупреждение вентилятора	Обычно причина в неправильном подключении одного или нескольких кабелей вентиляторов или в неисправном вентиляторе. Проверьте подключение всех кабелей вентиляторов или замените неисправный вентилятор.
W15	Ошибка префикса	Ошибка обновления версии: обратитесь к сервисному инженеру для отправки команды исправления.
F01	Обратная полярность входа DC	Проверьте полярность входа ФЭ.
F02	Устойчивая неисправность изоляции DC	Проверьте провод заземления инвертора.
F03	Неисправность: ток утечки DC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F04	Замыкание на землю (GFDI)	Проверьте подключение выходов солнечных панелей.
F05	Ошибка чтения памяти	Ошибка чтения памяти (EEPROM). Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F06	Ошибка записи памяти	Ошибка записи памяти (EEPROM). Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F07	Перегорел предохранитель GFDI	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F08	Неисправность контакта заземления GFDI	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F09	Повреждение IGBT из-за чрезмерного падения напряжения	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F10	Неисправность вспомогательного импульсного блока питания	1. Отсутствует питание DC 12 В. 2. Перезапустите инвертор. Если неисправность сохраняется, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F11	Ошибки главного контактора AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F12	Ошибка вспомогательного контактора AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F13	резерв	1. Обрыв фазы, неисправность узла измерения напряжения AC или реле не замыкаются. 2. Перезапустите инвертор; если ошибка не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F14	Программная перегрузка по току DC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F15	Программная перегрузка по току AC	1. Возможно, ослаб контакт внутреннего датчика AC, цепи измерения на плате управления или соединительного провода. 2. Перезапустите инвертор; если ошибка не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Код ошибки	Описание	Работа с сетью, три фазы
F16	Неисправность: ток утечки AC (GFCI/ УЗО)	1. Неисправность означает, что средний ток утечки превышает 300 мА. Проверьте источник питания DC или солнечные панели, затем проверьте, что значение 'Test data' -> 'diL' около 40; затем проверьте датчик тока утечки или его цепь (рисунок ниже). Для просмотра тестовых данных нужен большой LCD. 2. Перезапустите инвертор; если ошибка не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F17	Перегрузка по току в трёх фазах	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F18	Аппаратный сверхток AC	1. Проверьте датчик AC, цепь измерения на плате управления и соединительный провод. 2. Перезапустите инвертор или сбросьте его к заводским настройкам; если ошибка не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F19	Обобщённая аппаратная неисправность	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F20	Аппаратный сверхток DC	1. Проверьте, что выходной ток солнечных панелей в допустимом диапазоне. 2. Проверьте датчик тока DC и его измерительную цепь. 3. Проверьте, соответствует ли версия прошивки инвертора аппаратной части. 4. Перезапустите инвертор. Если ошибка сохраняется, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F21	Неисправность: ток утечки DC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F22	Аварийный останов (при наличии кнопки останова)	Обратитесь за помощью к монтажнику.
F23	Кратковременный сверхток утечки AC	1. Неисправность означает резкий рост тока утечки выше 30 мА. Проверьте источник питания DC или солнечные панели, затем проверьте, что значение 'Test data' -> 'diL' около 40; затем проверьте датчик тока утечки или его цепь. Для просмотра тестовых данных нужен большой LCD. 2. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F24	Низкое сопротивление изоляции DC	1. Проверьте резистор Vpe на основной плате или цепь измерения на плате управления. Проверьте солнечные панели: чаще всего причина в них. 2. Проверьте заземление солнечных панелей (алюминиевой рамы) и инвертора. Снимите крышку инвертора и убедитесь, что внутренний провод заземления надёжно закреплён на корпусе. 3. Проверьте, нет ли замыкания кабелей AC/DC и клеммной колодки на землю и не повреждена ли изоляция. 4. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F25	Неисправность обратной связи DC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F26	Разбаланс шины DC	1. Проверьте, не ослаблен ли кабель 'BUSN' или кабель питания платы драйвера. 2. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F27	Ошибка изоляции на стороне DC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F28	Высокое напряжение DC, инвертор 1	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F29	Неисправность выключателя нагрузки AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F30	Неисправность главного контактора AC	1. Проверьте реле и напряжение AC на них. 2. Проверьте цепь управления реле. Проверьте, подходит ли ПО к этому инвертору. (У старых инверторов нет функции контроля реле.) 3. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Код ошибки	Описание	Работа с сетью, три фазы
F31	Неисправность: обрыв цепи реле	1. Минимум одно реле не замыкается. Проверьте реле и сигнал управления. (У старых инверторов нет функции контроля реле.) 2. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F32	Высокое напряжение DC, инвертор 2	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F33	Перегрузка по току AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F34	Перегрузка AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F35	Нет сети AC	1. Проверьте напряжение сети и цепь измерения напряжения AC. Убедитесь, что разъём AC исправен, а напряжение сети в норме. 2. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F36	Ошибка фазы сети	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F37	Перекос напряжений трёх фаз AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F38	Перекос токов трёх фаз AC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F39	Перегрузка по току AC (за один период)	1. Проверьте датчик тока AC и его цепь. 2. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F40	Перегрузка по току DC	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F41	Перенапряжение между линиями W и U	Проверьте настройку защиты по напряжению AC и не слишком ли мало сечение кабеля AC. Сравните показания напряжения на LCD и мультиметре.
F42	Пониженное напряжение между линиями W и U	Проверьте настройку защиты по напряжению AC. Сравните показания напряжения на LCD и мультиметре. Убедитесь, что все кабели AC подключены надёжно и правильно.
F43	Перенапряжение между линиями V и W	Проверьте уставки защиты по напряжению AC. Проверьте, не слишком ли тонкий кабель AC. Проверьте разницу напряжений по LCD и по измерительному прибору.
F44	Пониженное напряжение между линиями V и W	Проверьте настройку защиты по напряжению AC. Сравните показания напряжения на LCD и мультиметре. Убедитесь, что все кабели AC подключены надёжно и правильно.
F45	Перенапряжение между линиями U и V	Проверьте уставки защиты по напряжению AC. Проверьте, не слишком ли тонкий кабель AC. Проверьте разницу напряжений по LCD и по измерительному прибору.
F46	Пониженное напряжение между линиями U и V	Проверьте уставки защиты по напряжению AC.
F47	Повышенная частота AC	Проверьте настройку защиты по частоте.
F48	Пониженная частота AC	Проверьте настройку защиты по частоте.
F49	Превышение постоянной составляющей тока сети, фаза U	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F50	Превышение постоянной составляющей тока сети, фаза V	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F51	Превышение постоянной составляющей тока сети, фаза W	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F52	Высокая постоянная составляющая тока дросселя AC, фаза A	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Код ошибки	Описание	Работа с сетью, три фазы
F53	Высокая постоянная составляющая тока дросселя AC, фаза B	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F54	Высокая постоянная составляющая тока дросселя AC, фаза C	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F55	Высокое напряжение шины DC	1. Проверьте напряжение ФЭ, напряжение Ubus и цепь его измерения. Если входное напряжение ФЭ превышает предел, уменьшите число последовательно соединённых панелей. 2. Напряжение Ubus смотрите на LCD.
F56	Низкое напряжение шины DC	1. Код означает низкое входное напряжение ФЭ; обычно появляется рано утром. 2. Проверьте напряжение ФЭ и Ubus. Если F56 появляется во время работы инвертора, возможно, неисправен драйвер или нужно обновить прошивку. 3. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.
F57	Обратный ток AC	Обратный ток AC.
F58	Перегрузка по току сети, фаза U	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F59	Перегрузка по току сети, фаза V	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F60	Перегрузка по току сети, фаза W	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F61	Перегрузка по току дросселя, фаза A	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F62	Перегрузка по току дросселя, фаза B	Перезапустите инвертор. Если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис производителя.
F63	Дуговой пробой	1. Проверьте кабели ФЭ-модулей и сбросьте ошибку; 2. Если работа не восстановилась, обратитесь в сервис.
F64	Перегрев радиатора IGBT	1. Проверьте датчик температуры. Убедитесь, что прошивка подходит к аппаратной части, а модель инвертора задана правильно. 2. Перезапустите инвертор; если неисправность не устранена, обратитесь к монтажнику или в сервис Deye.

Табл. 10.1. Коды ошибок и решения



Безопасность:

Если на стринговом инверторе появилась неисправность из таблицы 10-1 и перезапуск не помог, обратитесь к дистрибьютору и сообщите:

1. Серийный номер инвертора;
2. Дистрибьютор или дилер, продавший инвертор (если есть);
3. Дата установки;
4. Описание неисправности (код ошибки на LCD и состояние светодиодов);
5. Ваши контактные данные.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

11. Технические характеристики

Модель	SUN-18K-G06P3-EU-CM2	SUN-20K-G06P3-EU-CM2
Вход ФЭ-модулей		
Макс. входная мощность PV (кВт)	27	30
Макс. входное напряжение DC (В)	1100	
Пусковое напряжение (В)	150	
Диапазон входного напряжения ФЭ (В)	150-1100	
Диапазон напряжения MPPT (В)	200-1000	
MPPT при полной нагрузке (В)	450-850	
Номин. входное напряжение DC (В)	600	
Макс. входной ток КЗ (А)	48+48	
Макс. рабочий входной ток (А)	32+32	
Кол-во MPPT / цепочек на MPPT	2/2+2	
Макс. обратный ток в массив ФЭ	0	
Выход AC		
Номинальная активная мощность AC (кВт)	18	20
Макс. полная мощность AC (кВА)	19,8	22
Номинальный выходной ток AC (А)	27,3/26,1	30,4/29
Макс. выходной ток AC (А)	30/28,7	33,4/31,9
Макс. ток КЗ на выходе (А)	52,2	58
Макс. защита выхода от сверхтока (А)	80	80
Ном. вых. U / диапазон (В)	220/380,230/400 0.85Un-1.1Un	
Подключение к сети	3L+N+PE	
Номинальная частота сети / диапазон (Гц)	50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz	
Диапазон коэффициента мощности	от 0,8 опереж. до 0,8 отстающ.	
Коэфф. гармоник тока THDi	<3%	
Постоянная составляющая тока	<0,5 %In	
КПД		
Макс. КПД	98,2 %	
Европейский КПД	97,7 %	
КПД MPPT	>99%	
Защита		
Защита от переполюсовки DC	да	
Защита выхода AC от сверхтока	да	
Защита выхода AC от перенапряжения	да	
Защита выхода AC от КЗ	да	
Тепловая защита	да	
Контроль сопротивления изоляции	да	
Контроль постоянной составляющей	да	
Защита от дугового пробоя (AFCI)	опция	
Защита от островного режима	да	
Выключатель DC	да	
Контроль тока утечки	да	
Класс защиты от перенапряжений	TYPE II(DC),TYPE II(AC)	

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Интерфейсы	
Интерфейс связи	RS485/RS232
Мониторинг	GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN (опция)
Индикация	LCD+LED
Общие данные	
Диапазон рабочих температур (°C)	От −25 до +60 °C, снижение мощности выше 45 °C
Допустимая влажность	0-100%
Допустимая высота над уровнем моря (м)	4000 м
Шум (дБ)	≤ 50 dB
Степень защиты (IP)	IP65
Топология инвертора	без гальванической развязки
Категория перенапряжения	OVC II(DC),OVC III(AC)
Размеры шкафа (Ш×В×Г), мм	362 × 527 × 220 (без разъёмов и кронштейнов)
Масса, кг	12,7
Гарантия (лет)	5 лет, возможно продление гарантии
Тип охлаждения	Интеллектуальное воздушное охлаждение
Сетевые стандарты	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Безопасность / ЭМС	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Модель	SUN-22K-G06P3-EU-CM2	SUN-23K-G06P3-EU-CM2	SUN-25K-G06P3-EU-CM2
Вход ФЭ-модулей			
Макс. входная мощность PV (кВт)	33	34,5	37,5
Макс. входное напряжение DC (В)	1100		
Пусковое напряжение (В)	150		
Диапазон входного напряжения ФЭ (В)	150-1100		
Диапазон напряжения MPPT (В)	200-1000		
MPPT при полной нагрузке (В)	450-850		
Номин. входное напряжение DC (В)	600		
Макс. входной ток КЗ (А)	54+48		
Макс. рабочий входной ток (А)	36+32		
Кол-во MPPT / цепочек на MPPT	2/2+2		
Макс. обратный ток в массив ФЭ	0		
Выход AC			
Номинальная активная мощность AC (кВт)	22	23	25
Макс. полная мощность AC (кВА)	24,2	25,3	27,5
Номинальный выходной ток AC (А)	33,4/31,9	34,9/33,4	37,9/36,3
Макс. выходной ток AC (А)	36,7/35,1	38,4/36,7	41,7/39,9
Макс. ток КЗ на выходе (А)	63,8	66,8	72,6
Макс. защита выхода от сверхтока (А)	80	80	80
Ном. вых. U / диапазон (В)	220/380,230/400 0.85Un-1.1Un		
Подключение к сети	3L+N+PE		
Номинальная частота сети / диапазон	50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz		
Диапазон коэффициента мощности	от 0,8 опереж. до 0,8 отстающ.		
Коэфф. гармоник тока THDi	<3%		
Постоянная составляющая тока	<0,5 %In		
КПД			
Макс. КПД	98,5 %		
Европейский КПД	98,0 %		
КПД MPPT	>99%		
Защита			
Защита от переполюсовки DC	да		
Защита выхода AC от сверхтока	да		
Защита выхода AC от перенапряжения	да		
Защита выхода AC от КЗ	да		
Тепловая защита	да		
Контроль сопротивления изоляции	да		
Контроль постоянной составляющей	да		
Защита от дугового пробоя (AFCI)	опция		
Защита от островного режима	да		
Выключатель DC	да		
Контроль тока утечки	да		
Класс защиты от перенапряжений	TYPE II(DC),TYPE II(AC)		

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Интерфейсы	
Интерфейс связи	RS485/RS232
Мониторинг	GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN (опция)
Индикация	LCD+LED
Общие данные	
Диапазон рабочих температур (°C)	От −25 до +60 °C, снижение мощности выше 45 °C
Допустимая влажность	0-100%
Допустимая высота над уровнем моря (м)	4000 м
Шум (дБ)	≤ 50 dB
Степень защиты (IP)	IP65
Топология инвертора	без гальванической развязки
Категория перенапряжения	OVC II(DC),OVC III(AC)
Размеры шкафа (Ш×В×Г), мм	362 × 527 × 220 (без разъёмов и кронштейнов)
Масса, кг	17,3
Гарантия (лет)	5 лет, возможно продление гарантии
Тип охлаждения	Интеллектуальное воздушное охлаждение
Сетевые стандарты	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Безопасность / ЭМС	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

12. Декларация соответствия ЕС

CE

в рамках директив ЕС
· Электромагнитная совместимость 2014/30/EU (EMC)
· Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU (LVD)
· Ограничение содержания отдельных опасных веществ 2011/65/EU (RoHS)

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. настоящим подтверждает, что изделия, описанные в этом документе, соответствуют основным требованиям и другим применимым положениям указанных директив. Полный текст декларации соответствия ЕС и сертификат: https://www.deyeinverter.com/download/#string-inverter.

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

EU Declaration of Conformity

Product: **PV Inverter**
Models:SUN-18K-G06P3-EU-CM2;SUN-20K-G06P3-EU-CM2;SUN-22K-G06P3-EU-CM2;SUN-23K-G06P3-EU-CM2;
SUN-25K-G06P3-EU-CM2

Name and address of the manufacturer: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Also this product is under manufacturer's warranty.
This declaration of conformity is not valid any longer: if the product is modified, supplemented or changed in any other way, as well as in case the product is used or installed improperly.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

- Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.
- Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Health and Safety (RED, Article 3.1a)	
EN IEC 62311:2020	●
EN 62109-1:2010	●
EN 62109-2:2011	●
EN 50665:2017	●
EN 50663:2017	●
EN 62479:2010	●
EMC (RED, Article 3.1b)	
EN IEC 61000-6-1:2019	●
EN IEC 61000-6-2:2019	●
EN IEC 61000-6-3:2021	●
EN IEC 61000-6-4:2019	●
EN 301489-1 V2.2.3:2019	●
EN 301489-17 V 3.3.1:2024	●
EN 55011:2016+A1+A11+A2	●
EN 61000-3-3:2013+A1	●
EN 62920:2017+A11+A1	●
EN IEC 61000-3-2:2019	●

EN IEC 61000-3-11:2019	●
EN 61000-3-12:2011+A1:2024	●
Radio Aspects (RED, Article 3.2)	
EN 300328 V2.2.2:2019	●
Cybersecurity (RED, Article 3.3)	
EN 18031-1:2024	●
RoHS	
EN IEC 63000:2018	●

Additional information: CE mark was affixed on the product since 2026.

Nom et Titre / Name and Title:

Bard Dai
Senior Standard and Certification Engineer

Au nom de / On behalf of:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Date / Date (yyyy-mm-dd):

2026-04-15

A / Place:

Ningbo, China

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add. : No.□□ South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel. : +□□ (□) □□□ □□□□ □□□□

Fax. : +□□ (□) □□□ □□□□ □□□□

E-mail: service@deye.com.cn

Web. : www.deyeinverter.com

30240301005589

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.