
Отсканируйте, чтобы открыть руководство пользователя




NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD
Add.: 6F No.8 building, No.568 Rixian South Road, Cixi
Binhai Economic Development Zone, Zhejiang, P. R. China
Tel.: 0086 0574-63702591
E-mail: service-ess@deye.com.cn

Комплект поставки

Упаковка аккумулятора


		
Аккумулятор *1	Винт M4×8 *2 (для крепления аккумулятора)	Документы

Упаковка PDU

		
PDU *1	Винт M4×8, 2 шт. (крепление PDU)	Основание *1
		
Документы	Ручка, 2 шт. (для подъёма)	Левый крепёжный уголок *1
		
Правый крепёжный уголок *1	Болт M4×10, 2 шт. (крепление крепёжного уголка)	Шестигранный ключ *1
		
Плюсовой кабель (соединение PDU с преобразователем PCS) *1	Минусовой кабель (для подключения PDU к преобразователю) *1	Кабель связи (соединение подключения PDU к преобразователю) *1
		
Кабель связи (соединение PDU с PDU), 1 шт.	Оконечный резистор *1	

Порядок установки


- Расположите изделие лицевой стороной к монтажнику.

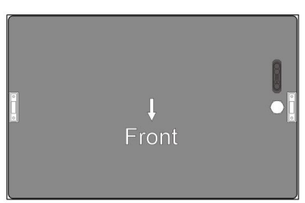


- Максимум в стойке: 14 аккумуляторов; минимум: 2 аккумулятора.

Шаг 1:

- Установите основание на ровную и прочную поверхность.
- С помощью точного уровня выставьте основание горизонтально и проверьте это.



Шаг 2:




- Вставьте штифты ручек в основания ручек, как показано на рисунке. При этом головки ручек перпендикулярны основаниям.
- Поверните ручки на 90° по часовой стрелке до полной фиксации штифтов.


ВНИМАНИЕ:

Если штифты ручек не повёрнуты и не зафиксированы до конца, аккумулятор может упасть и травмировать людей.

- Крепко возьмитесь за обе головки ручек, плавно поднимите аккумулятор и установите его на основание.

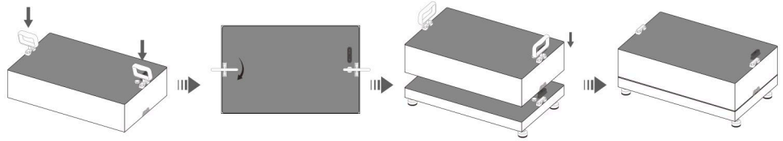

- Затяните винты M4×8 специальным шестигранным ключом из комплекта принадлежностей. Закрепляйте каждый установленный аккумулятор сразу после выверки положения. Рекомендуемый момент затяжки: 1,6–2,2 Н·м

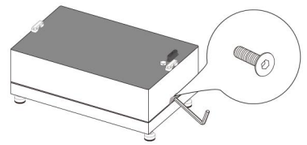


ПРИМЕЧАНИЕ


- Верхний и нижний аккумуляторы соединяются электрически быстроразъёмными соединителями. Во избежание повреждений точно совместите их перед установкой. Не наклоняйте и не прилагайте усилий.
- При установке более 6 ярусов используйте подмости и для аккумуляторов, и для оператора.

Шаг 3:

- Снимите с PDU крышку кабельного канала. Сохраните снятые детали для дальнейшего использования.

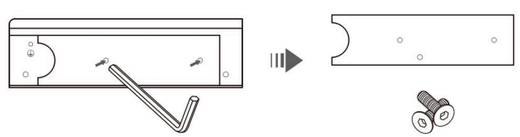

- Предварительно закрепите левый и правый крепёжные уголки на PDU болтами M4×10.

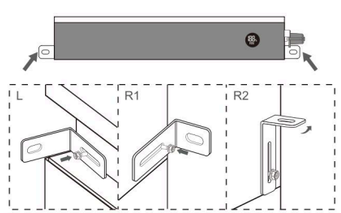


The fixed support positioned for lifting; re-angle it after stacking.

- Установите PDU на верхний аккумулятор. (Подробнее — в руководстве.)




- Установите PDU на верхний аккумулятор.
- Расположите крепёжные уголки под углом 90° к стене, разметьте отверстия маркером.
- Снимите PDU и просверлите отверстия по разметке.

Слева:

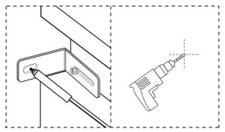

Справа:

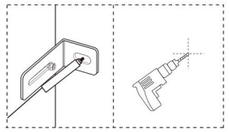



Шаг 4:

- Снова установите PDU на верхний аккумулятор.

Шаг 5:


- Затяните болты M4×10, крепящие уголки к PDU. Рекомендуемый момент затяжки: 1,6~2,2 N·m
- Для крепления уголков к стене используйте анкерные болты (предоставляет монтажник).

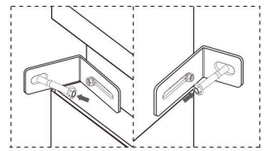

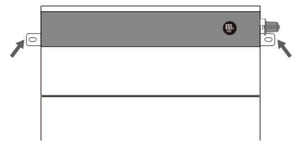

Шаг 6 (выполняйте только после завершения подключения)

- Установите защитную крышку правильно и надёжно, закрепив винтами M4×8. Рекомендуемый момент затяжки:
  1,6~2,2 Н·м.
- Надёжно закрепите PDU винтами M4×8. Рекомендуемый момент затяжки: 1,6–2,2 Н·м

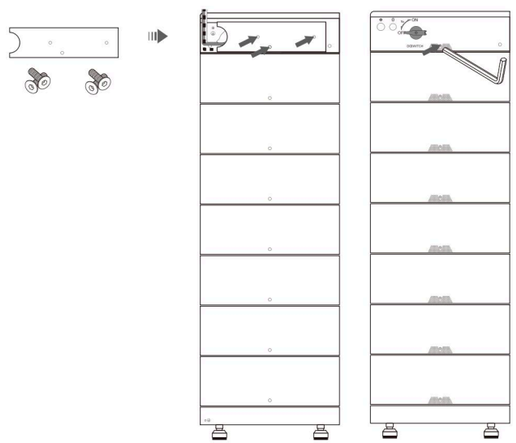

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.