
Отсканируйте, чтобы открыть руководство пользователя







NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD
Add.: 6F No.8 building, No.568 Rixian South Road, Cixi
Binhai Economic Development Zone, Zhejiang, P. R. China
Tel.: 0086 0574-63702591
E-mail: service-ess@deye.com.cn

Комплект поставки



Коробка аккумулятора




		
Аккумулятор *1	M4×8 *4 (для крепления аккумулятора)	Документы

Коробка основания-a (для систем с одним рядом аккумуляторов)

		
PDU *1	M4×8 *4 (для крепления PDU)	Основание-a *1
		
Регулируемая опора *4	Оконечная заглушка-резистор PDU *1	Оконечная заглушка-резистор основания *1
		
Перемычка *1	Защитная крышка основания *1	M4×12 *4 (для крепления основания и защитной крышки)
		
Крепёжный уголок *6	Монтажный винт M4×12 *6 (для крепёжных уголков)	Плюсовой кабель (для подключения PDU к преобразователю) *1
		
Минусовой кабель (для подключения PDU к преобразователю) *1	Кабель связи (соединение подключения PDU к преобразователю) *1	Документы


Основание box-b (для второго и третьего рядов аккумуляторов в системе)

Верхняя крышка *1	M4×8 *4 (для крепления верхней крышки)	Основание-b *1
		
Регулируемая опора *4	Телескопическая направляющая *1	Положительный кабель (для соед. в серию) *1
		
Отрицательный кабель (для соед. в серию) *1	Кабель связи (соединение последовательного соединения аккумуляторов) *1	Положительный кабель (для вентилятора) *1
		
Отрицательный кабель (для вентилятора) *1	Крепёжный уголок *6	Монтажный винт M4×12 *6 (для крепёжных уголков)

Порядок установки

- Расположите изделие лицевой стороной к монтажнику.

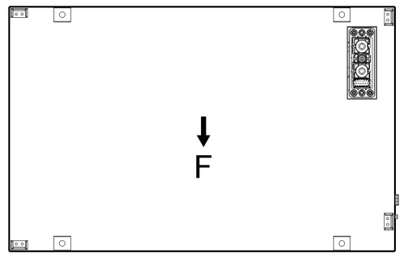


- Не используйте в одной системе регулируемые опоры и основание одновременно.
- Рекомендуемое число ярусов: 6; максимально допустимое: 8.

Система из одного ряда Step 1

Шаг 1:


- Вкрутите 4 регулируемые опоры в основание по часовой стрелке
- Выровняйте по уровню.

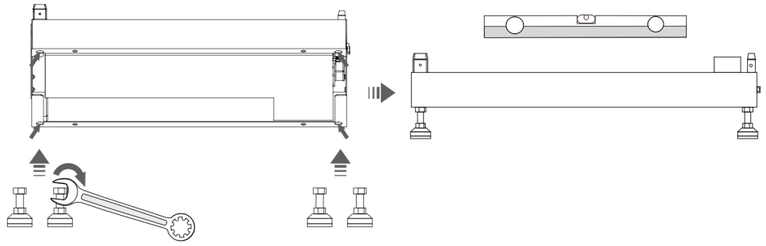

- Установите основание на ровную и прочную поверхность.


Шаг 2:

- Установите аккумуляторы и PDU друг на друга.

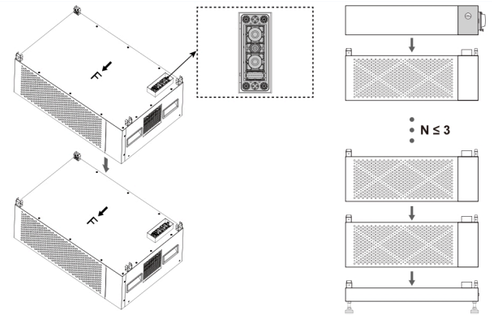

Шаг 3:

- Закрепите аккумулятор и PDU 4 винтами M4×8 (по 2 с каждой стороны), как показано на рисунке ниже. Рекомендуемый момент затяжки: 1,6–2,2 Н·м.

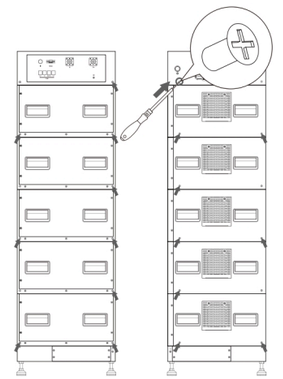


Вид слева Вид справа


Шаг 4:

- Закрепите крепёжные уголки на левой и правой стороне аккумуляторов болтами M4×12 (монтажный винт) и анкерными болтами. Момент затяжки болтов M4×12: 1,6–2,2 Н·м.

M4×12 BOLTS (MOUNTING SCREW):

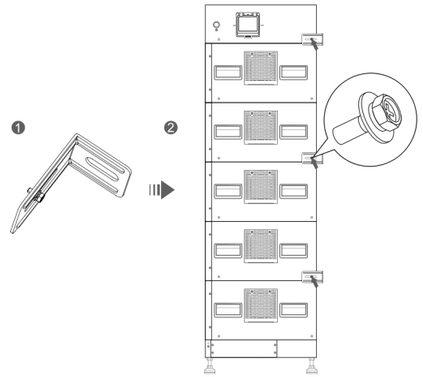


EXPANSION BOLTS:

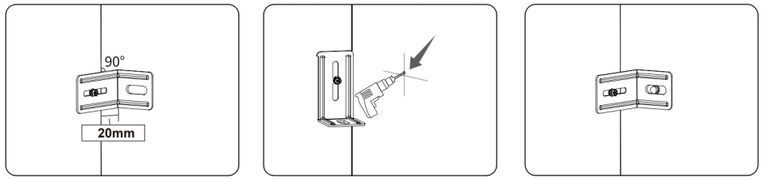

- Предварительно установите крепёжный уголок на изделие.
- Просверлите отверстия в стене.
- Затяните анкерный болт.
- Затяните монтажный винт.

Шаг 5:

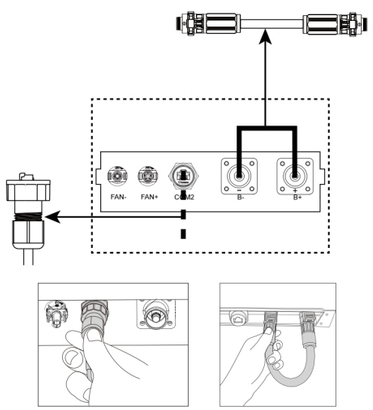


- В правой зоне подключения основания: - Insert the base terminal resistor plug into the COM2- Use the


- Вставьте заглушку оконечного резистора основания в COM2
- - Соедините клеммы B+ и B- перемычкой. Нажмите вперёд зелёные фиксаторы с обеих сторон провода для вторичной фиксации.

  Закрепите защитную крышку на правой зоне подключения винтами M4×12.

  Рекомендуемый момент затяжки: 1,6–2,2 Н·м.

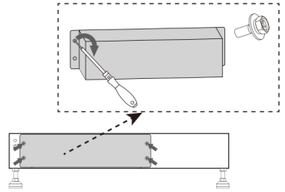

- Установка завершена.

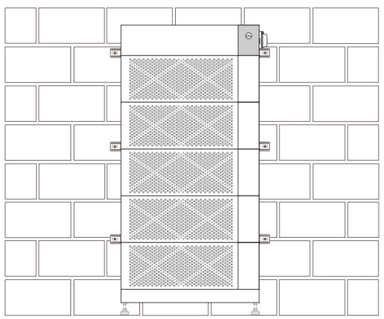

Система из нескольких рядов


ПРИМЕЧАНИЕ

- 2-й и 3-й ряды аккумуляторов располагаются только справа от 1-го ряда.

Система из двух рядов:


Шаг 1:

- Снимите крышку телескопической направляющей.

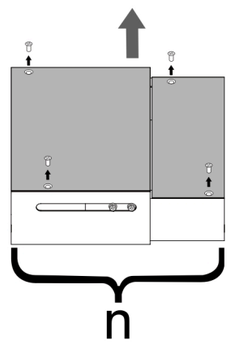

200≤n≤300


- Установите телескопическую направляющую между зоной подключения основания 1-го ряда и левой зоной подключения основания 2-го ряда. Сначала оставьте небольшой зазор между основаниями.

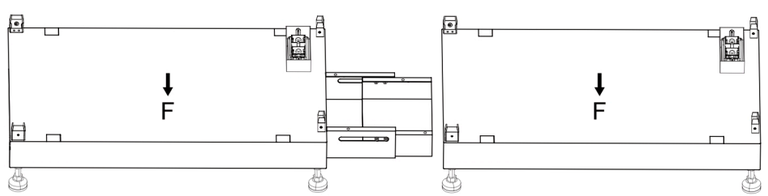


- Подключите плюсовой кабель, минусовой кабель, кабель связи (для последовательного соединения аккумуляторов), минусовой и плюсовой кабели (для вентилятора).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите вперёд зелёные фиксаторы с обеих сторон кабеля для вторичной фиксации.

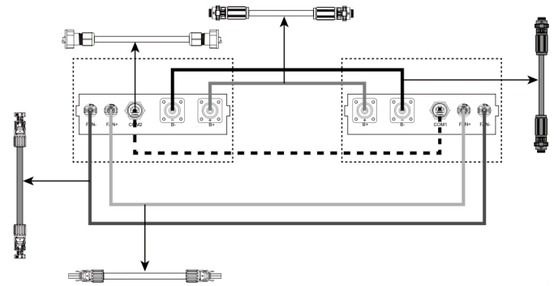

- Полностью закройте зазор, установите и закрепите крышку телескопической направляющей. Рекомендуемый момент затяжки: 1,6~2,2 Н·м.

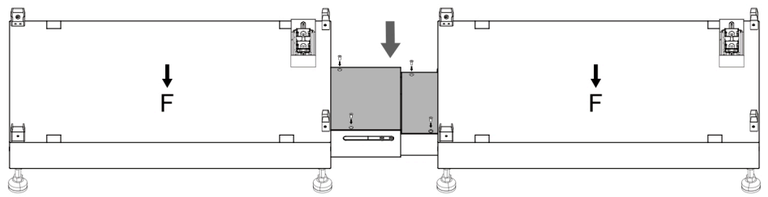


- Поставьте соединённые основания на ровную прочную поверхность.

Шаг 2:

- По порядку для системы из одного ряда:

- Установите аккумуляторы и PDU на основание 1-го ряда;
- Установите аккумуляторы и верхнюю крышку на основание 2-го ряда.

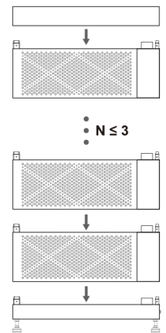

ПРИМЕЧАНИЕ

- Верхнюю крышку также закрепите винтами M4.

Шаг 3:

- Подготовьте правую зону подключения основания 2-го ряда, как описано в «Шаге 5 для системы из одного ряда»: замкните клеммы B+ и B- перемычкой, вставьте заглушку оконечного резистора в COM2, затем установите защитную крышку основания.
- Установка завершена.

Система из трёх рядов: **Step 1:**

Шаг 1:

- Подготовьте правые зоны подключения оснований 1-го и 2-го рядов, как описано в «Шаге 1 для системы из двух рядов»

  Поставьте соединённые основания на ровную прочную поверхность.

Шаг 2:


По порядку для системы из одного ряда:

- Установите аккумуляторы и PDU на основание 1-го ряда;
- Установите аккумуляторы и верхнюю крышку на основание 2-го ряда;
- Установите аккумуляторы и верхнюю крышку на основание 3-го ряда.

Шаг 3:

- Подготовьте правую сторону основания 3-го ряда, как описано в «Шаге 5 для системы из одного ряда».

  Установка завершена.

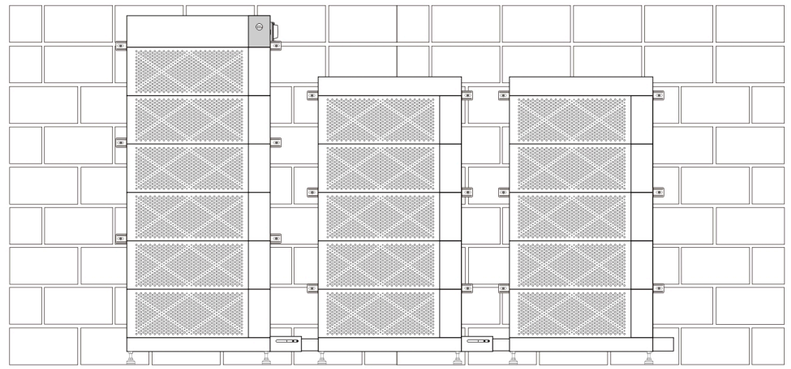

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.